



# JVC

## AV28BT70EN

ENGLISH  
FRANÇAIS  
DEUTSCH  
ITALIANO  
CASTELLANO  
NEDERLANDS  
PORTUGUÊS  
SVENSKA  
NORSK  
DANSK  
SUOMI



### COLOUR TELEVISION

TELEVISEUR COULEUR  
FARBFERNSEHGERÄT  
TELEVISORE A COLORI  
TELEVISOR A COLOR  
KLEURENTELEVISIE  
TELEVISOR A CORES  
FÄRG-TV  
FARGEFJERNSYN  
FARVEFJERNSYN  
VÄRITELEVISIO

INSTRUCTIONS  
MANUEL D'INSTRUCTIONS  
BEDIENUNGSANLEITUNG  
ISTRUZIONI  
MANUAL DE INSTRUCCIONES  
GEBRUIKSAANWIJZING  
INSTRUÇÕES  
BRUKSANVISNING  
BRUKSANVISNING  
INSTRUKTIONSBØG  
KÄYTTÖOHJE



## Contents

Safety Precautions .....	1
Remote Control Buttons .....	2
Control Panel Buttons .....	3
Antenna Connections .....	3
Preparation .....	4
Features .....	4
Before Switching on your TV .....	4
Power connection .....	4
Aerial Connections .....	4
How to connect the external equipments .....	4
Inserting batteries in the remote control handset .....	4
Switching the TV ON/OFF .....	4
To switch the TV on .....	4
To switch the TV off .....	4
Initial Settings .....	4
Operating with the onset buttons .....	5
Operating with Remote Control .....	5
Menu System .....	5
Sound Menu .....	5
Picture Menu .....	6
Feature Menu .....	6
Installation Menu .....	7
Other Features .....	8
Sound Mute .....	8
Stereo / Bilingual .....	8
Information on Screen .....	9
VCR / DVD Control Buttons and VCR /  / DVD Switch. ....	9
Teletext .....	9
To operate Teletext .....	9
To select a page of Teletext .....	9
To Select Index Page .....	10
Searching for a teletext page while watching TV .....	10
To Select Double Height Text .....	10
To Reveal "concealed" Information .....	10
To Stop Automatic Page Change .....	10
To Select a Subcode Page .....	10
To exit Teletext .....	10
Fastext and Toptext .....	10
Connect the External Equipments .....	11
Via the Euroconnector .....	12
RGB mode .....	12
AV-2S Mode .....	12
Via the RCA jacks .....	12
Via the ANT (aerial) socket .....	12
TV and Video Recoder (VCR) .....	12
NTSC Playback .....	12
Copy Facility .....	12
Connecting Headphones .....	12
Tips .....	12
Specifications .....	13

## Safety Precautions

### 1. Power Source

The receiver should be operated only from a **220-240V AC, 50 Hz.** outlet. Ensure you select the correct voltage setting for your convenience.

### 2. Power Cord

The power supply cord should be placed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon them or against them. Pay particular attention to cord where they enter the plug, power outlet, and the point where they exit from the receiver.

### 3. Moisture and Water

Do not use this equipment in a humid and damp place (avoid the bathroom, the sink in the kitchen, and near the washing machine). Do not expose this equipment to rain or water and do not place objects filled with liquids on it as this may be dangerous.

### 4. Cleaning

Before cleaning, unplug the receiver from the main supply outlet. Do not use liquid or aerosol cleaners. Use with soft and dry cloth.

### 5. Ventilation

The slots and openings on the receiver are intended for ventilation and to ensure reliable operation. To prevent overheating, these openings must not be blocked or covered in anyway.

### 6. Lightning

In case of storm and lightning or when going on holiday, disconnect the power cord from the wall outlet.

### 7. Replacement Part

When replacement parts are required, be sure the service technician has used replacement parts which are specified by the manufacturer or have the same specifications as the original one. Unauthorized substitutions may result in fire, electrical shock, or other hazards.

### 8. Servicing

Please refer all servicing to qualified personnel. Do not remove cover as this may result in electric shock.

### 9. Flame sources

Do not place naked flame sources on the apparatus.

### 10. Stand-By

Do not leave your TV stand-by or operating condition when you leave your house.

#### **Warning!**



*Any intervention contrary to regulations, in particular, any modification of high voltage or a replacement of the picture tube may lead to an increased concentration of x-rays. Any television modified in this way no longer complies with license and must not be operated.*

#### **Instructions for waste disposal:**

Packaging and packaging aids are recyclable and should principally be recycled. Packaging materials, such as foil bag, must be kept away from children.

## Remote Control Buttons

- ① = Stand By / Power
- ② **0 - 9** = Direct Program
- ③ Colour Buttons
- ④ Standard Button
- ⑤ = Programme Up (Cursor Up)
- ⑥ **MENU** = Menu Button
- ⑦ = Cursor Right / Volume +
- ⑧ Teletext / VCR / DVD Control Buttons
- ⑨ = VCR / / DVD Switch
- ⑩ = Stereo / Bilingual Button
- ⑪ = Information Button
- ⑫ = Programme Down (Cursor Down)
- ⑬ = Cursor Left / Volume -
- ⑭ **AV** = AV Button
- ⑮ = Teletext Button
- ⑯ = Mute

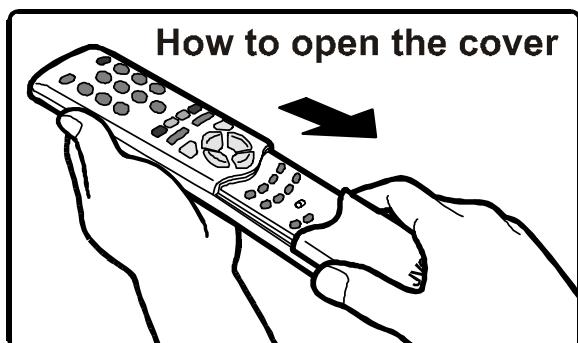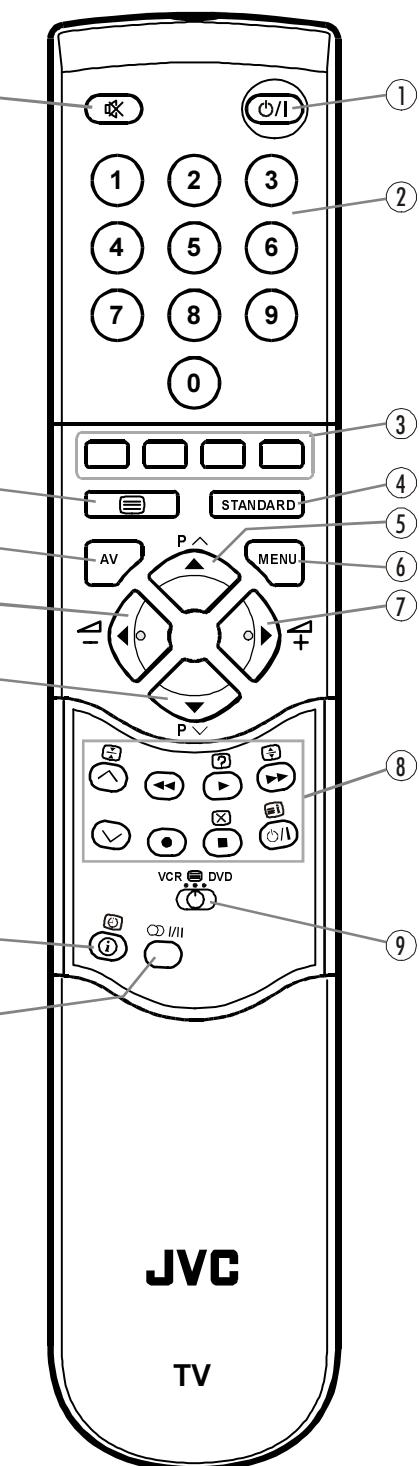


**CAUTION**  
**RISK OF ELECTRIC SHOCK**



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock of persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.


## Control Panel Buttons

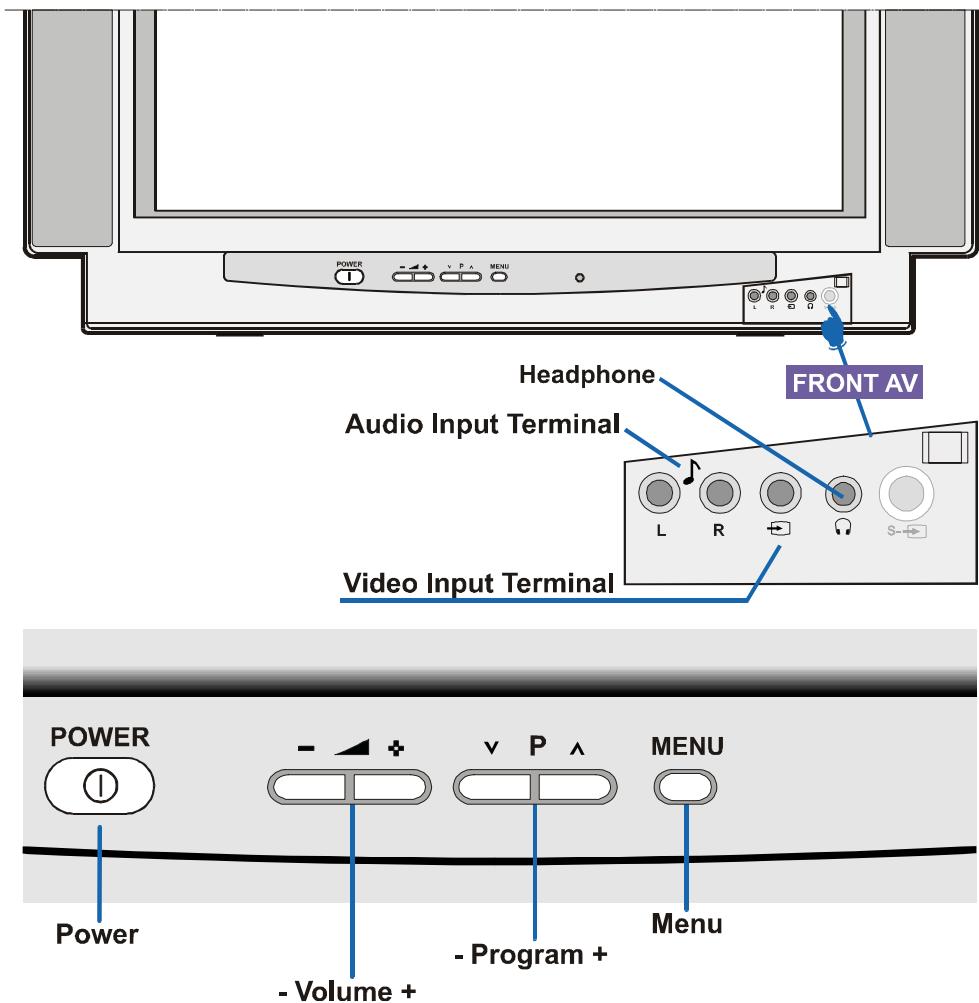

## Antenna Connections

### Outdoor Antenna Connections

VHF/UHF antenna  
Method 1

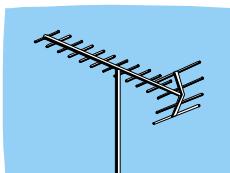


Round 75 ohm coaxial cable



Rear of TV

VHF antenna  
Method 2

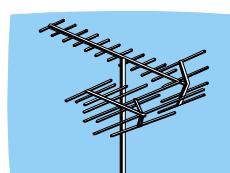

Flat 300-ohm twin lead cable



Rear of TV

Round 75-ohm coaxial cable

## Preparation

Place TV on a solid surface.

For ventilation, leave a space of at least 10 cm free all around the set. To prevent any fault and unsafe situations, please do not place any objects on top of the set.

## Features

- It is a remote controlled color television.
- 100 programmes from VHF, UHF bands or cable channels can be preset.
- It can tune cable channels.
- Controlling the TV is very easy by its menu driven system.
- It has two Euroconnector sockets for external devices (such as video recorder, video games, audio set, etc.)
- Front AV Input available.
- Stereo sound systems (German+Nicam) are available.
- Full function Teletext (Fastext, Toptext).
- It is possible to connect headphone.
- Direct channel access.
- APS (Automatic Programming System).
- All programmes can be named.
- Forward or backward automatic tuning.
- Sleep timer.
- Automatic sound mute when no transmission.
- 5 minutes after the broadcasting (closedown), the TV switches itself automatically to stand-by mode.

## Before Switching on your TV

### Power connection

**Important:** The TV set is designed to operate on **220-240 V AC, 50 Hz.**

- After unpacking, allow the TV set to reach the ambient room temperature before you connect the set to the mains.

### Aerial Connections

- Connect the aerial plug to the aerial input socket located at the back of the TV.


### How to connect the external equipments

See "Connect the External Equipments" on page 11.

- See the instruction manuals provided with the external devices too.

### Inserting batteries in the remote control handset

- Remove the battery cover located on the back of the handset by gently pulling upwards from the indicated part.
- Insert two **AAA (R03)** or equivalent type batteries inside.
- Replace the battery cover.

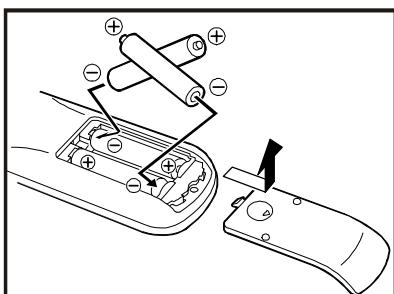

**NOTE:** Remove batteries from remote control handset when it is not to be used for a long period. Otherwise it can be damaged due to any leakage of batteries.

## Switching the TV ON/OFF

You can operate your TV either using the remote control handset or directly using the TV onset buttons.

### To switch the TV on

Your TV will switch on in two steps:

- 1- Press the power button located on the front of the TV. Then the TV switches itself to standby mode and the **RED LED** located below the TV turns on.

- 2- To switch on the TV from stand-by mode either:

Press a digit button on the remote control so that a programme number is selected,  
or,

Press Standby / Power Button or Programme Up and Down buttons on the front of the TV or on the remote control respectively, so the TV will switch on and the **RED Led** will turn **GREEN**.

### To switch the TV off

- Press the stand-by button on the remote control, so the TV will switch to stand-by mode and the **GREEN LED** will become **RED**, or,
- Press the power button located on the front of the TV.

## Initial Settings

The message "**Please check antenna cable Auto. Programming System**" will be displayed when you turn on your TV for the first time.

- 1- Select **LANGUAGE** with the "**P ^**" or "**P ^**" button, then press the "**◀**" or "**▶**" button to select a menu language.
- 2- Select **COUNTRY** with the "**P ^**" or "**P ^**" button, then press the "**◀**" or "**▶**" button to select the country you are now located.
- 3- Select **START** with the "**P ^**" or "**P ^**" button, then press the "**▶**" button to start APS.

APS (Automatic Programming System) automatically programmes the received channels in your TV's programme numbers. During APS, "**A. P. S. IS RUNNING PLEASE WAIT**" will be displayed. After APS is finalized, the "**PROGRAM.**" menu appears.

To cancel APS, press "**STANDARD**" button.



You can delete a channel, insert a channel into a programme number, or re-start APS with the "**PROGRAM.**" menu.

For details, see "**PROGRAM. (Programming) Menu**" on page 7.

- 4- Press the "**STANDARD**" button to complete the initial settings.

After the initial settings are complete, you can change a programme number or to name a programme number or to programme new channel manually. For details, see "**TUNING Menu**" on page 7.

If the message "**Please check antenna cable Auto. Programming System**" does not appear, follow the description "**TV CONFIG. (configuration) Menu**" on page 8 to select a menu language and the country where you are now located, then follow the description "**PROGRAM. (Programming) Menu**" on page 7 to use **AUTOSTORE**.

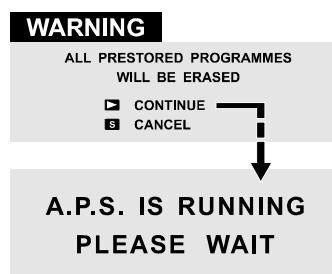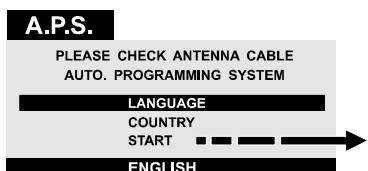

## Operating with the onset buttons

Volume setting and programme selection can be made using the buttons on the front panel.

### Volume Setting

- Press “-Volume” button to decrease volume or “Volume+” button to increase volume, so a volume level scale will be displayed on the screen.

### Programme Selecting

- Press “Programme Up” button to select next programme or “Programme Down” button to select the previous programme.

### Entering Main Menu

- Press “MENU” button to enter main menu. In the main menu select submenu using “Programme+” or “Programme-” button and enter the submenu using “Volume+” or “-Volume” button. To learn the usage of the menus, refer to the **Menu System** section of this manual.

## Operating with Remote Control


The remote control handset of your TV is designed to control all the functions of the model you selected. The functions will be described in accordance with the menu system of your TV.

Functions which you can use out of menu system are described below.

### Volume Setting

Press “” button to increase volume.

Press “” button to decrease volume.

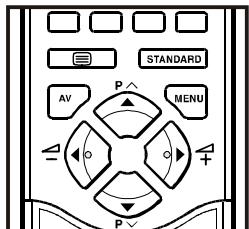

### Programme Selecting (Previous or next programme)

- Press “P √” button to select the previous programme.
- Press “P ^” button to select the next programme.

### Programme Selecting (direct access):

Press digit buttons on the remote control handset to select programmes between 0 and 9. TV will switch to the selected program after a short delay.

When you press first digit, second digit will be displayed with ‘-’ symbol for 2 seconds. To select programmes between 10 and 99 press corresponding digit buttons consecutively be-

fore ‘-’ symbol on the second digit disappears. (e.g. for programme 27, first press 2 and then 7 while program number displayed as ‘2-’ )

## Menu System

Your TV has been designed with a menu system. Display “**MENU**” (main menu) and enter one of four menus (**SOUND**, **PICTURE**, **FEATURE** and **INSTALL**).

- 1- Press “**MENU**” button to display “**MENU**” (main menu). The menu titles will be displayed in the main menu.
- 2- Press “**P ^**” or “**P √**” button to select a menu title, then press “**◀**” or “**▶**” button to enter the menu.
- To exit a menu, press “**STANDARD**” button.
- To go to the previous menu, press “**MENU**” button.
- To display “” menu that explains how to operate the menu, press the “” button while the menu which you want to operate is displayed.

### Sound Menu


#### To change sound settings

- Press “**MENU**” button, now you are in main menu. In the main menu select submenu using “**Programme+**” or “**Programme-**” button and enter the submenu using “**Volume+**” or “**-Volume**” button. To learn the usage of the menus, refer to the **Menu System** section of this manual.
- or,
- Enter the Sound Menu directly, pressing the **RED** button.

#### Setting Volume:


As you enter the sound menu, Volume will be the first selected option.

- Press “**▶**” button to increase volume.
- Press “**◀**” button to decrease volume.

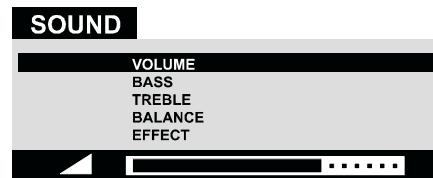


#### Setting Bass Level:

- Using “**P ^**” or “**P √**” button select Bass.
- Press “**▶**” button to increase bass level.
- Press “**◀**” button to decrease bass level.

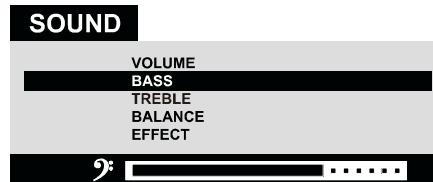


#### Setting Treble Level:

- Using “**P ^**” or “**P √**” button select Treble.
- Press “**▶**” button to increase treble level.
- Press “**◀**” button to decrease treble level.

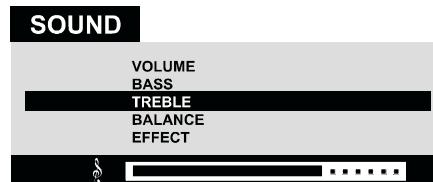


## Setting Balance:

- Using “P $\wedge$ ” or “P $\vee$ ” button select Balance.
- Press “▶” button to change balance rightward.
- Press “◀” button to change balance leftward.

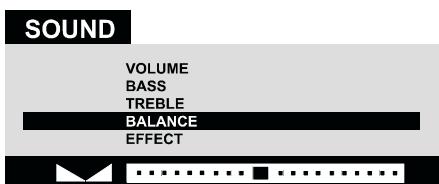

## Setting EFFECT:

You can use this feature to switch on and off sound effect. Pressing “◀” or “▶” button will turn on and off this feature. If the current sound system is **MONO** and the sound effect is set **ON**, then the sound will be heard as if it is **STEREO**. If the current sound system is **STEREO**, switching this effect on will make the sound deeper. Switching it off will make no change in **MONO** and **STEREO**.

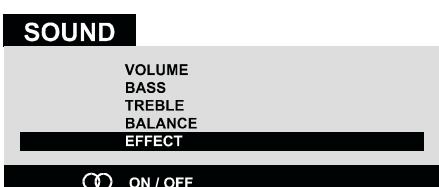


## Picture Menu

### To change picture settings:

- Press “MENU” button, now you are in main menu. In the main menu, select **PICTURE** using “P $\wedge$ ” or “P $\vee$ ” button, then enter the picture menu pressing “◀” or “▶” button.
- or,
- Enter the Picture Menu directly, pressing the **GREEN** button.


### Setting Brightness:

- As you enter the picture menu, **BRIGHTNESS** will be the first selected option.
- Press “▶” button to increase **BRIGHTNESS**.
- Press “◀” button to decrease **BRIGHTNESS**.

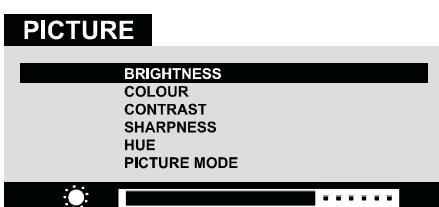


### Setting Colour:

- Using “P $\wedge$ ” or “P $\vee$ ” button select **COLOUR**.
- Press “▶” button to increase **COLOUR** level.
- Press “◀” button to decrease **COLOUR** level.

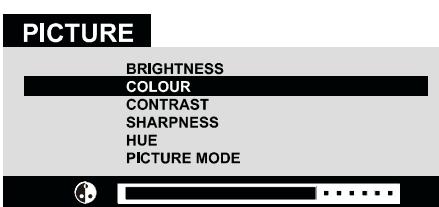


## Setting Contrast:

- Using “P $\wedge$ ” or “P $\vee$ ” button select **CONTRAST**.
- Press “▶” button to increase **CONTRAST** level.
- Press “◀” button to decrease **CONTRAST** level.

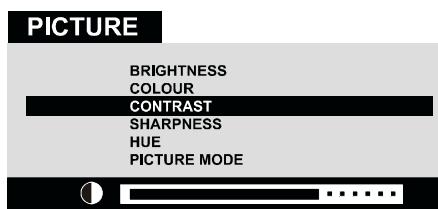

### Setting Sharpness:


- Using “P $\wedge$ ” or “P $\vee$ ” button select **SHARPNESS**.
- Press “▶” button to increase **SHARPNESS** level.
- Press “◀” button to decrease **SHARPNESS** level.

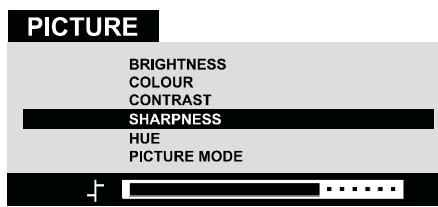

### Setting Hue (In AV mode only) :

- Using “P $\wedge$ ” or “P $\vee$ ” button select **HUE**.
- Press “▶” button to increase **HUE** level.
- Press “◀” button to decrease **HUE** level.

**HUE** adjust is functional only when NTSC 3.58/4.43 is applied in AV mode. It has no effect when other color systems used.

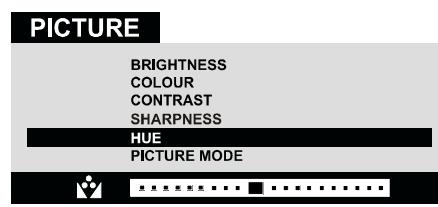


### Picture Mode :

This option is used to change the picture size according to the coming transmission.

- If auto function is selected, then the picture size will be automatically changed according to the transmission.
- Selecting 4 : 3 mode forces picture ratio size to 4 : 3.
- Selecting 16 : 9 mode forces picture ratio size to 16 : 9.

Every program has its own picture mode setting. When you store the picture mode for a program other programs keep their picture mode setting unaffected.

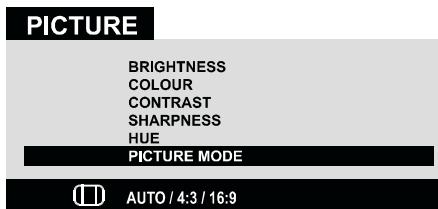

## Feature Menu

- Press “MENU” button, now you are in main menu. In the main menu, select **FEATURE**, using “P $\wedge$ ” or “P $\vee$ ” button. Then enter the feature menu pressing “◀” or “▶” button.

or,

- Enter the Feature Menu directly, pressing the **YELLOW** button.

### Sleep Timer:

- As you enter the feature menu, Sleep Timer will be the first selected option.
- Use “◀” or “▶” button to change the value of the sleep timer between Off, **0:15, 0:30, 0:45, 1:00, 1:15, 1:30, 1:45, 2:00** hours. Your TV will get into standby mode when the period you selected passes after you make the selection.



### Child Lock:

In Feature Menu, press “P ∧” or “P ∨” button to select Child Lock. Using “◀” or “▶” button turn Child Lock On or Off.


When Off is selected, there will be no difference in the operation of your TV. When On is selected, the TV can only be controlled by the remote control handset. In this case, the front panel buttons (except the Switch On/Off button) will not work.



## Installation Menu

This menu consists of Tuning, Program. (Programming) and **TV Config.** (Configuration) sub-menus.

- Press “**MENU**” button, now you are in main menu. In the main menu, select **INSTALL**. using “P ∧” or “P ∨” button, then enter the Installation menu pressing “◀” or “▶” button.  
or
- Enter the Installation Menu directly, pressing the **BLUE** button.

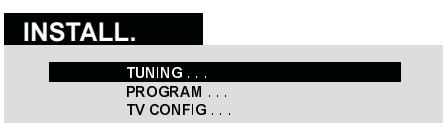

### TUNING Menu

**TUNING** menu is used to programme a channel in a TV's programme number manually or to modify the current programme number's settings.

- In the **INSTALL** menu, select **TUNING**. Then press “◀” or “▶” button to enter the **TUNING** menu.



### To programme a channel in a TV's programme number manually:

1. Programme will be the first selected item as you enter the **TUNING** menu. Pressing “◀” or “▶” button select the programme number where you want to the tuned channel to be stored. (You may also type the programme number using the digit buttons.)

2. Press “P ∧” or “P ∨” button to select Band. Using “◀” or “▶” button to select the band in which you want to search a channel.

3. Press “P ∧” or “P ∨” button to select Search. Press “◀” or “▶” button to start searching. (Press “▶” button to search forward. Press “◀” button to search backwards.)

If the found channel is not the desired one, press “◀” or “▶” button to start searching again.

To stop searching before a channel is found, press the reverse direction button. For example, when the TV is searching forward with “▶” button, press “◀” button to stop searching.

If you know the channel number which you want to find, you can find the channel directly.

Press “P ∧” or “P ∨” button to select Channel, then press “◀” or “▶” button to select the channel number, or enter the number with the digit buttons.

4. If you want to name the new channel, press “P ∧” or “P ∨” button to select Name.

Press “◀” or “▶” button to select the position and press “P ∧” or “P ∨” button to select a letter.

5. If the channel reception is poor, fine-tune the channel. Press “P ∧” or “P ∨” button to select Fine Tuning, then press “◀” or “▶” to fine-tune the channel.

6. After the all settings are completed, store the new channel's setting to the programme number which you selected. Press “P ∧” or “P ∨” button to select Store, then press “◀” or “▶” to store it.

**If you want to modify the current programme number's setting (for example, changing name, etc.):**

1. Select the programme number you want to modify the settings while no menu appears.
2. Display the Tuning menu.
3. Follow “To programme a channel in a TV's programme number manually.” section and change the settings of the current programme number.

### Note:

*Do not use Program item in the Tuning menu to select the programme number. If you select the programme number with Program item and store the settings, the selected programme number's current settings are cancelled.*

### PROGRAM. (Programming) Menu

**Program. (Programming)** menu is used to display the programme names and numbers. You can use this menu to delete a channel, to insert a channel and to autostore the programmes.

Select the **PROGRAM.** menu pressing “P ∧” or “P ∨” button and open it pressing “◀” or “▶” button. When you enter the programme menu, all the programme numbers and names will be displayed on the screen. The programme number and name of the tuned channel will be shown by the red colour. All the other channel numbers will be black and at first the programme number 0 will be flashing. You can move the flashing number using “P ∧” or “P ∨” or “◀” or “▶” button. As you pass through the programme numbers this way, to reach the programme number you want, the channels corresponding to the programme numbers you pass through will not be tuned.

Pressing the **RED** button will tune the channel on the flashing programme number. Now the colour of the flashing programme number will be red. Again you can use “**P ^**” or “**P ^**” or “**◀**” or “**▶**” button to move the flashing number.

PROGRAM.		
0 1 ARD	1 1 ....	2 1 ....
0 2 ZDF	1 2 ....	2 2 ....
0 3 WR3	1 3 ....	2 3 ....
0 4 SAT	1 4 ....	2 4 ....
0 5 RTL	1 5 ....	2 5 ....
0 6 RTL2	1 6 ....	2 6 ....
0 7 PRO7	1 7 ....	2 7 ....
0 8 BR3	1 8 ....	2 8 ....
0 9 TM3	1 9 ....	2 9 ....
1 0 ...	2 0 ....	3 0 ....

**SELECT**      **DELETE**  
**INSERT**      **AUTOSTORE**

#### To delete a channel from a programme number:

- Move the flashing onto the channel you want to delete.
- Press the **YELLOW** button. Now the corresponding channel will be deleted and all the other channels below this programme number will be moved one programme number up.

#### To insert a channel into a programme number:


- Move the flashing onto the selected channel.
- Press the **RED** button, so that channel will be displayed on the screen.
- Move the flashing onto the selected programme number. Now pressing the **GREEN** button will insert the channel on screen displayed into that programme number. If a channel is moved to a lower programme number, channels between the previous and current position of the selected channel will be moved one programme number up and if a channel is moved to a upper programme number, channels between the previous and current position of the selected channel will be moved one programme number down.

#### AUTOSTORE

If you enter the **AUTOSTORE** menu, you can automatically programme the received channels in your TV's programmes with **APS** (Automatic programme system).

- After displaying the **PROGRAM.** menu, press the **BLUE** button to enter the **AUTOSTORE** menu. The message “**ALL PRESTORED PROGRAMMES WILL BE ERASED**” will appears.
- If you want to start programming, press “**▶**” button. The message “**A.P.S. IS RUNNING PLEASE WAIT**” appears and **APS** automatically programmes the received channels in your TV's programme numbers. After APS is finalized, the **PROGRAM.** menu appears again.

To cancel **APS**, press “**STANDARD**” button.

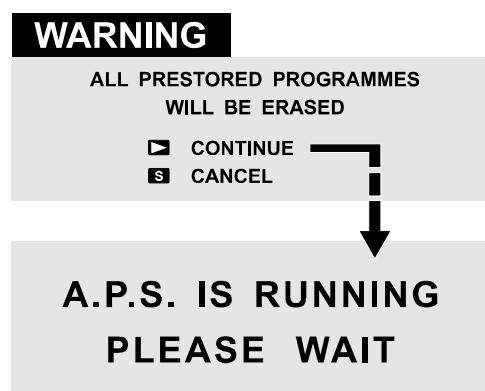

#### TV Config. (Configuration) Menu


This menu is used to select the Menu language, the Country where you are now located and to select the source of AV-2 Output (SCART 2).

- In the Installation menu, Press “**P ^**” or “**P ^**” button to select **TV Config.**. Then press “**◀**” or “**▶**” button to enter the **TV Config.** menu.



#### Selecting Menu Language

- In the “**TV Config.**” menu select **Language** and change the language to the one you desire, using “**◀**” or “**▶**” button. As soon as you change the language, the menu items will be displayed in the selected language.

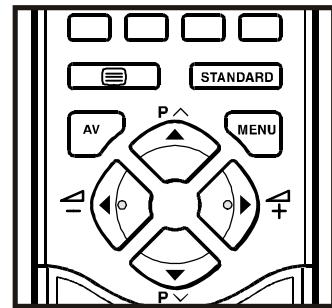

#### Selecting Country

- In the “**TV Config.**” menu select “**Country**” using “**P ^**” or “**P ^**” button. Change the country pressing “**◀**” or “**▶**” button.

#### Setting External Source Output

- You can use this menu to select the internal or external source that will be output at AV-2 (SCART 2) terminal.
- In the “**TV Config.**” menu select “**AV-2 Output**” using “**P ^**” or “**P ^**” button. Then select the source you want to be output at AV-2 (SCART 2) pressing “**◀**” or “**▶**” button (one of the sources: **TV**, **AV-1 (SCART 1)** or **AV-3 (Front AV)**).



#### Other Features

##### Sound Mute

To cut off the sound of the TV press “**🔇**” button. The sound will be cut off. To cancel mute, press “**🔇**” or “**🔉**” or “**🔊**” button. The volume level will be the same as the level before mute if you cancel mute pressing “**🔇**” button again.

##### Stereo / Bilingual

- If the TV channel you are watching broadcasts in two languages (e.g. Eurosport), you can select the dubbed or the original language, pressing the “**ଓଡ଼ିଆ**” button.
- When the stereo broadcast is received poorly, you can change from stereo to mono sound so that you can hear the broadcast more clearly and easily.

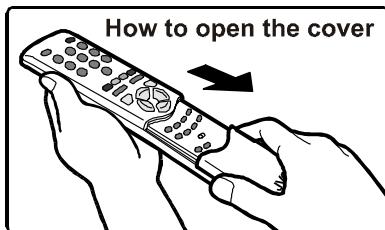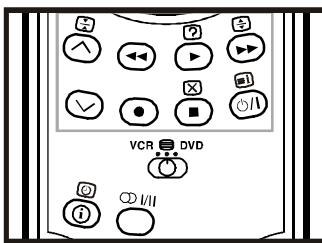

## Information on Screen

First pressing the “” button displays the current status “**Programme number**”, “**Station name**” and “**Sound status**”.

Pressing this button again displays the current time.

Pressing this button once more remove the on-screen display.

### To Display the Time

- While watching a TV programme with Teletext transmission press “” button twice. The current time information, captured from Teletext will be displayed at the upper right corner of the screen.
- If the programme being watched does not have Teletext transmission, only a blue box will be displayed at the same location.
- The time information will disappear after pressing “” button again.

When time information is displayed on screen, entering another menu will remove it, but after leaving that menu time information will appear again.

### Standard

You can re-set the current **PICTURE** menu settings (except Picture Mode setting) to the default settings.

- Press “**STANDARD**” button when no menu appears.

## VCR / DVD Control Buttons and VCR / / DVD Switch

The buttons can be used to operate a JVC brand VCR or DVD player. Pressing the button having the same appearance as the original remote control button of a device makes the function work in the same way as the original remote control.

1. Set the VCR / / DVD Switch to the VCR or DVD position.

### VCR:

When you are operating the VCR, set the switch to the VCR position.

### DVD:

When you are operating the DVD player, set the switch to the DVD position.

### (Text):

When you are viewing Teletext programmes, set the switch to the (Text) position.

2. Press the VCR / DVD Control Button to control your VCR or DVD player.

### Note:

- If your device is not made by JVC, these buttons cannot be used.
- Even if your device is made by JVC, some of these buttons or any one of the buttons may not work, depending on the device.
- You can use the  $\wedge$  /  $\vee$  buttons to choose a TV channel which the VCR will receive or choose the chapter which the DVD player plays back.
- Some DVD player models use the  $\wedge$  /  $\vee$  buttons for operating of Fast forward/backward functions and choosing the chapter. In this case, the  $\blacktriangleleft$  /  $\blacktriangleright$  the buttons do not work.

## Teletext



Teletext is an information system that displays text on your TV screen. Using the Teletext information system you can view a page of information on a subject that is available in the list of contents (index).

No on screen display will be available in text mode.

No contrast, brightness or colour control, but volume control is available in text mode.

### To operate Teletext

- Select a TV station on which Teletext is being transmitted.
- Press (TELETEXT) “” button. Usually the list of contents (index) is displayed on the screen.
- Set the VCR / / DVD switch to the (Text) position.

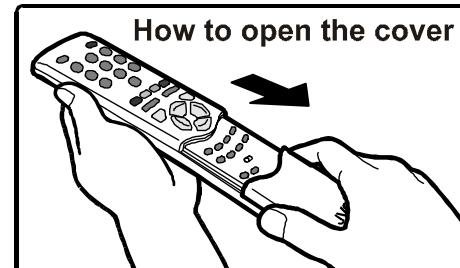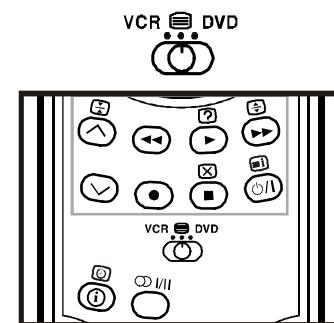


### To select a page of Teletext

- Press the appropriate digit buttons for the required Teletext page number.

The selected page number is displayed at the top left corner of the screen. The Teletext page counter searches until the selected page number is located, so that the desired page is displayed on the screen.

- Press “P ^” button to move the Teletext screen forward one page at a time.
- Press “P ^” button to move the Teletext screen backward one page at a time.

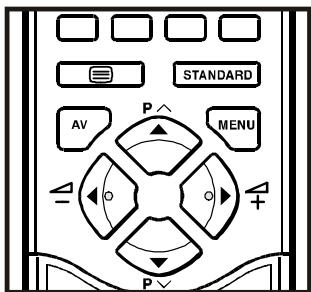

## To Select Index Page

- To select the page number of the index (generally page 100), press “[i]” button.

## Searching for a teletext page while watching TV

- In the Teletext mode pressing “[X]” button will switch the screen to the TV mode. In the TV mode enter a page number using digit keys. As you enter last digit of page number, “[X]” sign will replace the page number and flash until the entered page number is found. Then the page number will replace “[X]” sign again. Now you can display this teletext page pressing “[X]” button.

## To Select Double Height Text

- Press “[↑]” button for the top half of the information page to be displayed in double height text.
- Press “[↑]” button again for the bottom half of the information page to be displayed in double height text.
- Press “[↑]” button once more for the full page of normal height text.

## To Reveal “concealed” Information

- Pressing “[?]” button once will reveal answers on a quiz or games page.
- Pressing “[?]” button again will conceal the revealed answers.

## To Stop Automatic Page Change

The teletext page you have selected may contain more information than what is on the screen; the rest of the information will be displayed after a period of time.

- Press “[X]” button to stop the automatic page change.
- Press “[X]” button again to allow the next page to be displayed.

## To Select a Subcode Page

Subcode pages are subsections of long Teletext pages that can only be displayed on the screen one section at a time.

- Select the required Teletext page.
- Press “[④]” button.
- Select the required subcode page number by pressing four digit buttons (e.g. 0001).
- If the selected subcode page is not displayed in a short time, press “[X]” button. TV programme will be displayed on the screen.

- Teletext page number will be displayed on the upper left corner of the screen when the selected page is found.

- Press “[X]” button to display the selected Teletext page.

## To exit Teletext

- Press “[TV]” button. The screen will switch to TV mode.

## Fastext and Toptext

Teletext mode will be selected according to transmission automatically.

Your CTV supports the 8 page Teletext system. When the page number of any of the 8 pages in memory is entered, the system will not search for the requested page; instead it will display the page automatically.

- Press “P ^” button to move the Teletext screen forward one page at a time.
- Press “P ^” button to move the Teletext screen backward one page at a time.

## For Fastext and Toptext

The subject-heading for the information may have a particular colour or can be in a form located in a coloured box.

- Press an appropriate **RED, GREEN, YELLOW** or **BLUE** button in order to reach the relevant page quickly.

## For TOPTEXT

If Toptext transmission is present, colour coded buttons will appear in status row.

If Toptext transmission is not present, status row will not appear.

In Toptext mode the “P ^” or “P ^” commands will request the next or previous page respectively. If Toptext transmission is not available, in case of operation of these commands, wraparound occurs. For example page 100 appears to be one greater than page 199.

# Connect the External Equipments

## Before connecting anything

- Switch off all equipments including the TV.
- Read the manuals provided with the equipments.

## To select an AV mode

Pressing "AV" button on the remote control selects one of five **AV** modes (**AV- 1, RGB, AV-2, AV-2S** and **AV- 3**).

- To return to the **TV** mode, repeatedly press "AV" button.

### **AV-1 (SCART 1) terminal:** Euroconnector (21-pin, SCART)



- Video input, Audio L/R inputs and RGB inputs are available.
- TV broadcast outputs (Video and Audio L/R) are available.

### **AV-2 (SCART 2) terminal:** Euroconnector (21-pin, SCART)

- Video input, S-VIDEO (Y/C) input and Audio L/R inputs are available.
- Video and Audio L/R outputs are available. (see "**Setting External Source Output**" on page 8.)

### **AV-3 (Front AV) terminal:** RCA connectors x 3

- Video input and Audio L/R inputs are available.

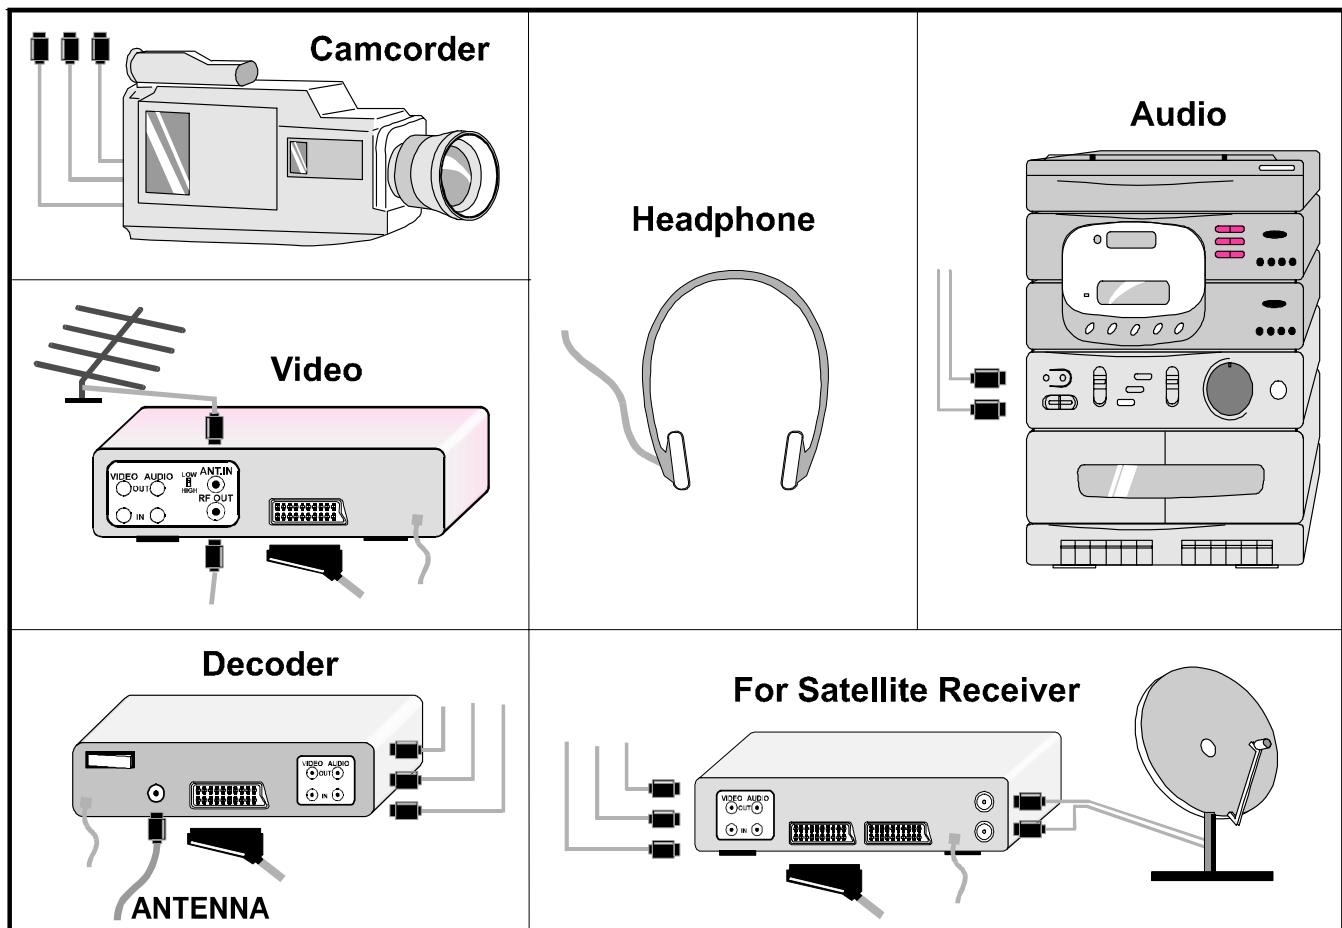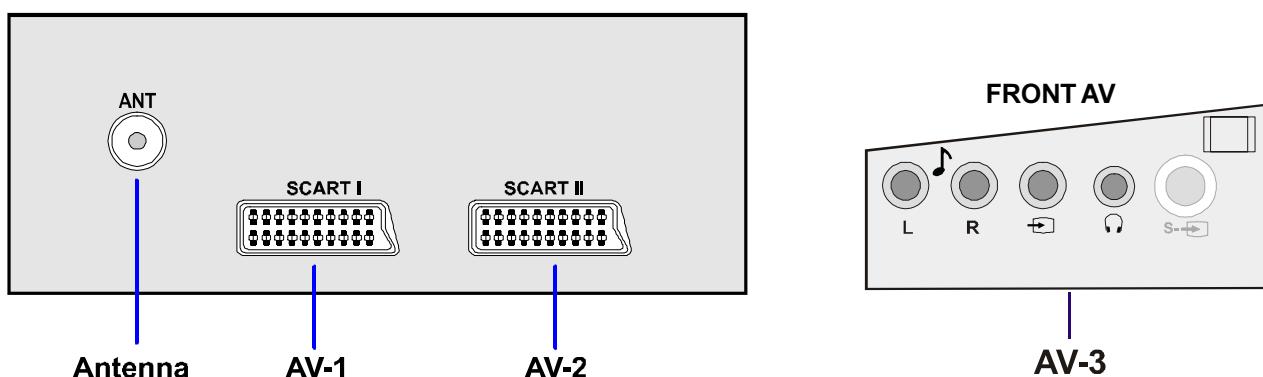

## Via the Euroconnector

Your TV set has two Euroconnector sockets . If you want to connect equipments (e.g. video recorder, decoder, etc.) which have Euroconnectors, to your TV, use the **AV-1 (SCART 1) or AV-2 (SCART 2)** terminals.

## RGB mode

If an equipment can output the **RGB** signals, connect it to the **AV-1 (SCART 1)** terminal.

- Select the **RGB** mode to watch images from that equipment.
- When not in the **RGB** mode, turn the **RGB** signals output equipment off.

## AV-2S Mode

If the equipment connected to your TV set supports S-Video (Y/C) output from Euroconnector, you can have a better picture quality by selecting **AV-2S** mode and connecting your equipment to the **AV-2 (SCART 2)** terminal of TV. See your equipment's booklet to check if your equipment has such feature.

## Via the RCA jacks

If you have an equipment (such as a Camcorder) which has the RCA jacks, connect it to the **AV- 3 ( Front AV )** terminal with the video and audio cables.

- If the equipment has the mono audio jack, connect it to the **AUDIO-L** jack.

## Via the ANT (aerial) socket

If your equipment does not have a Euroconnector or RCA jacks, connect it to the TV with an aerial cable. For details, see the manual provided with the equipment.

- To store the test signal that comes from the equipment, see “**TUNING Menu**” on **page 7** and store it to the programme number 0 or between 55 and 99. You can watch images from that equipment to select the programme number which you stored the test signal.

## TV and Video Recoder (VCR)

- Connect the Video Recoder to the ANT (antenna input) socket of the TV with the aerial cable.
- Connect the Video Recoder to the AV-1 or AV-2 terminal with the SCART cable, or connect it to the AV-3 terminal with the audio and video cables.

## NTSC Playback

Connect a NTSC video recorder to a terminal. Then press “**AV**” button to select the corresponding AV mode.

**NTSC 3.58/4.43** system is detected automatically in AV mode.

## Copy Facility

You can output the video and audio signals which inputs from TV, AV-1 (SCART 1) or AV-3 (Front-AV) terminal to the video recorder connected to the AV-2 (SCART 2) terminal.

- To select the output source, see “**Setting External Source Output** ” on **page 8**.

## Connecting Headphones

Use the stereo headphone socket of your TV, to connect headphones.

## Tips

### Care of the Screen

Clean the screen with a slightly damp, soft cloth. Do not use abrasive solvents as they may damage the TV screen coating layer.

### Poor Picture

Have you selected the correct TV system? Is your TV set or house aerial located too close to the loudspeakers, non-earthed audio equipment or neon lights, etc. ?

Mountains or high buildings can cause double pictures or ghost images. Sometimes you can improve the picture quality by changing the direction of the aerial.

The picture quality may degrade when two peripherals are connected to the TV at the same time. In such a case, disconnect one of the peripherals.

### No Picture:

Is the aerial connected properly? Are the plugs connected tightly to the aerial socket? Is the aerial cable damaged? Are suitable plugs used to connect the aerial? If you are in doubt, consult your dealer.

**No Picture** means that your TV is not receiving any transmission. Have you pressed the correct keys on the remote control? Try once more.

### Sound:

Sound is coming from only one of the speakers. Is the balance set to one direction extreme? See **SOUND** menu.

### Remote Control:

Your TV no longer responds to the remote control. Press the “**STANDARD**” button on the remote control once more. Perhaps the batteries are exhausted. If so you can still use the local buttons at the front of your TV.

Have you selected the wrong menu? Press “**STANDARD**” button to return to TV mode or press “**MENU**” button to return to the previous menu.

### No solution:

Switch your TV set off and on. If this does not work, call the service personnel; never attempt to repair it yourself.

## Specifications

TV BROADCASTING ..... **PAL B/G**

RECEIVING CHANNELS ..... VHF (BAND I/III)  
UHF (BAND U)  
HYPERBAND  
CABLE TV (S01-S41 / S75-S79)

NUMBER OF PRESET CHANNELS ..... 100

CHANNEL INDICATOR ..... On Screen Display

RF AERIAL INPUT ..... 75 Ohm (unbalanced)

OPERATING VOLTAGE ..... **220-240V AC, 50 Hz.**

SOUND-MULTIPLEX SYSTEMS ..... Nicam + German Stereo

PICTURE TUBE ..... **For 28"**

AUDIO OUTPUT POWER

(W<sub>RMS</sub>) (%10 THD) ..... 2 x 8

POWER CONSUMPTION (W) (max.) ..... 120

DIMENSIONS (mm) ..... **AV28BT70EN**

D ..... 480

L ..... 770

H ..... 580

Weight (Kg.) ..... 33,2

## Sommaire

Consignes de sécurité .....	14
Fonctions de la télécommande .....	15
Fonctions du panneau de commande .....	16
Branchement de l'antenne .....	16
Préparation .....	17
Spécifications .....	17
Avant d'allumer le téléviseur .....	17
Branchement du téléviseur .....	17
Branchement de l'antenne .....	17
Branchement de périphériques externes .....	17
Introduction des piles dans la télécommande .....	17
Mise en marche ou arrêt du téléviseur .....	17
Mise en marche du téléviseur .....	17
Arrêt du téléviseur .....	17
Paramètres initiaux .....	17
Utilisation des touches situées sur le panneau de commande .....	18
Utilisation de la télécommande .....	18
Système de menu .....	18
Menu SON .....	18
Menu IMAGE .....	19
Menu SPECIF. (Fonctions) .....	20
Menu INSTALLATION .....	20
Autres fonctions .....	22
Coupure temporaire du son .....	22
Stéréo / Langue double .....	22
Informations à l'écran .....	22
Touches de commande VCR / DVD et sélecteur .....	22
VCR / ( ) / DVD .....	23
TÉLÉTEXTE .....	23
Fonctionnement du Télétexthe .....	23
Sélection d'une page de texte .....	23
Sélection de la page d'index .....	23
Recherche d'une page Teletext tout en suivant un programme de télévision .....	23
Sélection du texte en double hauteur .....	23
Affichage d'informations masquées .....	24
Arrêt de la modification automatique d'une page .....	24
Sélection d'une sous-page .....	24
Sortie du Télétexthe .....	24
Fastext et Toptext .....	24
Branchement des périphériques externes .....	25
Via les prises Péritel .....	26
Mode RGB .....	26
Mode AV-2S .....	26
Via les prises RCA .....	26
Via la prise d'antenne (ANT) .....	26
Magnétoscope .....	26
Lecture NTSC .....	26
Fonction de copie .....	26
Branchement du casque .....	26
Conseils .....	26
Caractéristiques techniques .....	27

## Consignes de sécurité

### 1. Source d'alimentation

Le récepteur doit être impérativement branché sur une prise secteur **220-240 V CA, 50 Hz**.

Assurez-vous que la tension de votre source d'alimentation est correcte.

### 2. Cordon d'alimentation

Le cordon d'alimentation doit être disposé de telle sorte qu'il ne sera ni piétiné, ni gêné par des objets placés sur ou contre lui. Faites particulièrement attention aux endroits où le cordon est raccordé à la prise secteur et à la sortie du récepteur.

### 3. Humidité et eau

Ne placez pas le téléviseur dans un endroit humide. Evitez de l'installer à proximité de la salle de bains, de l'évier de la cuisine ou de la machine à laver. N'exposez pas votre appareil à la pluie ou à une éventuelle projection d'eau, et ne placez pas dessus d'objets remplis d'eau, tel qu'un vase. Toutes ces situations peuvent être la cause d'accidents.

### 4. Nettoyage

Avant de nettoyer votre appareil, débranchez le récepteur de la prise d'alimentation principale. N'utilisez pas de produits nettoyants liquides ou en aérosol. Utilisez un chiffon doux et sec.

### 5. Ventilation

Les fentes et ouvertures situées sur l'appareil sont conçues pour la circulation d'air et assurer un bon fonctionnement du téléviseur. Afin d'éviter toute surchauffe de l'appareil, celles-ci ne doivent en aucun cas être obstruées ni recouvertes.

### 6. Foudre

En cas de tempête et de foudre ou lorsque vous partez en vacances, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.

### 7. Pièces détachées

Si certaines pièces doivent être remplacées, assurez-vous que le technicien du service après-vente utilise les pièces détachées spécifiées par le fabricant ou que celles-ci ont les mêmes spécifications que les pièces d'origine. Le non-respect de cette condition peut entraîner des risques d'incendie, de chocs électriques ou autres.

### 8. Service après-vente

Toute réparation doit être effectuée par un technicien qualifié. Pour éviter tout danger de choc électrique, ne retirez jamais le capot de l'appareil.

### 9. Flammes

Ne placez jamais de source de flammes nues, une bougie par exemple, sur l'appareil.

### 10. Veille

Ne laissez pas votre appareil en fonctionnement ou en mode Veille lorsque vous quittez votre domicile.

### Avertissement!



*Toute intervention contraire aux réglementations, en particulier toute modification de la tension ou le remplacement du tube cathodique, risque d'augmenter la concentration des rayons X. Si des modifications de ce type ont été apportées à votre téléviseur, ce dernier n'est plus compatible avec la licence et ne doit pas être utilisé.*

### Évacuation des déchets

*L'emballage a été conçu pour être recyclé. Les matériaux d'emballage, et notamment les sacs en plastique, doivent être tenus à l'écart des enfants.*

## Fonctions de la télécommande

- ① / I = Veille / Marche
- ② 0 - 9 = Sélection du numéro de programme 0 à 9
- ③ Touches de couleur
- ④ Touche STANDARD
- ⑤ ▲ (P^) = Sélection de programme par ordre croissant (Curseur haut)
- ⑥ MENU = Touche MENU
- ⑦ ▶ (→) = Curseur droite / Augmentation du volume
- ⑧ Touches de commande Télétexthe / Magnétoscope / DVD
- ⑨ = Sélection Magnétoscope / / DVD
- ⑩ = Touche Stéréo / Langue double
- ⑪ = Touche Informations
- ⑫ ▼ (P▼) = Sélection de programme par ordre décroissant (Curseur bas)
- ⑬ ▲ (←) = Curseur gauche / Diminution du volume
- ⑭ AV = Touche AV
- ⑮ = Touche Télétexthe
- ⑯ = Touche Silence

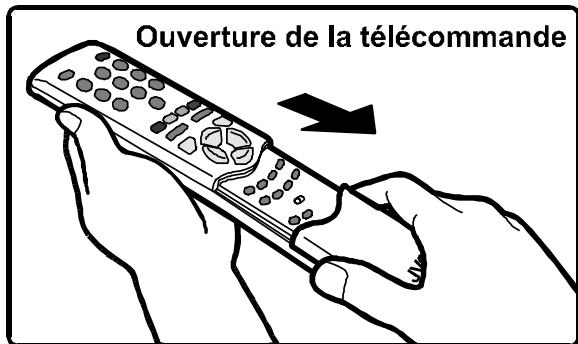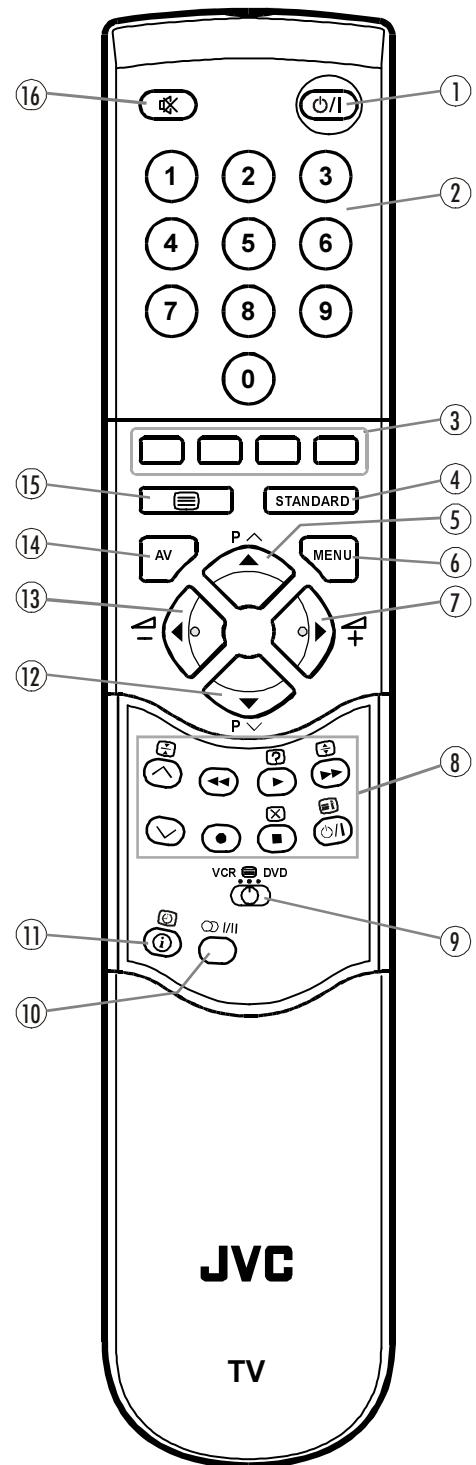


### ATTENTION RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE



Le symbole ci-contre signale la présence d'une haute tension électrique dangereuse à l'intérieur de votre téléviseur, ce qui peut représenter un risque de choc électrique.

Le point d'exclamation dans le triangle vous signale des instructions importantes concernant la mise en marche et le service après-vente du produit dans la documentation fournie avec votre appareil.


## Fonctions du panneau de commande

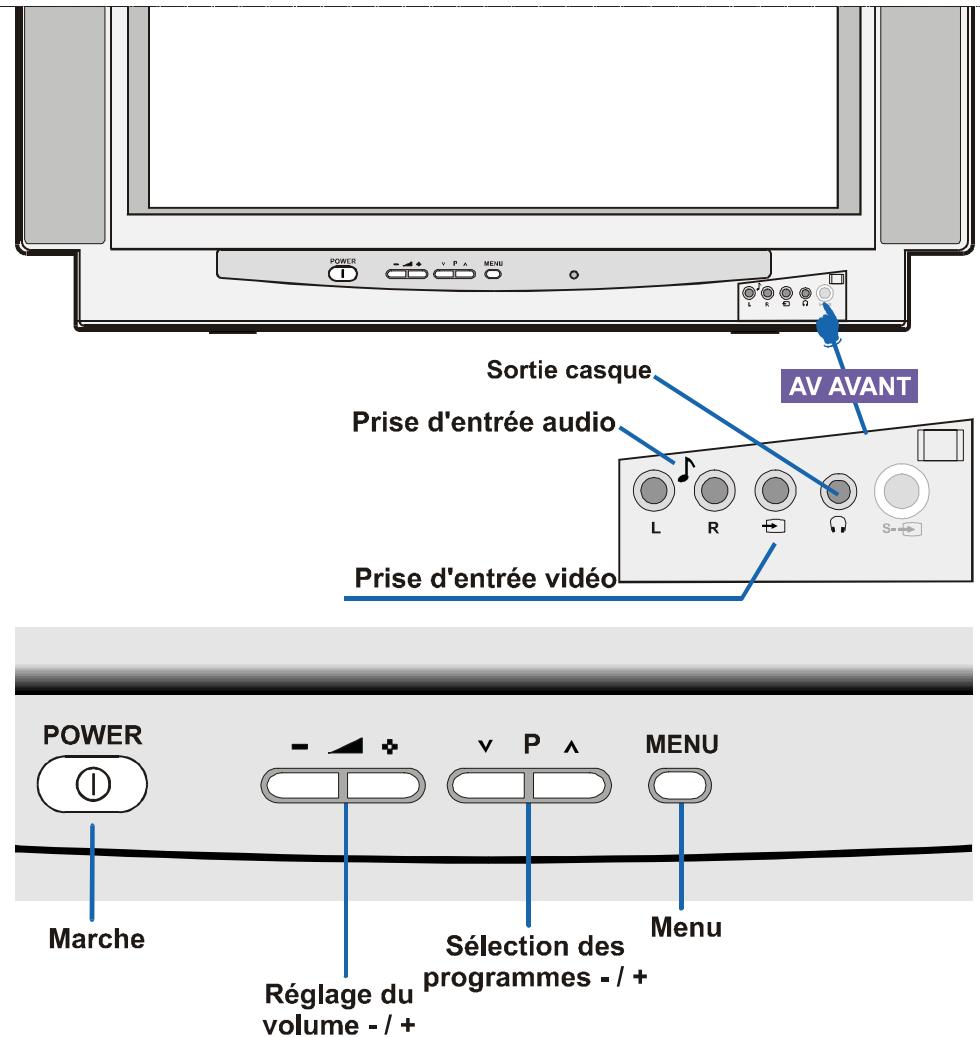

## Branchements de l'antenne

### Branchements de l'antenne extérieure

Antenne VHF/UHF  
Méthode 1

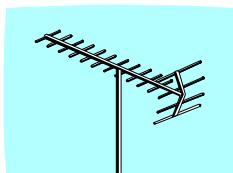


Câble coaxial rond 75 ohm




Arrière du téléviseur

Antenne VHF  
Méthode 1

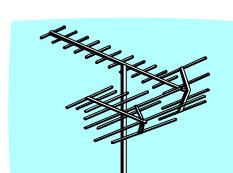

Câble jumelé plat 300 ohm

Câble coaxial rond 75 ohm

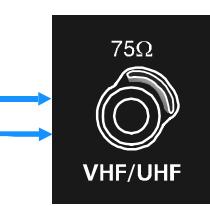

Arrière du téléviseur

## Préparation

Placez le téléviseur sur un support stable.

Prévoyez un espace d'au moins 10 cm de chaque côté du téléviseur de façon à assurer une ventilation suffisante.

Afin d'éviter toute situation dangereuse, ne posez pas d'objet sur le dessus de l'appareil.

## Spécifications

- Téléviseur couleur à télécommande.
- Mémorisation de 100 stations des chaînes câblées ou des bandes VHF ou UHF.
- Réglage des chaînes câblées.
- Navigation facilitée par des menus.
- Deux prises Péritel pour les périphériques externes (magnétoscope, console de jeux, dispositif audio, etc.).
- Panneau de commande avant
- Sortie audio stéréo (Allemande + Nicam)
- Fonction complète du Télétex (Fastext, Toptext)
- Prise de casque
- Accès direct aux programmes
- Système APS
- Possibilité d'attribution de noms aux stations
- Réglage automatique avant ou arrière
- Arrêt programmé
- Coupure automatique du son lors d'absence de transmission
- 5 minutes après la fin des émissions, le téléviseur passe automatiquement en mode Veille.

## Avant d'allumer le téléviseur

### Branchement du téléviseur

**IMPORTANT :** Le téléviseur doit être impérativement branché sur une prise **220-240 V CA, 50 Hz**.

- Une fois déballé, laissez votre appareil s'adapter à la température ambiante de la pièce avant de le brancher sur la prise secteur.

### Branchement de l'antenne

- Insérez le cordon d'arrivée de l'antenne dans la prise située sur la face arrière du téléviseur.


### Branchement de périphériques externes

Reportez-vous à la section « **Branchement des périphériques externes** » à la **page 25**.

- Consultez également la documentation fournie avec ces appareils.

### Introduction des piles dans la télécommande

- Retirez le couvercle situé au dos de la télécommande en le poussant légèrement vers le haut à partir de l'endroit indiqué.
- Insérez deux piles **AAA (R03)** ou de type équivalent dans le sens indiqué.
- Remettez le couvercle en place.

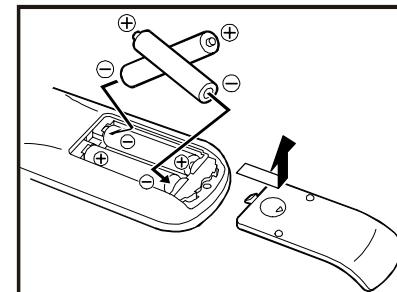

**REMARQUE :** Si vous prévoyez de ne pas utiliser la télécommande pendant une période prolongée, il est préférable de retirer les piles. Des fuites risqueraient en effet d'endommager l'appareil.

## Mise en marche ou arrêt du téléviseur

*Vous pouvez faire fonctionner votre téléviseur à l'aide de la télécommande ou directement à partir des boutons du panneau de commande situé à l'avant de l'appareil.*

### Mise en marche du téléviseur

La mise en marche s'effectue en deux temps :

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation situé à l'avant du téléviseur. Ce dernier est alors sous tension et passe en mode Veille. Le **voyant ROUGE** en bas de l'appareil est allumé.
2. Pour quitter le mode Veille et mettre le téléviseur en marche, procédez comme suit :

Appuyez sur une touche numérique de la télécommande pour sélectionner un programme, ou

Appuyez sur la touche Veille / Marche ou l'une des touches de sélection de programme à l'avant du téléviseur ou sur la télécommande, le téléviseur se met alors en marche et le voyant **ROUGE** devient **VERT**.

### Arrêt du téléviseur

- Appuyez sur la touche Veille de la télécommande. Le téléviseur bascule alors en mode Veille et le voyant VERT devient ROUGE ou
- Appuyez sur le bouton d'alimentation situé à l'avant du téléviseur.

## Paramètres initiaux

Le message « **Please check antenna cable Auto. Programming System** » (**VERIFIER ANTENNE PROGRAMMATION AUTOMATIQUE**) s'affiche lorsque vous mettez votre téléviseur sous tension pour la première fois.

1. À l'aide de la touche “P ^” ou “P <”, sélectionnez **LANGUAGE (LANGUE)**, puis appuyez sur la touche “◀” ou “▶” pour sélectionner la langue souhaitée.
2. À l'aide de la touche “P ^” ou “P <”, sélectionnez **COUNTRY (PAYS)**, puis appuyez sur la touche “◀” ou “▶” pour sélectionner le pays dans lequel vous vous trouvez.
3. À l'aide de la touche “P ^” ou “P <”, sélectionnez **START (MARCHE)**, puis appuyez sur la touche “▶” pour démarrer le système **APS**.

Le système APS programme automatiquement les chaînes reçues dans les numéros de station de votre téléviseur.

Le message « **A.P.S. EN MARCHE ATTENDEZ SVP** » s'affiche pendant le chargement. Une fois le système finalisé, le menu “**PROGRAM.**” (Programmation) s'affiche.

Pour annuler le système APS, appuyez sur la touche **STANDARD**.


Vous pouvez supprimer une chaîne, insérer une chaîne dans un numéro de station ou redémarrer le système APS à l'aide du menu "PROGRAM." (Programmation).

Pour plus de détails sur ce menu, reportez-vous à la page 21.

4. Pour terminer les paramètres initiaux, appuyez sur la touche **STANDARD**.

Une fois terminé, vous pouvez modifier le numéro ou le nom d'une station ou programmer une nouvelle chaîne manuellement. Pour plus de détails, reportez-vous à la section "REGLAGE" à la page 20.

Si le message « Please check antenna cable Auto. Programming System » (VERIFIER ANTENNE PROGRAMMATION AUTOMATIQUE) ne s'affiche pas, reportez-vous aux instructions de la section « Menu "CONFIG. TV" (Configuration) » à la page 22 pour sélectionner la langue souhaitée et le pays dans lequel vous vous trouvez, puis passez à la section « Menu "PROGRAM." (Programmation) » à la page 21 pour utiliser la fonction "AUTO MEMO." (Auto mémorisation).

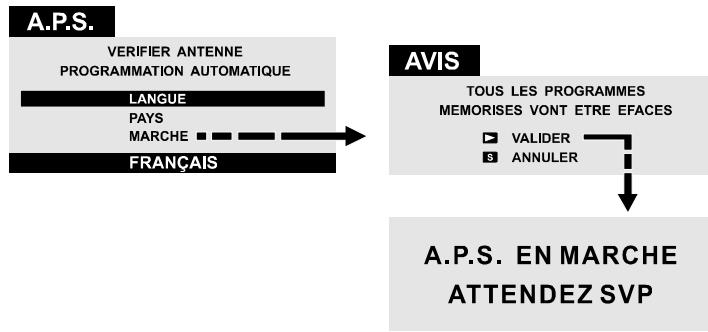

## Utilisation des touches situées sur le panneau de commande

Le réglage du volume et la sélection des programmes peuvent être réalisés à l'aide des touches situées à l'avant du téléviseur.

### Réglage du volume

- Appuyez sur la touche « - Volume » pour diminuer le son ou sur la touche « Volume + » pour l'augmenter. Une échelle de réglage apparaît alors à l'écran.

### Sélection des programmes

- Pour sélectionner la chaîne suivante, appuyez sur la touche « Program + ». Pour sélectionner la chaîne précédente, appuyez sur la touche « - Program ».

### Accès au menu principal

- Pour entrer dans le menu principal, appuyez sur la touche **MENU**. Ensuite, sélectionnez un sous-menu à l'aide de la touche « Program + » ou « - Program » et entrez dans le sous-menu à l'aide de la touche « Volume + » ou « - Volume ». Pour en savoir plus sur l'utilisation des menus, reportez-vous à la section Système de menus du présent manuel.

## Utilisation de la télécommande


La télécommande de votre téléviseur est conçue pour commander toutes les fonctions du modèle que vous avez choisi. Les fonctions décrites correspondent au système de menus de votre téléviseur.

Les fonctions accessibles en dehors du système de menus sont décrites ci-dessous.

### Réglage du volume

Appuyez sur la touche "↑" pour augmenter le volume.

Appuyez sur la touche "↓" pour diminuer le volume.

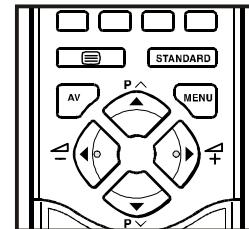

### Sélection des programmes (Programme suivant ou précédent)

- Appuyez sur la touche « P ↓ » pour sélectionner le programme précédent.
- Appuyez sur la touche « P ↑ » pour sélectionner le programme suivant.

### Sélection des programmes (Accès direct)

Appuyez sur les touches numériques de la télécommande pour sélectionner les programmes compris entre 0 et 9. Le téléviseur bascule rapidement sur la chaîne sélectionnée.

Lorsque vous appuyez sur une première touche numérique, le symbole « - » s'affiche pendant deux secondes à la place du second chiffre. Pour sélectionner les programmes compris entre 10 et 99, appuyez sur les touches numériques correspondantes consécutivement avant que le symbole « - » matérialisant le second chiffre ne disparaisse. (Par exemple, pour obtenir la chaîne 27, appuyez d'abord sur la touche numérique 2, puis sur la touche numérique 7 pendant que le programme « 2- » est affiché.)

### Système de menu

Votre téléviseur a été conçu avec un système de menus. Affichez le menu principal **MENU**, puis entrez dans l'un des quatre sous-menus : **SON**, **IMAGE**, **SPECIF** et **INSTALL**.

- Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu principal. Les noms des sous-menus apparaissent alors dans le menu principal qui s'affiche.
- Appuyez sur la touche "P ↑" ou "P ↓" pour sélectionner un nom de menu, puis appuyez sur la touche "◀" ou "▶" pour entrer dans le menu.
- Pour quitter un menu, appuyez sur la touche **STANDARD**.
- Pour passer au menu précédent, appuyez sur la touche **MENU**.
- Pour afficher le menu " ⓘ" qui explique comment fonctionne le menu, appuyez sur la touche " ⓘ" pendant l'affichage du menu que vous souhaitez utiliser.

### Menu SON

#### Modification des paramètres son

- Appuyez sur la touche **MENU** pour entrer dans le menu principal. Dans le menu affiché, sélectionnez le sous-menu **SON** à l'aide de la touche "P ↑" ou "P ↓", puis entrez dans ce menu à l'aide de la touche "◀" ou "▶".


ou

- Entrez directement dans le menu **SON** en appuyant sur la touche **ROUGE**.

### Réglage du volume :


Lorsque vous entrez dans le sous-menu **SON**, la première option sélectionnée est **VOLUME**.

- Appuyez sur la touche “▶” pour augmenter le **VOLUME**.
- Appuyez sur la touche “◀” pour diminuer le **VOLUME**.

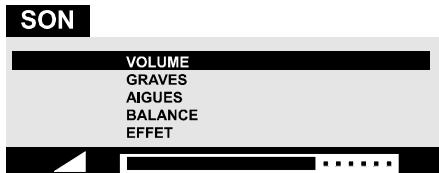


### Réglage du niveau des graves :

- Sélectionnez **GRAVES** à l'aide de la touche “P ^” ou “P √”.
- Appuyez sur la touche “▶” pour augmenter le niveau des **GRAVES**.
- Appuyez sur la touche “◀” pour diminuer le niveau des **GRAVES**.

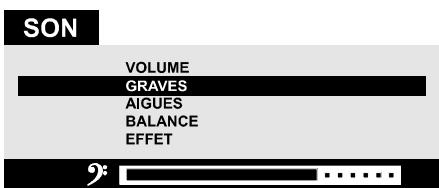


### Réglage du niveau des aigues :

- Sélectionnez **AIGUES** à l'aide de la touche “P ^” ou “P √”.
- Appuyez sur la touche “▶” pour augmenter le niveau des **AIGUES**.
- Appuyez sur la touche “◀” pour diminuer le niveau des **AIGUES**.

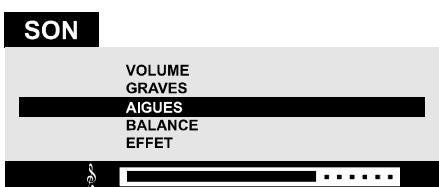

### Réglage de la balance :

- Sélectionnez **BALANCE** à l'aide de la touche “P ^” ou “P √”.
- Appuyez sur la touche “▶” pour modifier la balance vers le haut-parleur de droite.
- Appuyez sur la touche “◀” pour modifier la balance vers le haut-parleur de gauche.

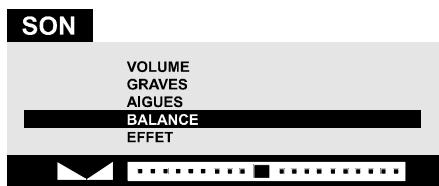

### Réglage de l'effet :

Vous pouvez utiliser cette fonction pour activer et désactiver l'effet du son. Pour ce faire, utilisez la touche “◀” ou “▶”. Si vous activez la fonction d'effet audio sur un son **MONO**, il est

entendu comme s'il s'agissait d'un son **STÉRÉO**. En revanche, si le système audio est déjà **STÉRÉO**, l'activation de la fonction rend le son plus grave. La désactivation de la fonction n'a aucun effet sur le son **MONO** ou **STÉRÉO**.



### Menu IMAGE

#### Modification des paramètres image

- Appuyez sur la touche **MENU** pour entrer dans le menu principal. Dans le menu affiché, sélectionnez le sous-menu **IMAGE** à l'aide de la touche “P ^” ou “P √”, puis entrez dans ce menu à l'aide de la touche “◀” ou “▶”.

ou

- Entrez directement dans le menu **IMAGE** en appuyant sur la touche **VERTE**.

### Réglage de la luminosité :


Lorsque vous entrez dans le sous-menu **IMAGE**, la première option sélectionnée est **LUMINOSITÉ**.

- Appuyez sur la touche “▶” pour augmenter la **LUMINOSITÉ**.
- Appuyez sur la touche “◀” pour diminuer la **LUMINOSITÉ**.




### Réglage des couleur :

- Sélectionnez l'option **COULEUR** à l'aide de la touche “P ^” ou “P √”.
- Appuyez sur la touche “▶” pour augmenter la saturation des **COULEUR**.
- Appuyez sur la touche “◀” pour diminuer la saturation des **COULEUR**.

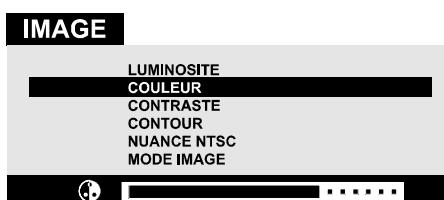


### Réglage du contraste :

- Sélectionnez l'option **CONTRASTE** à l'aide de la touche “P ^” ou “P √”.
- Appuyez sur la touche “▶” pour augmenter le **CONTRASTE**.
- Appuyez sur la touche “◀” pour diminuer le **CONTRASTE**.

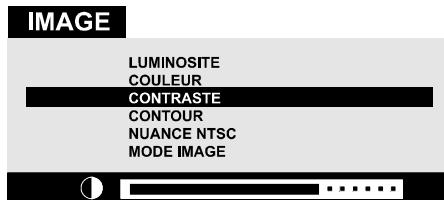

## Réglage de la contour :


- Sélectionnez l'option **CONTOUR** à l'aide de la touche "P ^" ou "P ^",
- Appuyez sur la touche "►" pour augmenter la **CONTOUR** de l'image.
- Appuyez sur la touche "◀" pour réduire la **CONTOUR** de l'image.

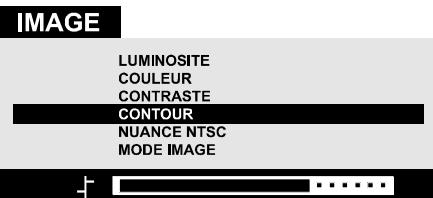

## Réglage de la Nuance NTSC (en mode AV uniquement) :

- Sélectionnez l'option **NUANCE NTSC** à l'aide de la touche "P ^" ou "P ^",
- Appuyez sur la touche "►" pour augmenter le niveau de la **NUANCE NTSC**.
- Appuyez sur la touche "◀" pour diminuer le niveau de la **NUANCE NTSC**.

Le réglage de la **NUANCE NTSC** des couleurs n'est possible que si la norme **NTSC 3.58/4.43** est appliquée en mode AV. Il n'a aucun effet si d'autres systèmes de couleurs sont utilisés.

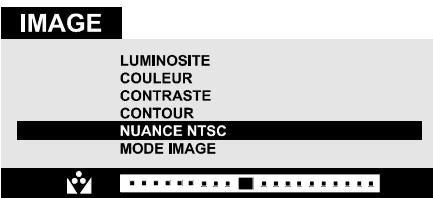

## Mode Image :

Cette option est utilisée pour modifier la taille de l'écran en fonction de la transmission entrante.

- Si la fonction Auto est sélectionnée, la taille de l'écran est automatiquement modifiée en fonction de la transmission.
- Si vous sélectionnez le mode 4:3, le format de l'écran passe à 4:3.
- Si vous sélectionnez le mode 16:9, le format de l'écran passe à 16:9.

Chaque programme a son propre réglage de mode image. Si vous enregistrez un mode image pour un programme, le réglage du mode image des autres programmes n'est pas affecté.



## Menu SPECIF. (Fonctions)

- Appuyez sur la touche **MENU** pour entrer dans le menu principal. Dans le menu affiché, sélectionnez le sous-menu **SPECIF.** à l'aide de la touche "P ^" ou "P ^", puis entrez dans ce menu à l'aide de la touche "◀" ou "►".

ou

- Entrez directement dans le menu **SPECIF.** en appuyant sur la touche **JAUNE**.

## Arrêt programmé :


- Lorsque vous entrez dans le sous-menu **SPECIF.**, la première option sélectionnée est **ARRET PROG.**
- Utilisez la touche "◀" ou "►" pour modifier la valeur de l'arrêt programmé. Les valeurs possibles sont les suivantes : **ARRET, 0:15, 0:30, 0:45, 1:00, 1:15, 1:30, 1:45, 2:00** heures. Votre téléviseur passe en mode veille une fois le délai sélectionné dépassé.



## Verrouillage enfant :

- Dans le menu **SPECIF.**, appuyez sur la touche "P ^" ou "P ^" pour sélectionner l'option **VERROUILLAGE**. Utilisez la touche "◀" ou "►" pour activer ou désactiver la fonction.

Si la fonction est désactivée, le mode de fonctionnement de votre téléviseur reste inchangé. En revanche, si elle est activée, le téléviseur ne peut être commandé qu'à l'aide de la télécommande. Dans ce cas, les touches situées à l'avant du téléviseur (excepté la touche de mise sous tension) sont inactives.

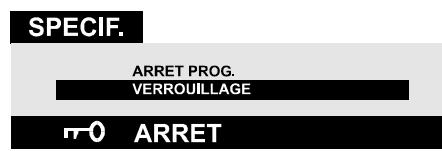

## Menu INSTALLATION

Ce menu comporte trois sous-menus : **REGLAGE, PROGRAM (Programmation)** et **CONFIG. TV (Configuration)**.


- Appuyez sur la touche **MENU** pour entrer dans le menu principal. Dans le menu affiché, sélectionnez le sous-menu **INSTALL. (INSTALLATION)** à l'aide de la touche "P ^" ou "P ^", puis entrez dans ce menu à l'aide de la touche "◀" ou "►".
- ou
- Entrez directement dans le menu Installation en appuyant sur la touche **BLEUE**.



## Menu Réglage

Ce menu est utilisé pour programmer manuellement une chaîne dans un numéro de station ou pour modifier les paramètres du numéro de station courant.

- Dans le menu **INSTALL. (Installation)**, sélectionnez l'option **REGLAGE**. Ensuite, appuyez sur la touche "◀" ou "►" pour entrer dans le menu.

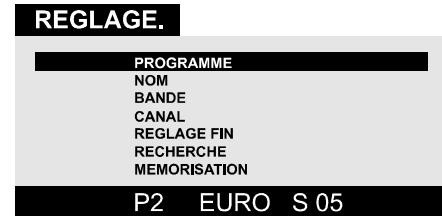

## **Programmation manuelle d'une chaîne dans un numéro de station :**

1. Lorsque vous entrez dans le menu **REGLAGE.**, Programme est la première option sélectionnée. Pour sélectionner le numéro de station dans lequel vous souhaitez mémoriser la chaîne, appuyez sur la touche “◀” ou “▶”. (Vous pouvez également entrer le numéro de la station à l'aide des touches numériques correspondantes.)
2. Sélectionnez l'option **BANDE** à l'aide de la touche “P ^” ou “P √”. Utilisez la touche “◀” ou “▶” pour sélectionner la bande sur laquelle vous souhaitez rechercher une chaîne.
3. Sélectionnez l'option **RECHERCHE** à l'aide de la touche “P ^” ou “P √”. Appuyez sur la touche “◀” ou “▶” pour commencer la recherche. (Si vous appuyez sur la touche “▶”, la recherche s'effectue en ordre croissant. En revanche si vous appuyez sur la touche “◀”, elle s'effectue dans le sens inverse.)

Si la chaîne trouvée n'est pas celle souhaitée, appuyez de nouveau sur la touche “◀” ou “▶” pour recommencer la recherche.

Pour mettre fin à la recherche avant qu'une chaîne ne soit trouvée, appuyez sur le bouton inverse. Par exemple, si la recherche s'effectue vers l'avant avec la touche “▶”, appuyez sur la touche “◀” pour arrêter la recherche.

Si vous connaissez le numéro de la chaîne à rechercher, vous pouvez le trouver directement.

Pour ce faire, appuyez sur la touche “P ^” ou “P √” pour sélectionner l'option **CANAL**. Puis, appuyez sur la touche “◀” ou “▶” pour sélectionner le numéro de la canal ou entrez-le directement à l'aide des touches numériques.

4. Si vous souhaitez attribuer un nom à la nouvelle canal, appuyez sur la touche “P ^” ou “P √” pour sélectionner l'option **NOM**.

Appuyez sur la touche “◀” ou “▶” pour sélectionner l'emplacement, puis appuyez sur la touche “P ^” ou “P √” pour sélectionner une lettre.

5. Si la réception de la chaîne est médiocre, effectuez un réglage fin de la chaîne. Sélectionnez l'option **REGLAGE FIN** à l'aide de la touche “P ^” ou “P √”. Puis, appuyez sur la touche “◀” ou “▶” pour effectuer le réglage fin de la chaîne.

6. Une fois tous les réglages terminés, enregistrez les paramètres de la nouvelle chaîne dans le numéro de station choisi. Appuyez sur la touche “P ^” ou “P √” pour sélectionner **MEMORISATION**, puis appuyez sur la touche “◀” ou “▶” pour lancer la mémorisation.

**Si vous souhaitez modifier les paramètres du numéro de station courant (changer son nom, par exemple) procédez comme suit :**

1. Sélectionnez le numéro de station dont vous souhaitez modifier les paramètres tant qu'aucun menu n'est affiché.
2. Affichez le menu **REGLAGE**.
3. Suivez les étapes de la section « Programmation manuelle d'une chaîne dans un numéro de station » et modifiez les paramètres du numéro de station courant.

### **Remarque :**

N'utilisez pas l'option Programme du menu **REGLAGE** pour sélectionner le numéro de station. Si vous procédez de la

sorte et enregistrez les paramètres, les paramètres courants du numéro de station sélectionné sont annulés.

## **Menu PROGRAM. (Programmation)**

Ce menu est utilisé pour afficher les noms et les numéros des stations. Vous pouvez l'utiliser pour supprimer une chaîne, insérer une chaîne et mémoriser les stations de manière automatique.

Appuyez sur la touche “P ^” ou “P √” pour sélectionner le menu **PROGRAM. (Programmation)** et ouvrez-le à l'aide de la touche “◀” ou “▶”. Lorsque vous entrez dans le menu, tous les noms et numéros de station s'affichent à l'écran. Le nom et le numéro de station de la chaîne réglée apparaissent en rouge. Tous les autres numéros de chaîne sont indiqués en noir et le numéro de station 0 clignote. Vous pouvez faire clignoter un autre numéro en utilisant la touche “P ^” ou “P √” ou “◀” ou “▶”. Si vous passez ainsi en revue les numéros de station pour atteindre le numéro de chaîne souhaité, les chaînes correspondant aux numéros de station passés ne seront pas réglées.

Pour régler la chaîne sur le numéro de station qui clignote, appuyez sur la touche **ROUGE**. Le numéro de station clignant s'affiche alors en rouge. Vous pouvez de nouveau utiliser la touche “P ^” ou “P √” ou “◀” ou “▶” pour vous déplacer et faire clignoter un autre numéro.

### **PROGRAM.**

0 1	ARD	1 1	---	2 1	---
0 2	ZDF	1 2	---	2 2	---
0 3	WR3	1 3	---	2 3	---
0 4	SAT	1 4	---	2 4	---
0 5	RTL	1 5	---	2 5	---
0 6	RTL2	1 6	---	2 6	---
0 7	PRO7	1 7	---	2 7	---
0 8	BR3	1 8	---	2 8	---
0 9	TM3	1 9	---	2 9	---
1 0	...	2 0	---	3 0	---

**CHOISIR**      **EFFACER**

**INSERER**      **AUTO MEMO.**

### **Suppression d'une chaîne d'un numéro de station:**

- Déplacez le clignotement sur la chaîne à supprimer.
- Appuyez sur la touche **JAUNE**. La chaîne correspondante est alors supprimée et le numéro de toutes les chaînes suivantes est incrémenté de un.

### **Insertion d'une chaîne dans un numéro de station:**

- Déplacez le clignotement sur la chaîne souhaitée.
- Appuyez sur la touche **ROUGE**, de telle sorte que la chaîne apparaisse à l'écran.
- Déplacez le clignotement sur le numéro de station souhaité. Pour insérer la chaîne affichée à l'écran dans le numéro de station, appuyez sur la touche **VERTE**. Si une chaîne est déplacée sur un numéro de station inférieur, les chaînes comprises entre la position précédente et la position courante de la chaîne sélectionnée sont déplacées sur un numéro de station supérieur. En revanche si la chaîne est déplacée sur un numéro de station supérieur, les chaînes comprises entre la position précédente et la position courante de la chaîne sélectionnée sont déplacées sur un numéro de station inférieur.

### **AUTO MEMO. (Mémorisation automatique) :**

Si vous entrez dans le menu **AUTO MEMO.**, vous pouvez programmer automatiquement les chaînes reçues sur les stations de votre téléviseur à l'aide du système **APS**.

1. Après l'affichage du menu **PROGRAM. (Programmation)**, appuyez sur la touche **BLEUE** pour entrer dans le menu

**AUTO MEMO..** Le message «**TOUS LES PROGRAMMES MEMORISES VONT ETRE EFACES**» s'affiche.

2. Si vous souhaitez commencer la programmation, appuyez sur la touche “▶”. Le message «**A.P.S. EN MARCHE ATTENDEZ SVP**» s'affiche et le système APS programme automatiquement les chaînes reçues dans les numéros de station de votre téléviseur. Une fois l'APS finalisé, le menu **PROGRAM. (Programmation)** réapparaît.

Pour annuler le système **APS**, appuyez sur la touche **STANDARD**.

### AVIS

TOUS LES PROGRAMMES  
MEMORISES VONT ETRE EFACES

■ VALIDER  
■ ANNULER

**A.P.S. EN MARCHE**  
**ATTENDEZ SVP**

### Menu CONFIG. TV (Configuration)


Ce menu permet de sélectionner la langue des menus, le pays dans lequel vous vous trouvez, ainsi que la source de la sortie **PERITEL 2 (SCART 2)**.

- Dans le menu Installation, appuyez sur la touche “P ^” ou “P ^” pour sélectionner le menu **CONFIG. TV**. Puis, appuyez sur la touche “◀” ou “▶” pour entrer dans le menu.



#### Sélection de la langue

- Dans le menu **CONFIG. TV**, sélectionnez **LANGUE**, puis la langue choisie à l'aide de la touche “◀” ou “▶”. Dès que vous changez de langue, les options du menu s'affichent dans la langue sélectionnée.

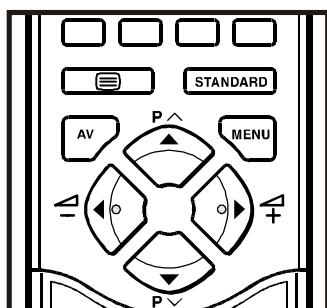

#### Sélection du pays

- Dans le menu **CONFIG. TV**, sélectionnez **PAYS** à l'aide de la touche “P ^” ou “P ^”. Changez de pays en appuyant sur la touche “◀” ou “▶”.

#### Sélection de la source externe

- Ce menu permet de sélectionner la source interne ou externe de la sortie **AV-2 (SCART 2)**.
- Dans le menu **CONFIG. TV**, sélectionnez **PERITEL 2** à l'aide de la touche “P ^” ou “P ^”. Puis, sélectionnez la source souhaitée sur la sortie **AV-2 (SCART 2)** en appuyant

sur la touche “◀” ou “▶”. (Les sources possibles sont : **TV**, **AV-1 (SCART 1)** ou **AV-3 (AV AVANT)**).


## Autres fonctions

### Coupure temporaire du son

Pour couper le son du téléviseur, appuyez sur la touche “🔇” (Silence). Le son est automatiquement coupé. Pour annuler la coupure du son, appuyez sur la touche “🔇” ou “🔉” ou “🔊”. Le volume revient au même niveau qu'avant la coupure lorsque vous annulez la coupure du son en appuyant de nouveau sur la touche “🔇”.

### Stéréo / Langue double

- Si le programme de télévision que vous regardez est diffusé en deux langues (Eurosport par exemple), vous pouvez sélectionner la langue du doublage ou la langue d'origine en appuyant sur la touche “🔊”.
- Si la réception d'un programme stéréophonique est médiocre, vous pouvez passer du son stéréo au son mono afin d'obtenir un son plus net et plus audible.

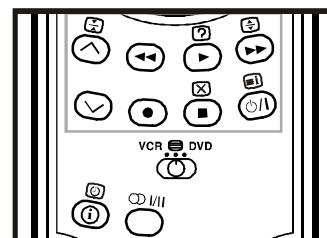

### Informations à l'écran

Si vous appuyez une fois sur la touche “ ⓘ”, l'état courant s'affiche : **numéro de la station, son nom et l'état du son**.

Si vous appuyez une seconde fois sur cette touche, l'heure courante s'affiche.

Pour supprimer l'affichage à l'écran, appuyez une nouvelle fois sur cette même touche.

#### Affichage de l'heure

- Lorsque vous regardez une station recevant le télétexthe, appuyez deux fois sur la touche “ ⓘ”. L'heure courante, reçue du télétexthe, s'affiche dans l'angle supérieur droit de l'écran.
- Si la station sélectionnée ne reçoit pas le télétexthe, seule une case bleue s'affiche dans l'angle supérieur droit de l'écran.
- Pour faire disparaître l'affichage de l'heure, appuyez une nouvelle fois sur la touche “ ⓘ”.

Lorsque l'heure est affichée à l'écran, celle-ci disparaît si vous entrez dans un autre menu, mais elle réapparaît lorsque vous quittez le menu précédemment entré.

## Touche STANDARD

Il est possible de réinitialiser les paramètres par défaut du menu **IMAGE** courant, excepté **Mode image**.

- Pour ce faire, appuyez sur la touche **STANDARD** lorsque aucun menu n'est affiché.

## Touches de commande VCR / DVD et sélecteur VCR / / DVD

Ces touches peuvent être utilisées pour faire fonctionner un magnétoscope ou un lecteur de **DVD** de marque **JVC**. Si vous appuyez sur une touche ayant le même aspect que celle de la télécommande d'origine de l'appareil, la fonction est réalisée comme avec cette dernière.

1. Placez le sélecteur **VCR** /  / **DVD** en position **VCR** (magnétoscope) ou **DVD**.

### VCR:

Pour faire fonctionner le magnétoscope, placez le sélecteur sur la position **VCR**.

### DVD:

Pour faire fonctionner le lecteur de **DVD**, placez le sélecteur sur la position **DVD**.

### (Texte):

Pour regarder des programmes avec le Télétexthe, placez le sélecteur sur la position " (Texte)".

2. Appuyez sur la touche **VCR** / **DVD** pour commander le magnétoscope ou le lecteur de **DVD**.

### Remarque :

- Si votre appareil n'est pas de marque JVC, ces touches ne peuvent pas être utilisées.
- Même si votre appareil est construit par JVC, certaines touches ou l'une d'entre elles risquent de ne pas fonctionner selon l'appareil.
- Vous pouvez utiliser les touches  $\wedge$  et  $\vee$  pour choisir la chaîne que le magnétoscope doit recevoir ou le chapitre que le DVD doit lire.
- Certains modèles de lecteur de DVD utilisent les touches  $\wedge$  et  $\vee$  pour les fonctions d'avance ou de retour rapide et le choix d'un chapitre. Dans ce cas, les touches  $\blacktriangleleft$  et  $\triangleright$  sont indisponibles.

## TÉLÉTEXTE


Le télétexthe est un système d'informations qui vous permet d'afficher du texte sur votre écran de télévision. Grâce à ce système, vous pouvez afficher une page d'informations sur une rubrique présentée dans le sommaire (index).

En mode texte, l'affichage à l'écran n'est pas disponible.

Les commandes de contraste, de luminosité et des couleurs sont indisponibles, en revanche le réglage du volume est possible.

## Fonctionnement du Télétexthe

- Sélectionnez une station qui reçoit le Télétexthe.
- Appuyez sur la touche " (Télétexthe)". En principe, le sommaire (index) apparaît à l'écran.
- Placez le sélecteur **VCR** /  / **DVD** en position  (Texte).

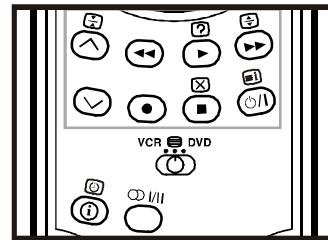


## Sélection d'une page de texte

- Appuyez sur les touches numériques correspondant au numéro de la page de télétexthe souhaitée.

Le numéro de la page sélectionnée s'affiche dans l'angle supérieur gauche de l'écran. Le compteur de page du télétexthe recherche ce numéro jusqu'à ce qu'il le localise et affiche le contenu de la page souhaitée.

- Appuyez sur la touche "P  $\wedge$ " pour passer à la page suivante.
- Appuyez sur la touche "P  $\vee$ " pour revenir à la page précédente.

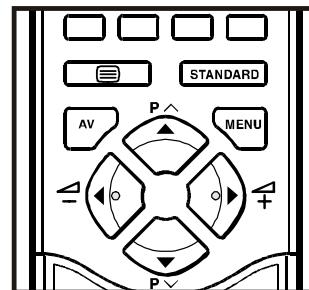

## Sélection de la page d'index

- Pour sélectionner le numéro de la page d'index (en général, page 100), appuyez sur la touche "".

## Recherche d'une page Teletext tout en suivant un programme de télévision

- En mode Télétexthe, appuyez sur la touche " X" pour revenir en mode TV. Une fois revenu en mode TV, entrez le numéro de la page à rechercher à l'aide des touches numériques. Lorsque vous entrez le dernier chiffre du numéro de page, le symbole "" remplace le numéro de page et clignote jusqu'à ce que la page soit trouvée. Le symbole "" est à nouveau remplacé par le numéro de page. Pour afficher la page du télétexthe, il vous suffit alors d'appuyer sur la touche "".

## Sélection du texte en double hauteur

- Appuyez sur la touche "  $\downarrow$ " pour que la partie supérieure de votre page d'informations s'affiche en texte à double hauteur.
- Appuyez de nouveau sur la touche "  $\downarrow$ " pour que la partie inférieure de votre page d'informations s'affiche en texte à double hauteur.

- Appuyez une fois de plus sur la touche “” pour afficher la page entière en texte à hauteur normale.

## Affichage d'informations masquées

- Si vous appuyez sur la touche “”, les réponses d'un quiz ou d'un jeu apparaissent.
- Si vous appuyez de nouveau sur la touche “”, ces mêmes réponses sont masquées.

## Arrêt de la modification automatique d'une page

La page de télétexte sélectionnée peut contenir des informations supplémentaires. La suite de la page s'affiche après une période de courte durée.

- Appuyez sur la touche “” pour arrêter la modification automatique de la page.
- Appuyez de nouveau sur la touche “” pour afficher la page suivante.

## Sélection d'une sous-page

Les sous-pages sont des sections de longues pages de télétexte qui ne peuvent être affichées que l'une après l'autre.

- Sélectionnez la page de télétexte requise.
- Appuyez sur la touche “”.
- Sélectionnez le numéro de la sous-page requise en appuyant sur quatre touches numériques (0001, par exemple).
- Si la sous-page sélectionnée n'apparaît pas au bout de quelques secondes, appuyez sur la touche “”, le programme de télévision s'affiche alors à l'écran.
- Une fois la page de télétexte sélectionnée trouvée, son numéro s'affiche dans l'angle supérieur gauche de l'écran.
- Appuyez sur la touche “” pour afficher la page de télétexte sélectionnée.

## Sortie du Télétexte

- Appuyez sur le bouton “”. L'écran bascule en mode **TV**.

## Fasttext et Toptext

Le mode télétexte est sélectionné automatiquement selon la transmission.

Votre téléviseur est compatible avec un système de télétexte de 8 pages. Lorsque le numéro d'une page mémorisée est appelé, le système ne recherche pas la page en question, il l'affiche automatiquement.

- Appuyez sur la touche “**P ^**” pour passer à la page suivante.
- Appuyez sur la touche “**P ∨**” pour revenir à la page précédente.

## Pour le Fasttext et Toptext

La rubrique d'informations peut correspondre à une couleur spécifique ou peut être placée dans une case en couleur.

- Appuyez sur la touche appropriée **ROUGE, VERTE, JAUNE ou BLEUE** pour atteindre rapidement la page appropriée.

## Pour le Toptext

Si la transmission Toptext est présente, les boutons codés en couleur apparaissent sur la ligne d'état.

Si la transmission Toptext est absente, la ligne d'état ne s'affiche pas.

En mode Toptext, les touches “**P ^**” or “**P ∨**” permettent d'afficher respectivement la page suivante et précédente. Si le mode de diffusion Toptext n'est pas disponible, le défilement des pages apparaît. Par exemple, la page 100 apparaît juste après la page 199.

# Branchement des périphériques externes

## Avant de procéder à tout branchement

- Mettez hors tension tous les appareils, y compris votre téléviseur.
- Lisez les manuels fournis avec vos appareils.

## Selection d'un mode AV

Lorsque vous appuyez sur la touche **AV** de la télécommande, l'un des cinq modes AV est sélectionné : **AV-1, RGB, AV-2, AV2S et AV-3**.

- Pour revenir en mode TV, appuyez à nouveau sur la touche **AV**.

### Prise AV-1 (SCART 1) : Péritel (21 broches, PERITEL)



- Des entrées vidéo, audio L/R et RVB sont disponibles.
- Des sorties de radiodiffusion (vidéo et audio L/R) sont disponibles.

### Prise AV-2 (SCART 2) : Péritel (21 broches, PERITEL)

- Des entrées vidéo, S-VIDEO (Y/C) et audio L/R sont disponibles.
- Des sorties vidéo et audio L/R sont disponibles. (Reportez-vous à la section « **Sélection de la source externe** » à la **page 22**.)

### Prise AV-3 (AV AVANT) : 3 prises RCA

- Des entrées vidéo et audio L/R sont disponibles.

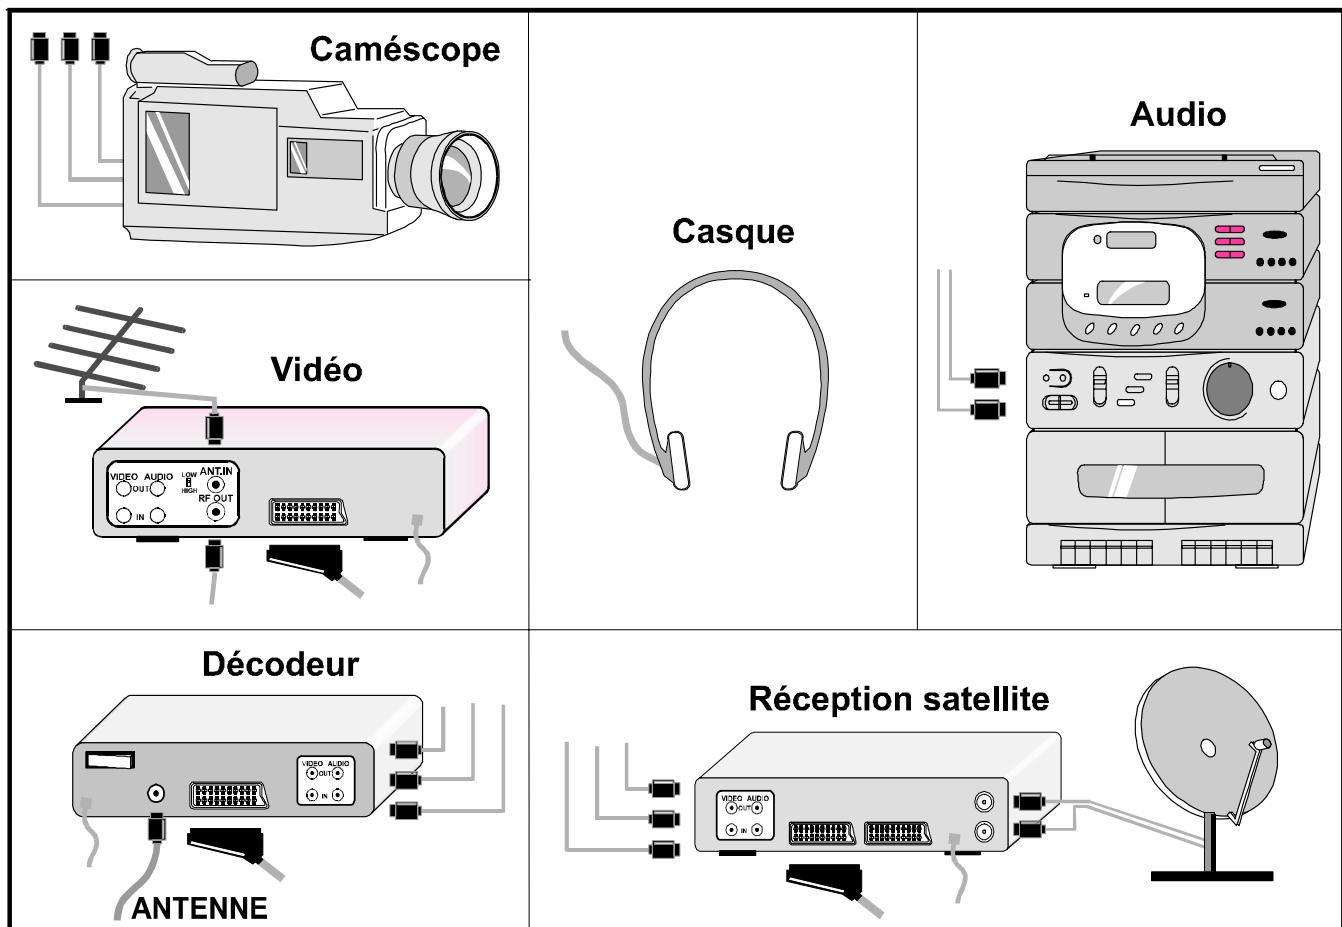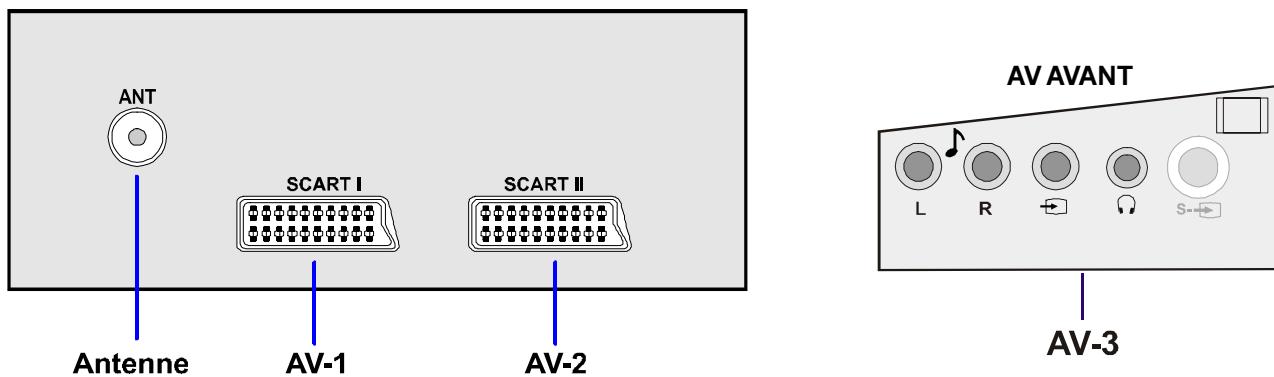

## Via les prises Péritel

Votre téléviseur est équipé de deux prises Péritel. Si vous souhaitez connecter des appareils (magnétoscope, décodeur, etc.) dotés de prises Péritel, utilisez les prises **AV-1 (SCART 1)** ou **AV-2 (SCART 2)**.

### Mode RGB

Si votre équipement peut envoyer des signaux **RGB**, connectez-le à la prise **AV-1 (SCART 1)**.

- Sélectionnez le mode **RGB** pour regarder les images à partir de cet équipement.
- Lorsque vous n'êtes pas en mode **RGB**, désactivez l'équipement de sortie des signaux **RGB**.

### Mode AV-2S

Si l'équipement relié à votre téléviseur prend en charge une sortie **S-VIDEO (Y/C)** sur Péritel, vous obtiendrez une meilleure qualité d'image en sélectionnant le mode **AV-2S** et en raccordant votre équipement à la prise **AV-2S (SCART 2)** de votre téléviseur. Pour savoir si vos appareils prennent en charge la norme **S-VIDEO**, reportez-vous à leurs manuels.

### Via les prises RCA

Si votre équipement (un caméscope, par exemple) est doté de prises **RCA**, raccordez-le à la prise **AV-3 (AV AVANT)** à l'aide des câbles audio et vidéo.

- Si l'appareil est doté d'une prise son mono, raccordez-le à la prise **AUDIO-L**.

### Via la prise d'antenne (ANT)

Si votre équipement n'est pas équipé de prises Péritel ou **RCA**, raccordez-le au téléviseur à l'aide d'un câble d'antenne. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel de votre équipement.

- Pour mémoriser le signal test émis par l'équipement, reportez-vous à la section « **Menu REGLAGE** » à la **page 20** et enregistrez-le sur le numéro de station 0 ou sur les stations comprises entre 55 et 99. Vous pouvez regarder des images à partir de cet équipement en sélectionnant le numéro de station utilisé pour enregistrer le signal test.

### Magnétoscope

- Branchez le magnétoscope à la prise **ANT** (prise d'antenne) du téléviseur à l'aide du câble d'antenne.
- Connectez le magnétoscope à la prise **AV-1** ou **AV-2** à l'aide du câble Péritel ou à la prise **AV-3** à l'aide des câbles audio et vidéo.

### Lecture NTSC

Branchez un magnétoscope NTSC sur une prise. Puis appuyez sur la touche **AV** pour sélectionner le mode **AV** correspondant.

Le système **NTSC 3.58/4.43** est détecté automatiquement en mode **AV**.

### Fonction de copie

Vous pouvez transmettre les signaux audio et vidéo qui entrent par la prise **TV**, **AV-1 (SCART)** ou **AV-3 (AV AVANT)** au magnétoscope branché sur la prise **AV-2 (SCART 2)**.

- Pour sélectionner la source de sortie, reportez-vous à la section « **Sélection de la source externe** » à la **page 22**.

## Branchement du casque

Raccordez le casque à la prise casque stéréo de votre téléviseur.

### Conseils

#### Nettoyage de l'écran

Pour nettoyer l'écran, utilisez un chiffon doux, légèrement humide. N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs car ils risquent d'endommager la surface de l'écran du téléviseur.

#### Image médiocre

Si la qualité de l'image est médiocre, assurez-vous que le système de diffusion sélectionné est correct. Vérifiez que le téléviseur ou l'antenne n'est pas placé trop près des enceintes, d'un équipement radio non mis à la terre ou d'un éclairage au néon.

Des montagnes ou des édifices élevés peuvent gêner la réception et créer des images doubles ou floues. Parfois, il suffit de modifier l'orientation de l'antenne pour améliorer la qualité de l'image.

Cette dernière peut être également dégradée lorsque deux périphériques sont connectés au téléviseur en même temps. Dans ce cas, débranchez l'un des appareils.

#### Pas d'image

Assurez-vous que l'antenne est correctement branchée. Vérifiez que la connexion à la prise d'antenne est correcte, que le câble n'est pas endommagé et que les bons connecteurs ont été utilisés. En cas de doute, adressez-vous à votre revendeur.

Pas d'image signifie que votre téléviseur ne reçoit pas de transmission. Assurez-vous que vous avez appuyé sur les touches appropriées de la télécommande. Pour ce faire, essayez une nouvelle fois.

#### Son

Le son ne sort que par un seul des haut-parleurs. Vérifiez que la balance des haut-parleurs n'est pas exagérément réglée dans une direction (voir Menu **SON**).

#### Télécommande

Votre téléviseur ne répond plus à la télécommande. Appuyez une nouvelle fois sur la touche **STANDARD** de la télécommande. Il se peut que les piles soient usées. Dans ce cas, vous pouvez toujours utiliser les touches situées sur le panneau de commande à l'avant du téléviseur.

Vérifiez que vous n'avez pas sélectionné un mauvais menu. Appuyez sur la touche **STANDARD** pour revenir en mode **TV** ou appuyez sur la touche **MENU** pour revenir au menu précédent.

#### Pas de solution

Mettez votre téléviseur hors tension, puis remettez-le en marche. S'il ne fonctionne pas,appelez le service après-vente. En aucun cas vous ne devez tenter de réparer l'appareil par vous-même.

## Caractéristiques techniques

RADIODIFFUSION ..... **PAL B/G**

RÉCEPTION DES CANAUX ..... VHF (BANDE I/III)  
UHF (BANDE U)  
HYPER BANDE  
CÂBLE-TV (S01-S41 / S75-S79)

NOMBRE DE PRESELECTIONS ..... 100

INDICATEUR DE CANAUX ..... Affichage à l'écran

PRISE D'ANTENNE RF ..... 75 Ohm (asymétrique)

TENSION EN FONCTIONNEMENT ..... **220-240V AC, 50 Hz.**

SYSTÈMES AUDIO MULTIPLEX ..... Allemande + Nicam Stéréo

TUBE CATHODIQUE ..... **For 28"**

ALIMENTATION SORTIE AUDIO

(W<sub>RMS</sub>) (%10 THD) ..... 2 x 8

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (W) (max.) ..... 120

DIMENSIONS (mm) ..... **AV28BT70EN**

Profondeur ..... 480

Largeur ..... 770

Hauteur ..... 580

Poids (Kg.) ..... 33,2

## Inhalt

Sicherheitshinweise .....	28
Fernbedienungstasten .....	29
Bedienfeldtasten am Gerät .....	30
Antennenanschlüsse .....	30
Vorbereitungen .....	31
Produktmerkmale .....	31
Vor dem Einschalten .....	31
Netzanschluss .....	31
Antennenanschlüsse .....	31
Andere Geräte anschließen .....	31
Einlegen der Batterien in die Fernbedienung .....	31
Ein- und Ausschalten .....	31
Fernseherät einschalten .....	31
Fernsehgerät ausschalten .....	31
Grundeinstellungen .....	31
Bedienung mit den Tasten am Gerät .....	32
Bedienung mit den Tasten der Fernbedienung .....	32
Menüsystem .....	32
Das Menü "Ton" .....	32
Das Menü "Bild" .....	33
Das Menü "Funktion" .....	34
Das Menü "Install." .....	34
Weitere Funktionen .....	36
Ton ausschalten .....	36
Stereo / Zweikanalton .....	36
IBildschirminformationen .....	36
VCR- / DVD-Bedienungstasten und	
VCR- / [ ] / DVD-Umschalter .....	36
Teletext .....	37
Teletext aktivieren .....	37
Teletextseite aufrufen .....	37
Indexseite aufrufen .....	37
Teletextseite suchen, während das TV-Programm läuft .....	37
Doppelte Texthöhe einstellen .....	37
"Versteckte" Informationen zeigen .....	37
Automatischen Seitenwechsel anhalten .....	37
Unterseite aufrufen .....	37
Teletext beenden .....	38
Fastext und Toptext .....	38
Andere Geräte anschließen .....	38
Scart-Anschluss .....	38
RGB-Modus .....	38
AV-2S-Modus .....	38
RCA-Anschlüsse .....	38
Antennenbuchse (ANT) .....	38
TV und Videorecorder (VCR) .....	38
NTSC-Wiedergabe .....	38
Kopiereinrichtung .....	38
Kopfhörer anschließen .....	38
Andere Geräte anschließen .....	39
Tipps .....	40
Technische Daten .....	41

## Sicherheitshinweise

### 1. Spannungsquelle

Dieses Fernsehgerät ist zum Betrieb an einer Netzwechselspannung von **220-240 V AC, 50 Hz.** ausgelegt. Vergewissern Sie sich, dass der korrekte Spannungswert eingestellt ist.

### 2. Netzkabel

Das Netzkabel muss so verlegt werden, dass niemand auf das Kabel treten kann. Darüber hinaus dürfen keine Objekte auf das Kabel gestellt oder mit dem Kabel in Kontakt gebracht werden. Achten Sie besonders auf die Stelle, an der das Kabel in den Stecker übergeht, auf die Steckdose und auf den Kabelausgang am Gerät.

### 3. Feuchtigkeit und Wasser

Das Gerät darf auf keinen Fall an feuchten oder nassen Orten betrieben werden (stellen Sie das Gerät weder im Badezimmer, am Spülbecken in der Küche, noch in der Nähe der Waschmaschine auf). Das Gerät darf keinem Regen oder sonstigen Wassereinwirkungen ausgesetzt sein. Stellen Sie keine Behälter auf das Gerät, die mit Flüssigkeiten gefüllt sind. Andernfalls könnten Gefahrensituationen entstehen.

### 4. Reinigung

Bevor Sie das Gerät reinigen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Verwenden Sie keine flüssigen Reinigungsmittel und keine Sprays. Benutzen Sie ein weiches und trockenes Tuch.

### 5. Belüftung

Die Lüftungsschlitzte und Öffnungen am Gerät sind für die Luftzirkulation vorgesehen und sollen den zuverlässigen Betrieb gewährleisten. Damit eine Überhitzung vermieden wird, dürfen diese Öffnungen in keinerlei Weise verschlossen oder verdeckt werden.

### 6. Blitzschlag

Bei herannahenden Gewittern und vor längerer Abwesenheit (Urlaub), ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

### 7. Ersatzteile

Wenn bestimmte Komponenten ausgewechselt werden müssen, vergewissern Sie sich, dass der Techniker die Ersatzteile verwendet, die vom Hersteller angegeben sind, oder Teile, die dieselben technischen Daten wie die Originalteile besitzen. Nicht zugelassene Ersatzteile können Brände, elektrische Schläge oder andere Gefahrensituationen herbeiführen.

### 8. Reparatur und Wartung

Alle Reparatur- und Wartungsmaßnahmen müssen von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Öffnen Sie auf keinen Fall das Gerät selbst, da die Gefahr elektrischer Schläge besteht.

### 9. Offene Flammen

Stellen Sie keine Objekte mit offenen Flammen auf das Gerät.

### 10. Bereitschaft

Lassen Sie Ihr Gerät weder in Betrieb noch in Bereitschaft, wenn Sie Ihr Haus verlassen.

### Warnhinweis!


*Alle Eingriffe, die den Bestimmungen entgegenstehen, insbesondere Änderungen der Hochspannung oder das Austauschen der Bildröhre können zu erhöhter Röntgenstrahlung führen. Für derartig veränderte Geräte erlischt die Lizenz. Die Geräte dürfen dann nicht mehr betrieben werden.*

### Anweisungen zur Abfallentsorgung:

*Die Verpackung und Verpackungshilfen sind recyclingfähig und sollten prinzipiell der Wiederverwertung zugeführt werden. Verpackungsmaterialien wie Plastiktüten müssen von Kindern ferngehalten werden.*

## Fernbedienungstasten

- ① / = Bereitschaft / Ein-Aus
- ② **0 - 9** = Direktprogramm
- ③ **Farbtasten**
- ④ Taste für Standardeinstellungen
- ⑤ (P $\wedge$ ) = Programm aufwärts (Nach oben)
- ⑥ **MENU** = Menü-Taste
- ⑦ (P $\rightarrow$ ) = Nach rechts / Lautstärke lauter
- ⑧ Teletext- / VCR- / DVD-Bedienungstasten
- ⑨ = VCR- / / DVD-Schalter
- ⑩ = Stereo / Zwei-Kanal-Ton
- ⑪ = Informationstaste
- ⑫ (P $\vee$ ) = Programm abwärts (Nach unten)
- ⑬ (P $\leftarrow$ ) = Nach links / Lautstärke leiser
- ⑭ **AV** = AV-Taste
- ⑮ = Teletext-Taste
- ⑯ = Ton aus (Stummschalten)

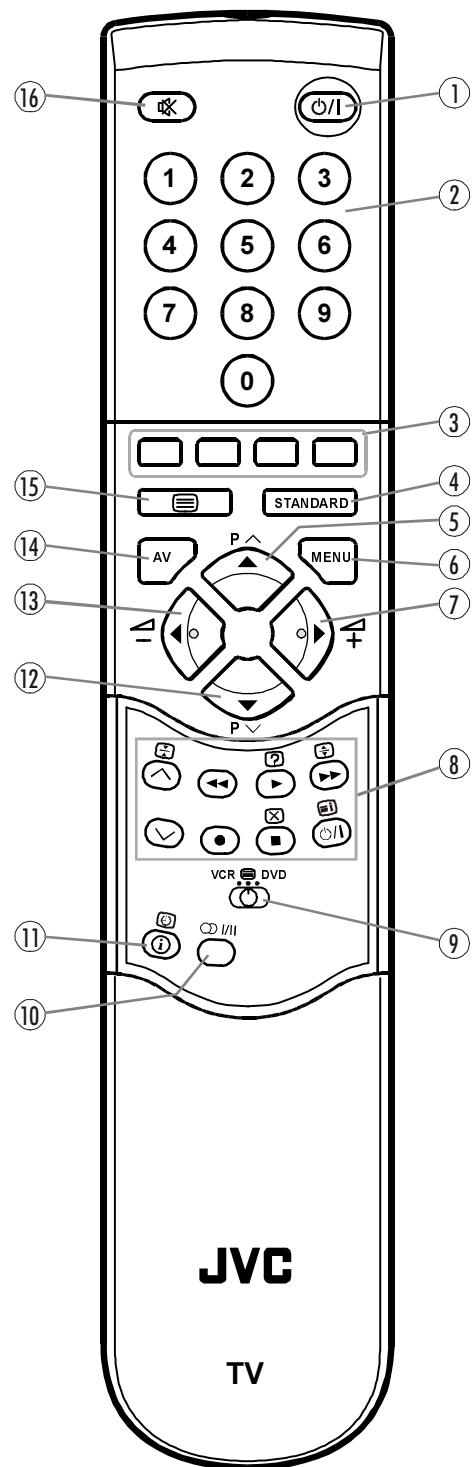


**VORSICHT**  
GEFAHR ELEKTRISCHER SCHLÄGE



Mit dem Blitzsymbol in dem Dreieck soll der Benutzer vor gefährlicher Hochspannung im Inneren des Gerätes gewarnt werden. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags!

Das Ausrufezeichen in dem Dreieck soll den Benutzer auf wichtige Bedienungs-, Wartungs- und Reparaturhinweise in den mitgelieferten Dokumenten aufmerksam machen.

## Bedienfeldtasten am Gerät

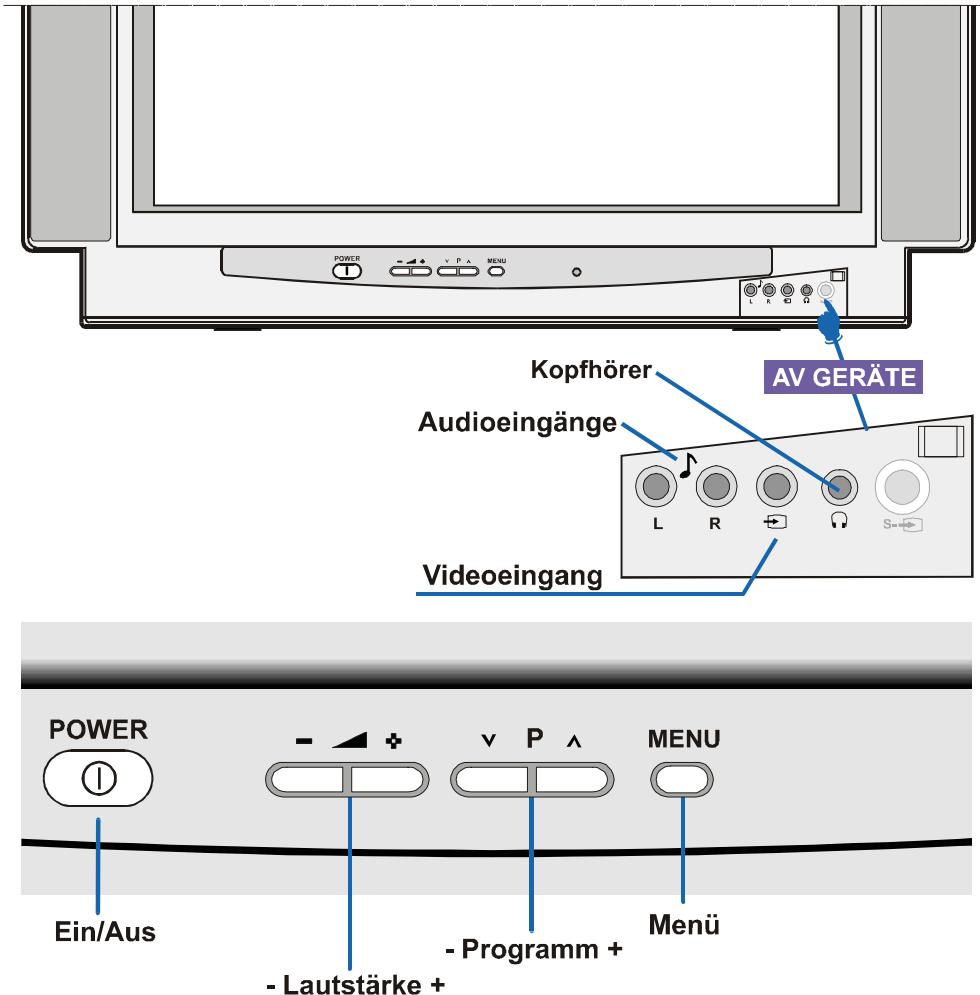


## Antennenanschlüsse


### Anschlüsse für Außenantenne

VHF/UHF antenne

Methode 1

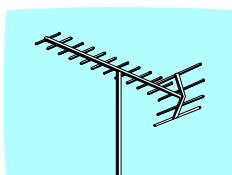


75-Ohm-Koaxialkabel

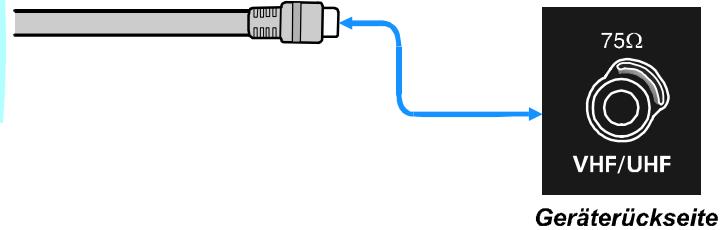


VHF antenne

Methode 2

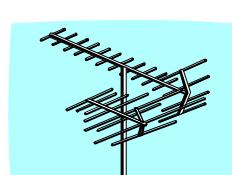

2-adriges 300-Ohm Flachkabel

75-Ohm-Koaxialkabel

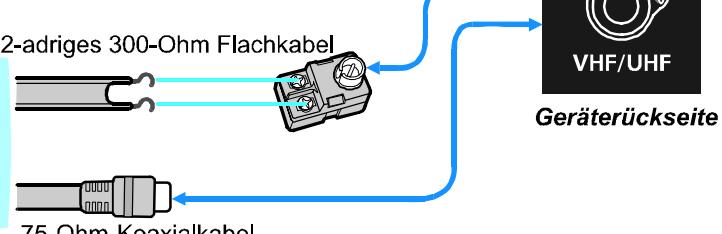

# Vorbereitungen

Stellen Sie das Fernsehgerät auf eine feste, stabile Fläche. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung. Halten Sie nach allen Seiten des Gerätes mindestens 10 cm Abstand. Legen Sie keine Objekte auf das Gerät, um Störungen und Sicherheitsprobleme zu vermeiden.

## Produktmerkmale

- Farbfernsehgerät mit Fernbedienung
- Auf 100 Programmplätzen können VHF-, UHF- oder Kabelkanäle programmiert werden.
- Abstimmung von Kabelkanälen
- Sehr einfache TV-Bedienung über benutzerfreundliche Menüführung
- Verfügt über zwei Scart-Anschlüsse für externe Geräte (z.B. Video, Videospiele, Audiogeräte usw.)
- Front-AV-Eingang verfügbar
- Stereosysteme (Deutsch + Nicam) sind verfügbar.
- Komplette Teletext-Funktion (Fastext, Toptext)
- Kopfhöreranschluss
- Direkter Zugriff auf Programme
- A.P.S. (Automatisches Programmiersystem)
- Jedes Programm kann mit einem Namen bezeichnet werden.
- Automatische Abstimmung auf- und abwärts
- Sleep Timer (automatische Abschaltuhr)
- Automatisches Abschalten der Lautsprecher, wenn kein Empfang stattfindet
- 5 Minuten nach Ende der Übertragung (Programmschluss) schaltet das Fernsehgerät automatisch auf Bereitschaft.

## Vor dem Einschalten

### Netzanschluss

**WICHTIGER HINWEIS:** Das Gerät ist für eine Betriebsspannung von **220-240 V AC, 50 Hz**. Wechselstrom ausgelegt.

- Nach dem Auspacken warten Sie, bis das Gerät Raumtemperatur erreicht hat, bevor Sie es an den Netzstrom anschließen.

### Antennenanschlüsse

- Schließen Sie den Antennenstecker an die Antennenbuchse auf der Rückseite des Fernsehgeräts an.


### Andere Geräte anschließen

Siehe "Andere Geräte anschließen" auf Seite 39.

- Beachten Sie bitte auch die Bedienungsanleitungen der anderen Geräte.

### Einlegen der Batterien in die Fernbedienung

- Ziehen Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung vorsichtig hoch, und nehmen Sie diese von dem Batteriefach ab.
- Legen Sie zwei Batterien vom Typ **AAA (R03)** oder gleichwertige Batterien ein.
- Befestigen Sie die Batterieabdeckung wieder auf dem Batteriefach.

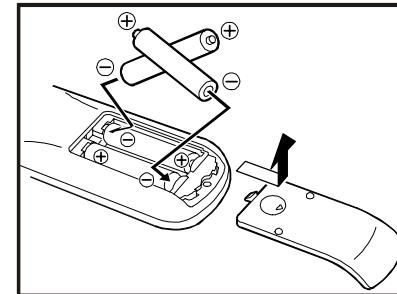

**HINWEIS:** Nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung heraus, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird. Die Fernbedienung könnte durch auslaufende Batterien beschädigt werden.

## Ein- und Ausschalten

*Sie können Ihr Fernsehgerät sowohl mit der Fernbedienung als auch mit den Tasten am Gerät bedienen.*

### Fernsehgerät einschalten

Schalten Sie Ihr Fernsehgerät mit den folgenden beiden Bedienungsschritten ein:

**1**- Drücken Sie den Netzschalter an der Vorderseite des Fernsehgeräts. Das Fernsehgerät schaltet auf Bereitschaft. Die **rote Kontrolllampe** unter dem Bildschirm leuchtet.

**2**- So schalten Sie das Fernsehgerät aus dem Bereitschaftsmodus ein:

Drücken Sie entweder eine der Zifferntasten auf der Fernbedienung, um eine bestimmte Programmnummer aufzurufen, oder

betätigen Sie die Taste "Bereitschaft / Ein-Aus" oder die Tasten "Programm aufwärts/abwärts" an der Gerätefront bzw. auf der Fernbedienung, so dass das Fernsehgerät eingeschaltet wird und statt der **roten** die **grüne** Lampe leuchtet.

### Fernsehgerät ausschalten

• Drücken Sie auf der Fernbedienung die Bereitschaftstaste. Das Fernsehgerät schaltet auf Bereitschaft, und statt der **grünen** Lampe leuchtet die **rote**; oder

• Betätigen Sie den Netzschalter an der Vorderseite des Fernsehgeräts.

## Grundeinstellungen

Wenn Sie das Fernsehgerät zum ersten Mal einschalten, wird folgende Meldung angezeigt: "**Please check antenna cable Auto. Programming System**" (**ANTENNE KABEL ÜBERPRÜFEN AUTO. PROGRAMMIER SYSTEM**).

1- Wählen Sie mit der Taste "**P ▲**" oder "**P ▼**" die Option **Sprache**, und betätigen Sie anschließend die Taste "**◀**" oder "**▶**", um eine Menüsprache auszuwählen.

2- Wählen Sie mit der Taste "**P ▲**" oder "**P ▼**" die Option **Land**, und betätigen Sie anschließend die Taste "**◀**" oder "**▶**", um das Land einzustellen, in dem Sie sich gerade befinden.

3- Wählen Sie mit der Taste "**P ▲**" oder "**P ▼**" die Option **Start**, und betätigen Sie anschließend die Taste "**◀**" oder "**▶**", um die automatische Programmierung (APS) zu starten.

Das APS (Automatisches Programmiersystem) speichert die empfangenen Fernsehsender automatisch unter den Programmnummern Ihres Fernsehgeräts. Während des APS-Vorgangs wird folgende Meldung angezeigt: "**A. P. S. IN BE-TRIEB. BITTE WARTEN**". Nach abgeschlossenem APS-Vorgang wird das Menü **Programm** angezeigt.

Wenn Sie den APS-Vorgang abbrechen möchten, betätigen Sie die Taste **Standard**.

In dem Menü **Programm**, haben Sie die Möglichkeit, Sender zu löschen, Sender unter einer Programmnummer einzufügen oder den APS-Vorgang erneut zu starten.

Näheres dazu finden Sie im Abschnitt **Das Menü "Programm." (Programmieren)** auf Seite 35.

4- Betätigen Sie die Taste **Standard**, um die Grundeinstellungen abzuschließen.

Wenn die Grundeinstellungen abgeschlossen sind, können Sie die Programmnummern ändern oder neue Sender manuell programmieren. Näheres dazu finden Sie im Abschnitt **Das Menü "Abstimm."** auf Seite 34.

Wenn die Meldung "**ANTENNEN KABEL ÜBERPRÜFEN AUTO. PROGRAMMIER SYSTEM**" nicht angezeigt wird, folgen Sie den Anweisungen im Abschnitt **Das Menü "TV-Einst."** (Einstellungen) auf Seite 35, um eine Menüsprache auszuwählen und das Land einzustellen, in dem Sie sich befinden. Befolgen Sie anschließend die Anweisungen im Abschnitt **Das Menü "Programm." (Programmieren)** auf Seite 35, um die Funktion **Autospeich** anzuwenden.

#### A.P.S.



#### WARNUNG



A.P.S. IN BETRIEB  
BITTE WARTEN

### Bedienung mit den Tasten am Gerät

Mit den Tasten an der Vorderseite des Geräts können Sie die Lautstärke einstellen und die Programme auswählen.

#### Lautstärkeregulation

• Betätigen Sie die Taste **- Volume**, um die Lautstärke zu verringern, oder **Volume +** um die Lautstärke zu erhöhen. Eine Lautstärkeskala wird am Bildschirm angezeigt.

#### Programmauswahl

• Betätigen Sie die Taste **Programm +**, um die nächsthöhere Programmnummer auszuwählen, oder **Programm -**, um die vorige Programmnummer auszuwählen.

#### Hauptmenü aufrufen

• Betätigen Sie die Taste **Menu**, um das Hauptmenü aufzurufen. Vom Hauptmenü aus wählen Sie mit der Taste **Programm+** oder **Programm-** ein Untermenü aus. Rufen Sie mit der Taste **Volume +** oder **-Volume** das ausgewählte Untermenü auf. Anweisungen zur Bedienung der Menüs finden Sie in dem Abschnitt **Menüsystem** in dieser Bedienungsanleitung.

### Bedienung mit den Tasten der Fernbedienung


Mit der Fernbedienung Ihres Fernsehgeräts können Sie alle Funktionen den von Ihnen ausgewählten Modells steuern. Die Funktionen werden zusammen mit dem Menüsystem Ihres Fernsehgeräts beschrieben.

Die Funktionen, die Sie außerhalb des Menüsystems bedienen, sind nachfolgend beschrieben.

#### Lautstärkeregulation

Betätigen Sie die Taste **+**, um die Lautstärke zu erhöhen.

Betätigen Sie die Taste **-**, um die Lautstärke zu verringern.

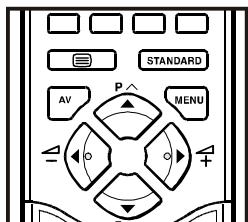

### Programmwahl (Voriges oder nächstes Programm)

- Drücken Sie die Taste "**P ▼**", um die vorige Programmnummer aufzurufen.
- Drücken Sie die Taste "**P ▲**", um die nächste Programmnummer aufzurufen.

### Direkte Programmwahl

Wählen Sie mit den Zifferntasten auf der Fernbedienung eine Programmnummer zwischen 0 und 9 aus. Nach kurzer Verzögerung schaltet das Fernsehgerät auf das gewählte Programm.

Wenn Sie die erste Zifferntaste gedrückt haben, wird die zweite Stelle der Programmnummer zwei Sekunden lang mit dem Platzhalter '**-**' angezeigt. Um Programme zwischen 10 und 99 aufzurufen, drücken Sie die entsprechenden Zifferntasten nacheinander, bevor der Platzhalter '**-**' für die zweite Stelle wieder ausgeblendet wird. (Beispiel: Um Programm 27 aufzurufen, drücken Sie erst die 2, und während die Programmnummer als '**2-**' angezeigt wird, drücken Sie die 7.)

### Menüsystem

Ihr Fernsehgerät ist mit einem Menüsystem ausgestattet. Rufen Sie im **Hauptmenü** eines der vier Menüs (**Ton**, **Bild**, **Funktion** und **Install.**) auf.

- 1- Betätigen Sie die Taste **Menu**, um das Hauptmenü aufzurufen. Im Hauptmenü sind die Menünamen aufgeführt.
- 2- Wählen Sie mit der Taste "**P ▲**" oder "**P ▼**" eines der Menüs aus, und betätigen Sie anschließend die Taste "**◀**" oder "**▶**", um das ausgewählte Menü aufzurufen.
- Um das betreffende Menü wieder zu verlassen, betätigen Sie die Taste **Standard**.
- Um zum vorigen Menü zurückzukehren, betätigen Sie die Taste **Menu**.
- Um sich über die Bedienung eines Menüs zu informieren, rufen Sie das Menü "**i**" auf. Betätigen Sie dazu die Taste "**i**", während das zu bedienende Menü angezeigt ist.

### Das Menü "Ton"

#### Toneinstellungen ändern

- Betätigen Sie die Taste **Menu**. Sie befinden sich im Hauptmenü. Im Hauptmenü wählen Sie mit der Taste "**P ▲**" oder "**P ▼**" die Option **Ton** aus, und rufen Sie mit der Taste "**◀**" oder "**▶**" das Menü **Ton** auf.


oder

- Rufen Sie durch Betätigen der **roten** Taste das Menü **Ton** direkt auf.

#### Lautstärke einstellen

Wenn Sie sich im Menü **Ton** befinden, ist **Lautstärke** als erste Option ausgewählt.

- Drücken Sie die Taste "**▶**", um die Lautstärke zu erhöhen.
- Drücken Sie die Taste "**◀**", um die Lautstärke zu verringern.

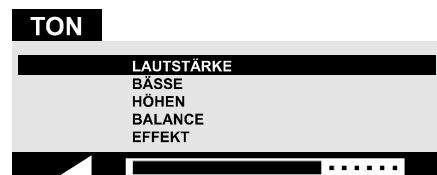


## Bässe einstellen

- Wählen Sie mit der Taste “P ^” oder “P <” die Option **Bässe**.
- Drücken Sie die Taste “▶”, um den Basspegel zu erhöhen.
- Drücken Sie die Taste “◀”, um den Basspegel zu verringern.




## Höhen einstellen

- Wählen Sie mit der Taste “P ^” oder “P <” die Option **Höhen**.
- Drücken Sie die Taste “▶”, um mehr Höhen einzustellen.
- Drücken Sie die Taste “◀”, um die Höhen zu verringern.

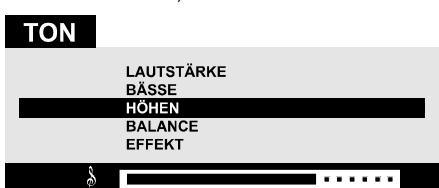

## Balance einstellen

- Wählen Sie mit der Taste “P ^” oder “P <” die Option **Balance**.
- Um die Balance nach rechts zu verschieben, betätigen Sie die Taste “▶”.
- Um die Balance nach links zu verschieben, betätigen Sie die Taste “◀”.

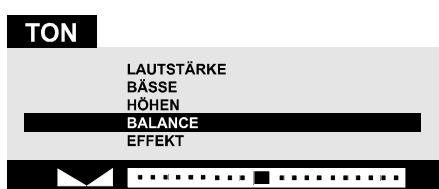

## Effekt einstellen

Mit dieser Funktion aktivieren bzw. deaktivieren Sie den Klangeffekt. Durch Betätigen der Taste “◀” oder “▶” schalten Sie diese Funktion ein bzw. aus. Wenn als aktuelles Klangergebnis **Mono** eingestellt ist und Sie den Effekt auf **Ein** schalten, wird der Klang wie **Stereo** wiedergegeben. Wenn als aktuelles Klangergebnis **Stereo** eingestellt ist und Sie den Effekt einschalten, gewinnt der Klang an räumlicher Tiefe. Ist der Effekt ausgeschaltet, so bleibt der Originalklang in **Mono** und **Stereo** erhalten.



## Das Menü “Bild”

### Bildeinstellungen ändern

- Betätigen Sie die Taste **Menu**. Sie befinden sich im Hauptmenü. Im Hauptmenü wählen Sie mit der Taste “P ^” oder “P <” die Option **Bild** aus, und rufen Sie mit der Taste “◀” oder “▶” das Menü **Bild** auf.
- oder

- Rufen Sie durch Betätigen der **grünen** Taste das Menü **Bild** direkt auf.


## Helligkeit einstellen

- Im Menü **Bild** ist die **Helligkeit** als erste Option ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste “▶”, um die Helligkeit zu erhöhen.
- Drücken Sie die Taste “◀”, um die Helligkeit zu verringern.



## Farbstärke einstellen

- Wählen Sie mit der Taste “P ^” oder “P <” die Option **Farbstärke** aus.
- Drücken Sie die Taste “▶”, um die Farbstärke zu erhöhen.
- Drücken Sie die Taste “◀”, um die Farbstärke zu verringern.

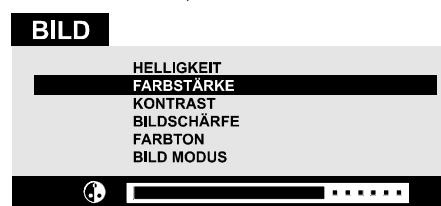


## Kontrast einstellen

- Wählen Sie mit der Taste “P ^” oder “P <” die Option **Kontrast**.
- Drücken Sie die Taste “▶”, um den Kontrast zu erhöhen.
- Drücken Sie die Taste “◀”, um den Kontrast zu verringern.



## Bildschärfe einstellen

- Wählen Sie mit der Taste “P ^” oder “P <” die Option **Bildschärfe**.
- Drücken Sie die Taste “▶”, um die Bildschärfe zu erhöhen.
- Drücken Sie die Taste “◀”, um die Bildschärfe zu verringern.

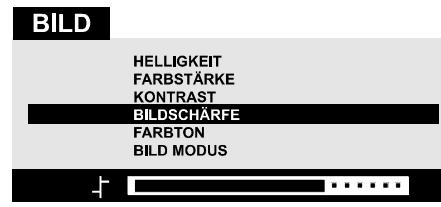

## Farbton einstellen (nur AV-Modus)

- Wählen Sie mit der Taste “P ^” oder “P <” die Option **Farbton**.
  - Drücken Sie die Taste “▶”, um den Farbton zu intensivieren.
  - Drücken Sie die Taste “◀”, um den Farbton abzuschwächen.
- Die Funktion **Farbton** steht nur bei NTSC 3.58/4.43-Wiedergabe im AV-Modus zur Verfügung. Bei anderen Farbnormen ist sie unwirksam.

## BILD

HELLIGKEIT  
FARBSTÄRKE  
KONTRAST  
BILDSCHÄRFE  
**FARBTON**  
BILD MODUS



### Bild Modus einstellen

Mit dieser Funktion wird das Bildformat an die aktuelle Übertragung angepasst.

- Wenn die Einstellung **Auto** ausgewählt ist, wird das Bildformat entsprechend der Übertragung automatisch geändert.
- Wenn Sie die Einstellung **4:3** wählen, wird das Seitenverhältnis auf 4:3 angepasst.
- Wenn Sie die Einstellung **16:9** wählen, wird das Seitenverhältnis auf 16:9 angepasst.

Jedes Programm verfügt über einen eigenen Bildmodus. Wenn Sie den Bildmodus für ein bestimmtes Programm speichern, bleibt die Einstellung der anderen Programme unverändert.

## BILD

HELLIGKEIT  
FARBSTÄRKE  
KONTRAST  
BILDSCHÄRFE  
FARBTON  
BILD MODUS



### Das Menü "Funktion"

- Betätigen Sie die Taste **Menu**. Sie befinden sich im Hauptmenü. Im Hauptmenü wählen Sie mit der Taste "**P ^**" oder "**P ^**" die Option **Funktion** aus. Rufen Sie anschließend mit der Taste "**◀**" oder "**▶**" das Menü **Funktion** auf.

oder

- Rufen Sie durch Betätigen der **gelben** Taste das Menü **Funktion** direkt auf.

### Sleep Timer

- In dem Menü **Funktion** ist **Sleep Timer** als erste Option ausgewählt.
- Mit den Tasten "**◀**" und "**▶**" können Sie den Sleep Timer auf folgende Einstellungen programmieren: **Aus, 0:15, 0:30, 0:45, 1:00, 1:15, 1:30, 1:45, 2:00** Stunden. Das Fernsehgerät schaltet nach Ablauf des gewählten Zeitraums in den Bereitschaftsmodus.

## FUNKTION

SLEEP TIMER  
KINDERSICHER



### Kindersicherung

In dem Menü **Funktion** wählen Sie mit der Taste "**P ^**" oder "**P ^**" die Option **Kindersicher** auf. Mit den Tasten "**◀**" oder "**▶**" schalten Sie die Kindersicherung **Ein** oder **Aus**.

Wenn die Funktion ausgeschaltet ist, kann Ihr Fernsehgerät auf herkömmliche Weise bedient werden. Wenn die Funktion eingeschaltet ist, kann das Gerät nur über die Fernbedienung bedient werden. In diesem Fall sind alle Tasten an der Vorderseite des Fernsehgeräts außer Betrieb (mit Ausnahme des Netzschalters).

## FUNKTION

SLEEP TIMER  
KINDERSICHER



## Das Menü "Install."

Dieses Menü besteht aus den Untermenüs **Abstimmung**, **Programm**. (Programmieren) und **TV Einst** (Einstellungen).

- Betätigen Sie die Taste **Menu**. Sie befinden sich im Hauptmenü. Im Hauptmenü wählen Sie mit der Taste "**P ^**" oder "**P ^**" die Option **Install**. Rufen Sie anschließend mit der Taste "**◀**" oder "**▶**" das Menü **Install**. auf.  
oder
- Rufen Sie durch Betätigen der **blauen** Taste das Menü **Install**. direkt auf.

## INSTALL.

ABSTIMMUNG...  
PROGRAMM...  
TV EINST...

## Das Menü "Abstimm."

Das Menü **Abstimm.** verwenden Sie zum manuellen Programmieren von Sendern auf den Programmplätzen des Fernsehgeräts oder zum Umstellen der aktuellen Programmplätze.

- Im Menü **Install.** wählen Sie die Option **Abstimmung**. Drücken Sie anschließend die Taste "**◀**" oder "**▶**", um das Menü **Abstimm.** aufzurufen.

## ABSTIMM.

PROGRAMM  
NAME  
BAND  
KANAL  
FEIN  
SUCHLAUF  
SPEICHERN

P2 EURO S 05

### So programmieren Sie einen Sender manuell auf einem Programmplatz:

1. Wenn Sie das Menü **Abstimm.** aufrufen, ist **Programm** als erste Option ausgewählt. Wählen Sie mit der Taste "**◀**" oder "**▶**" den Programmplatz aus, auf dem Sie den abgestimmten Sender speichern möchten. (Sie können auch mit den Zifferntasten die Programmnummer eingeben.)
2. Drücken Sie die Taste "**P ^**" oder "**P ^**", um die Option **Band** auszuwählen. Wählen Sie mit der Taste "**◀**" oder "**▶**" das Band aus, in dem sie den Sender suchen möchten.
3. Wählen Sie mit der Taste "**P ^**" oder "**P ^**" die Option **Suchlauf** aus. Drücken Sie die Taste "**◀**" oder "**▶**", um den Suchlauf zu starten. (Mit der Taste "**▶**" suchen Sie vorwärts. Mit der Taste "**◀**" suchen Sie rückwärts.)

Sollte der gefundene Sender nicht Ihrem Wunsch entsprechen, starten Sie durch Betätigen der Taste "**◀**" oder "**▶**" den Suchlauf erneut.

Wenn Sie den Suchlauf anhalten möchten, bevor ein Sender gefunden wurde, drücken Sie die entgegengesetzte Pfeiltaste. Falls z.B. der Suchlauf in Vorwärtsrichtung mit der Taste "**▶**" gestartet wurde, drücken Sie die Taste "**◀**", um den Suchlauf anzuhalten.

Wenn Sie die Kanalnummer kennen, können Sie den gewünschten Sender auch direkt anwählen.

Gehen Sie mit der Taste "**P ^**" oder "**P ^**" auf die Option **Kanal**, um die Kanalnummer auszuwählen, oder geben Sie die Nummer direkt mit den Zifferntasten ein.

4. Um den neuen Sender zu benennen, betätigen Sie die Taste "**P ^**" oder "**P ^**", um die Option **Name** auszuwählen.

Wählen Sie mit der Taste "**◀**" oder "**▶**" die Position aus, und betätigen Sie anschließend die Taste "**P ^**" oder "**P ^**", um einen Buchstaben auszuwählen.

5. Bei schlechtem Empfang sollten Sie den Sender feinabstimmen. Wählen Sie mit der Taste "P ^" oder "P <>" die Option **Fein**, und betätigen Sie die Taste "◀" oder "▶", um den Sender genau abzustimmen.

6. Wenn Sie alles fertig eingestellt haben, speichern Sie die neuen Einstellungen für den Sender unter der ausgewählten Programmnummer. Wählen Sie mit der Taste "P ^" oder "P <>" die Option **Speichern** aus, und betätigen Sie anschließend die Taste "◀" oder "▶", um die Einstellungen zu speichern.

#### **So ändern Sie die aktuellen Einstellungen der Programmplätze (z.B. Sendername):**

1. Wählen Sie ohne Menü am Bildschirm die Programmnummer für den Programmplatz aus, den Sie ändern möchten.
2. Rufen Sie das Menü **Abstimm.** auf.
3. Folgen Sie dem Abschnitt **über manuell Programmieren**, und ändern Sie die Einstellungen für die gewählte Programmnummer.

#### **Hinweis:**

Wählen Sie die Programmnummer nicht unter dem Menüpunkt **Programm** im Menü **Abstimm.** aus. Wenn Sie die Programmnummer dort auswählen und die Einstellungen speichern, werden die aktuellen Einstellungen der gewählten Programmnummer gestrichen.

### **Das Menü "Programm." (Programmieren)**

In dem Menü **Programm.** sind die Namen und Nummern der programmierten Sender aufgelistet. In diesem Menü können Sie Sender löschen, einfügen, benennen und automatisch Speichern.

Wählen Sie mit der Taste "P ^" oder "P <>" das Menü **Programm.** aus, und rufen Sie es mit der Taste "◀" oder "▶" auf. In dem Menü **Programm.** werden alle Sender mit den dazugehörigen Programmnummern und Namen angezeigt. Der jeweils eingestellte Sender wird rot angezeigt. Alle anderen Programmnummern bleiben schwarz. Zunächst blinkt Programmnummer 0. Sie können die blinkende Markierung mit den Tasten "P ^", "P <>", "◀" oder "▶" auf die gewünschte Nummer verschieben. Wenn Sie sich auf diese Weise über die Programmnummern bewegen, um das gewünschte Programm zu erreichen, werden die übergangenen Programme nicht eingestellt.

Sobald Sie die **rote** Taste drücken, wird der Sender unter der markierten Programmnummer gespeichert. Die blinkende Programmnummer wird rot angezeigt. Wieder können Sie die blinkende Markierung mit den Tasten "P ^", "P <>", "◀" oder "▶" auf den Nummern verschieben.

<b>PROGRAMM.</b>			
0 1 ARD	1 1 ----	2 1 ----	
0 2 ZDF	1 2 ----	2 2 ----	
0 3 WR3	1 3 ----	2 3 ----	
0 4 SAT	1 4 ----	2 4 ----	
0 5 RTL	1 5 ----	2 5 ----	
0 6 RTL2	1 6 ----	2 6 ----	
0 7 PRO7	1 7 ----	2 7 ----	
0 8 BR3	1 8 ----	2 8 ----	
0 9 TM3	1 9 ----	2 9 ----	
1 0 ---	2 0 ----	3 0 ----	
<b>AUSWÄHLEN</b>	<b>LÖSCHEN</b>		
<b>EINFÜGEN</b>	<b>AUTO SPEICH.</b>		

#### **So löschen Sie einen Sender von einem Programmplatz:**

- Bewegen Sie die blinkende Markierung auf den Sender, den Sie löschen möchten.

• Drücken Sie die **gelbe** Taste. Der entsprechende Sender wird gelöscht, und alle nachfolgenden Sender mit höherer Programmnummer rücken einen Programmplatz auf.

#### **So fügen Sie einen Sender auf einem anderen Programmplatz ein:**

- Verschieben Sie die Markierung auf den gewünschten Sender.
- Betätigen Sie die **rote** Taste, so dass der Sender am Bildschirm angezeigt wird.
- Verschieben Sie die Markierung auf die gewünschte Programmnummer. Wenn Sie jetzt die **grüne** Taste drücken, wird der angezeigte Sender unter dieser Programmnummer gespeichert. Wird der Sender auf einen niedrigeren Programmplatz umgestellt, rücken die Sender zwischen der vorigen und der aktuellen Position einen Programmplatz nach oben. Wird der Sender auf einen höheren Programmplatz umgestellt, so rücken die Sender zwischen der vorigen und der aktuellen Position um einen Programmplatz nach unten.

#### **Autospeichern**

Im Menü **Autospeich** haben Sie die Möglichkeit, die von Ihrem Fernsehgerät empfangenen Sender mit der **APS-Funktion** (Automatisches Programmiersystem) automatisch auf den Programmplätzen zu speichern.

1. Rufen Sie das Menü **Programm.** auf, und betätigen Sie die **blaue** Taste, um das Menü **Autospeich** aufzurufen. Die folgende Meldung wird angezeigt: "**Bei Neu-Start werden alle Programme gelöscht**".
2. Wenn Sie fortfahren möchten, starten Sie mit der Taste "▶" die Programmierung. Die folgende Meldung wird nun angezeigt: "**A.P.S. in Betrieb. Bitte warten**". Das APS speichert die empfangenen Fernsehsender automatisch unter den Programmnummern Ihres Fernsehgeräts. Nach abgeschlossenem APS-Vorgang wird wieder das Menü **Programm** angezeigt.

Wenn Sie den APS-Vorgang abbrechen möchten, betätigen Sie die Taste **Standard**.

#### **WARNUNG**

**BEI NEU-START WERDEN  
ALLE PROGRAMME GELÖSCHT**

**NEU-START**  
**TV-BETRIEB**

**A.P.S. IN BETRIEB**  
**BITTE WARTEN**

### **Das Menü "TV Einst." (Einstellungen)**

In diesem Menü können Sie die Menüsprache, das Land, in dem Sie sich befinden, und die Signalquelle für den AV-2-Ausgang (SCART 2-Anschluss) einstellen.

- In dem Menü **Install.** wählen Sie mit der Taste "P ^" oder "P <>" die Option **TV Einst..** Drücken Sie anschließend die Taste "◀" oder "▶", um das Menü **TV Einst.** aufzurufen.


#### **TV EINST.**

**SPRACHE**  
**LAND**  
**KOPIE**

**DEUTSCH**

## Menüsprache einstellen

- In dem Menü **TV Einst.** wählen Sie die Option **Sprache** aus, und stellen Sie mit der Taste „◀“ oder „▶“ die gewünschte Sprache ein. Sobald Sie die Sprache geändert haben, werden alle Menüpunkte in der gewählten Sprache angezeigt.

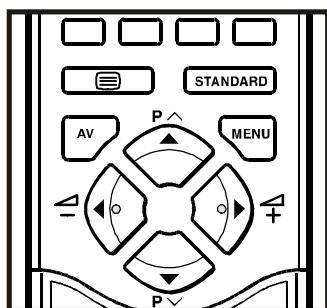

## Land auswählen

- In dem Menü **TV Einst.** wählen Sie mit der Taste „P^“ oder „P▼“ die Option **Land**. Ändern Sie die Ländereinstellung durch Betätigen der Taste „◀“ oder „▶“.

## Externe Ausgabequelle einstellen

- In diesem Menü können Sie die interne oder externe Quelle für das Ausgangssignal am Scart 2-Anschluss einstellen.
- In dem Menü **TV Einst.** wählen Sie mit der Taste „P^“ oder „P▼“ die Option **Kopie**. Wählen Sie nun durch Betätigen der Taste „◀“ oder „▶“ das Signal aus, das am **AV-2 (SCART 2)**-Anschluss ausgegeben werden soll. Wählen Sie eine der folgenden Signalquellen aus: **TV, AV-1 (SCART 1)** oder **AV-3 (AV GERÄTE)**.


## Weitere Funktionen

### Ton ausschalten

Um am Fernsehgerät den Ton auszuschalten, drücken Sie die Taste „🔇“. Das Gerät ist nun ohne Ton. Wenn Sie den Ton wiederherstellen möchten, betätigen Sie die Taste „🔇“, „🔉“ oder „🔊“. Wenn Sie den Ton mit der Taste „🔇“ wieder einschalten, bleibt der zuvor eingestellte Lautstärkepegel erhalten.

### Stereo / Zweikanalton

- Wenn der Fernsehsender, den Sie gerade empfangen, zweisprachig überträgt (z.B. Eurosport), können Sie mit der Taste „🔇“ zwischen Synchronisation und Originalton wählen.
- Bei schlechtem Stereo-Empfang können Sie von Stereo auf Mono umschalten, damit der Ton deutlicher und besser zu hören ist.

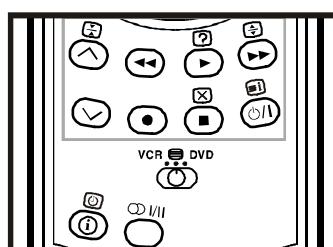

## Tastenabdeckung öffnen



## Bildschirminformationen

Nach dem ersten Betätigen der Taste „ ⓘ“ wird der aktuelle Status **Programmnummer**, **Sendername** und **Tonmodus** angezeigt. Nach dem zweiten Tastendruck wird die aktuelle Uhrzeit angezeigt. Nach dem dritten Tastendruck wird die Bildschirmanzeige wieder ausgeblendet.

### Uhrzeit anzeigen

- Wenn Sie ein Fernsehprogramm mit Teletext-Übertragung ansehen, drücken Sie zweimal die Taste „ ⓘ“. Die aktuelle Uhrzeit wird aus dem Teletextsignal entnommen und oben rechts am Bildschirm angezeigt.
- Wenn Sie ein Programm ohne Teletext-Übertragung ansehen, wird an derselben Stelle nur ein blauer Kasten angezeigt.
- Die Uhrzeit wird wieder ausgeblendet, sobald Sie die Taste „ ⓘ“ erneut betätigen.

Auch wenn Sie ein Menü aufrufen, wird die Uhrzeit ausgeblendet. Nach Verlassen des Menüs erscheint die Uhrzeit jedoch wieder auf dem Bildschirm.

### Standardeinstellungen aufrufen

Sie haben die Möglichkeit, die aktuellen Einstellungen im Menü **Bild** auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen (ausgenommen sind die Einstellungen für **Bild Modus**).

- Wenn kein Menü angezeigt wird, betätigen Sie die Taste **Standard**.

## VCR- / DVD-Bedienungstasten und VCR- / / DVD-Umschalter

Mit diesen Tasten können Sie einen JVC-Videorecorder oder DVD-Spieler bedienen. Die Tasten, die genauso aussehen, wie die Original-Fernbedienungstasten der jeweiligen Geräte, haben auch dieselbe Funktionsweise.

- Setzen Sie den VCR-//DVD-Umschalter auf die VCR- oder DVD-Position.

### VCR

Wenn Sie einen Videorecorder bedienen, schalten Sie den Umschalter auf VCR.

### DVD

Wenn Sie einen DVD-Spieler bedienen, schalten Sie den Umschalter auf DVD.

### (Text)

Wenn Sie Teletext-Programme ansehen, schalten Sie den Umschalter auf (Text).

- Betätigen Sie die VCR- / DVD-Bedienungstasten, um Ihren Videorecorder oder DVD-Spieler zu bedienen.

### Hinweis:

- Wenn Ihr Gerät kein JVC-Fabrikat ist, sind diese Tasten nicht funktionsfähig.
- Auch wenn Sie ein JVC-Gerät besitzen, ist die Funktion dieser Tasten nicht bei allen Geräten gewährleistet.
- Mit den Tasten  $\wedge$  /  $\vee$  wählen Sie ein Fernsehprogramm aus, das der Videorecorder empfängt, oder ein Kapitel, das auf dem DVD-Spieler abgespielt wird.
- Bei einigen DVD-Spielern werden die Tasten  $\wedge$  /  $\vee$  zum schnellen Vorlauf/ Rückwärtlauf und für die Auswahl der Kapitel verwendet. In diesem Fall sind die Tasten  $\leftarrow$  /  $\rightarrow$  ohne Funktion.

## TELETEXT



Teletext ist ein Informationssystem, bei dem Texte auf Ihrem TV-Bildschirm angezeigt werden. Mit Teletext können Sie sich Informationsseiten über die Themen anzeigen lassen, die Sie im Inhaltsverzeichnis (Index) finden.

Im Teletext-Modus steht die OCD-Funktion nicht zur Verfügung.

Kontrast-, Helligkeit- und Farbreglung sind im Textmodus nicht verfügbar; Lautstärkeregulation ist möglich.

### Teletext aktivieren

- Um Teletext zu aktivieren, wählen Sie einen TV-Sender aus, der Teletext überträgt.
- Betätigen Sie die Taste  $\text{[ } \text{]}$  (TELETEXT). Normalerweise erscheint nun das Inhaltsverzeichnis (Index) am Bildschirm.
- Setzen Sie den VCR- /  $\text{[ } \text{]}$  / DVD-Umschalter auf die Position  $\text{[ } \text{]}$  (Text).

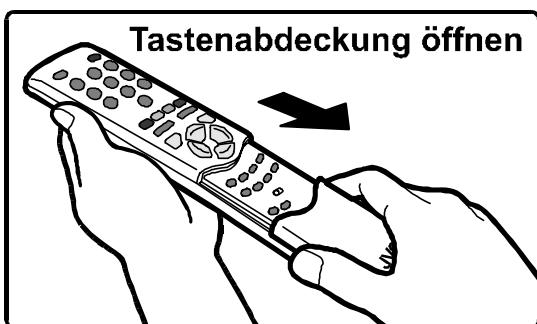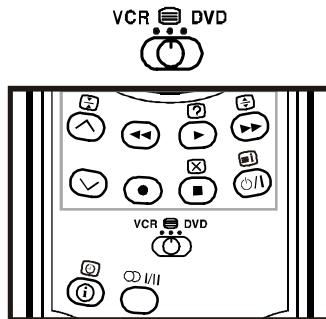


### Teletextseite aufrufen

- Geben Sie mit den Zifferntasten die Nummer der gewünschten Teletextseite ein.

Die gewählte Seitennummer wird oben links am Bildschirm angezeigt. Der Teletext-Seitenzähler sucht nun so lange, bis die ausgewählte Seite erreicht ist. Die gewünschten Informationen werden am Bildschirm angezeigt.

- Durch Betätigen der Taste  $\text{P } \wedge$  blättern Sie den Teletext jeweils eine Seite weiter.
- Durch Betätigen der Taste  $\text{P } \vee$  blättern Sie den Teletext jeweils eine Seite zurück.

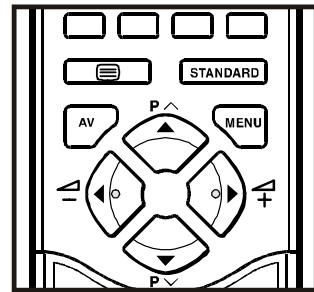

### Indexseite aufrufen

- Um die Seitennummer für den Index aufzurufen (normalerweise Seite 100), drücken Sie die Taste  $\text{[ } \text{]} \text{[ } \text{]}$ .

### Teletextseite suchen, während das TV-Programm läuft

- Wenn sich das Gerät im Teletext-Modus befindet, schalten Sie mit der Taste  $\text{[X]}$  in den TV-Modus um. Geben Sie im TV-Modus mit den Zifferntasten eine Seitennummer ein. Sobald Sie die letzte Ziffer der Seitennummer eingegeben haben, wird das blinkende  $\text{[ } \text{]}$ -Symbol anstelle der Seitennummer angezeigt, bis die Seite gefunden ist. Dann wird statt des Symbols  $\text{[ } \text{]}$  wiederum die Seitennummer angezeigt. Durch Betätigen der Taste  $\text{[X]}$  können Sie sich nun die Seite anzeigen lassen.

### Doppelte Texthöhe einstellen

- Drücken Sie die Taste  $\text{[ } \text{]}$ , um die obere Hälfte der Seite in doppelter Schriftgröße anzuzeigen.
- Drücken Sie die Taste  $\text{[ } \text{]}$  erneut, um die untere Hälfte der Seite in doppelter Schriftgröße anzuzeigen.
- Um die gesamte Seite wieder in normaler Schriftgröße anzuzeigen, drücken Sie nochmals die Taste  $\text{[ } \text{]}$ .

### “Versteckte” Informationen zeigen

- Auf Quiz- oder Spielseiten rufen Sie mit der Taste  $\text{[?]}$  die versteckten Antworten/ Lösungen auf.
- Wenn Sie die Taste  $\text{[?]}$  nochmals drücken, sind die angezeigten Antworten wieder verborgen.

### Automatischen Seitenwechsel anhalten

Die ausgewählte Teletextseite enthält möglicherweise mehr Informationen als der Bildschirm fassen kann. Die übrigen Informationen werden nach einer Verzögerungszeit angezeigt.

- Betätigen Sie die Taste  $\text{[ } \text{]}$ , um den automatischen Seitenwechsel anzuhalten.
- Betätigen Sie die Taste  $\text{[ } \text{]}$  erneut, um die nächste Seite anzuzeigen.

### Unterseite aufrufen

Unterseiten sind Abschnitte von längeren Teletextseiten, die nur abschnittsweise am Bildschirm angezeigt werden können.

- Rufen Sie die gewünschte Teletextseite auf.
- Drücken Sie die Taste  $\text{[ } \text{]}$ .
- Geben Sie mit den Zifferntasten vier Ziffern ein (z.B. 0001), um die gewünschte Unterseite aufzurufen.
- Wenn die ausgewählte Unterseite nicht nach kurzer Zeit angezeigt wird, drücken Sie die Taste  $\text{[X]}$ . Das TV-Programm erscheint am Bildschirm.
- Wenn die gewählte Teletextseite aufgefunden ist, wird die Seitennummer rechts oben am Bildschirm angezeigt.

- Um die gewählte Teletextseite anzuzeigen, drücken Sie die Taste “”.

## Teletext beenden

- Drücken Sie die Taste “”. Der Bildschirm schaltet in den TV-Modus.

## Fasttext und Toptext

Der Teletext-Modus wird anhand des Übertragungssignals automatisch eingestellt.

Ihr Gerät unterstützt das Teletextsystem mit 8 gespeicherten Seiten. Wenn Sie eine Seite aufrufen, die sich im Speicher befindet, wird diese Seite ohne Suche sofort angezeigt.

- Durch Betätigen der Taste “**P ^**” blättern Sie den Teletext jeweils eine Seite weiter.
- Durch Betätigen der Taste “**P v**” blättern Sie den Teletext jeweils eine Seite zurück.

## Für Fasttext und Toptext

Die Themenüberschrift für die Informationen ist möglicherweise farbig dargestellt oder befindet sich in einem farbigen Feld.

- Betätigen Sie die entsprechende **rote, grüne, gelbe** oder **blaue** Farbtaste, um die relevante Seite schnell aufzurufen.

## Für Toptext

Bei vorhandener Toptext-Übertragung erscheinen farbige Schaltflächen in der Statuszeile.

Wenn keine Toptext-Übertragung stattfindet, ist die Statuszeile ausgeblendet.

Im Top-Modus werden die Seiten mit der Taste “**P ^**” oder “**P v**” vor- bzw. zurückgeblättert. Wenn keine Toptext-Übertragung bei der Anwendung dieser Befehle verfügbar ist, wird der normale Suchlauf wirksam. Beispielsweise erscheint Seite 100 um eins größer als Seite 199. Connect the External Equipments.

## Andere Geräte anschließen

### Scart-Anschluss

Ihr Fernsehgerät ist mit zwei Scart-Anschlüssen ausgestattet. Wenn Sie externe Geräte anschließen möchten (z.B. Video, Decoder usw.), die über Scart-Anschlüsse verfügen, verwenden Sie die Anschlüsse **AV-1 (Scart 1)** oder **AV-2 (Scart 2)**.

### RGB-Modus

Geräte, die RGB-Signale aussenden, schließen Sie an den **AV-1- (Scart 1)-Anschluss** an.

- Um aus diesen Geräten Bilder anzusehen, stellen Sie den **RGB-Modus** ein.
- Wenn der RGB-Modus nicht aktiv ist, schalten Sie diejenigen Komponenten aus, die RGB-Signale senden.

### AV-2S-Modus

Wenn das an Ihrem Fernseher angeschlossene Gerät S-Video (Y/C)-Signale über einen Scart-Anschluss aussendet, erhalten Sie bessere Bildqualität, wenn Sie den **AV-2S-Modus** einstellen und das entsprechende Gerät an den **AV-2 (Scart2) -Anschluss** des Fernsehgeräts anschließen. Lesen Sie in der Bedienungsanleitung nach, ob das Gerät über die entsprechende Funktion verfügt.

### RCA-Anschlüsse

Wenn das Gerät (z.B. ein Camcorder) über RCA-Ausgänge verfügt, schließen Sie es über Video- und Audiokabel an den **AV-3 (AV GERÄTE)-Anschluss** des Fernsehgeräts an.

- Wenn das Gerät eine Mono-Audiobuchse besitzt, schließen Sie es an die **Audio-L-Buchse** an.

## Antennenbuchse (ANT)

Wenn das anzuschließende Gerät weder Scart- noch RCA-Anschlüsse besitzt, schließen Sie es mit einem Antennenkabel an die Antennenbuchse des Fernsehgeräts an. Näheres dazu erfahren Sie in den Bedienungsanleitungen der jeweiligen Geräte.

- Zum Speichern des Geräte-Testsignals lesen Sie den Abschnitt **Das Menü “Abstimm.”** auf **Seite 34**, und speichern Sie das Signal unter der Programmnummer 0 oder zwischen 55 und 99. Sie können dann die Bilder aus diesem Gerät ansehen, wenn Sie die Programmnummer aufrufen, unter der das Testsignal gespeichert ist.

## TV und Videorecorder (VCR)

- Schließen Sie den Videorecorder mit einem Antennenkabel an die Antennenbuchse (ANT) des Fernsehgeräts an.
- Schließen Sie den Videorecorder mit einem Scart-Kabel an den AV-1- oder AV-2-Anschluss an, oder schließen Sie ihn mit den Audio- und Videokabeln an den AV-3-Anschluss an.

## NTSC-Wiedergabe

Schließen Sie den NTSC-Videorecorder an den Scart- / RCA-Anschluss auf der Vorderseite des Fernsehgeräts an.

Drücken Sie anschließend die Taste **AV**, um den richtigen Modus (AV-1, RGB, AV-2, AV-2S oder AV3) einzustellen.

**NTSC 3.58/4.43**-Systeme werden im AV-Modus automatisch erkannt.

## Kopiereinrichtung

Die Video- und Audio-Signale aus dem Fernsehgerät oder von den Eingängen **AV-1 (Scart 1)** oder **AV-3 (AV GERÄTE)** lassen sich auf einen Videorecorder überspielen, der am **AV-2 (Scart 2)**-Anschluss angeschlossen ist.

- Zum Einstellen der Ausgabequelle lesen Sie bitte den Abschnitt **“Externe Ausgabequelle einstellen”** auf **Seite 36**.

## Kopfhörer anschließen

Zum Anschließen des Kopfhörers verwenden Sie den Stereo-Kopfhöreranschluss an Ihrem Fernsehgerät.

## Andere Geräte anschließen

### Bevor Sie andere Geräte anschließen

- Schalten Sie alle Geräte einschließlich Fernsehgerät aus.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitungen der jeweiligen Geräte.

### AV-Modus auswählen

Wenn Sie die Taste **AV** auf der Fernbedienung betätigen, können Sie einen der folgenden fünf **AV-Modi (AV- 1, RGB, AV-2, AV-2S und AV- 3)** auswählen.

- Um zum **TV-Modus** zurückzukehren, betätigen Sie wiederholt die Taste **AV**.

#### **AV-1 (SCART 1)-Anschluss:** 21-poliger Scart-Anschluss




- Video-Eingang, Audio L/R-Eingänge und RGB-Eingänge
- Fernsehausgänge (Video- und Audio-L/R)

#### **AV-2 (SCART 2)-Anschluss:** 21-poliger Scart-Anschluss

- Video-Eingang, S-VIDEO (Y/C)-Eingang und Audio L/R-Eingang
- Video- und Audio-L/R-Ausgänge (siehe "Externe Ausgabequelle einstellen" auf Seite 36.)

#### **AV-3- (AV GERÄTE)-Anschluss:** 3 RCA-Anschlüsse

- Video-Eingang und Audio-L/R-Eingänge

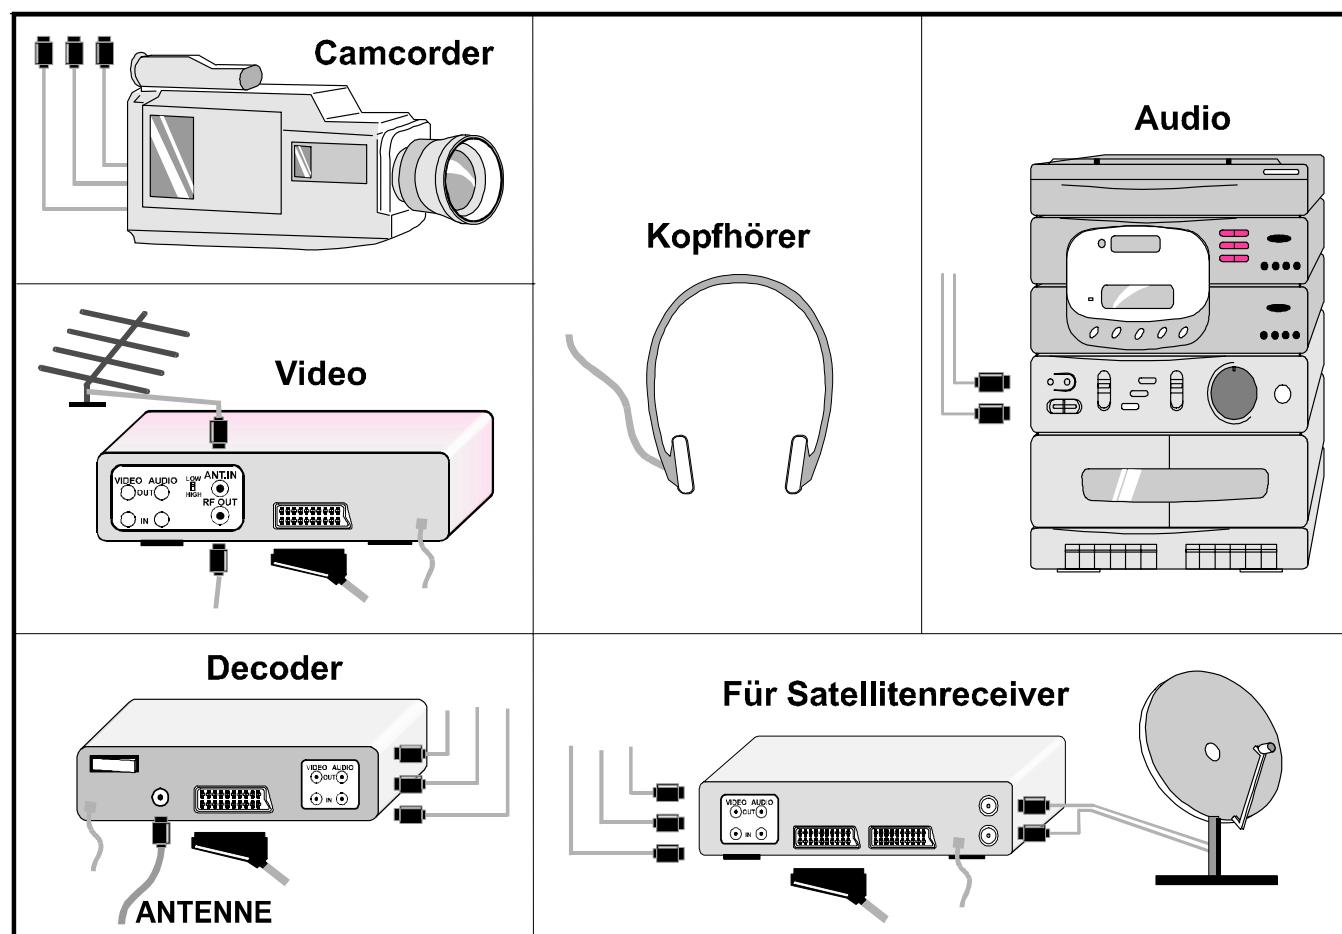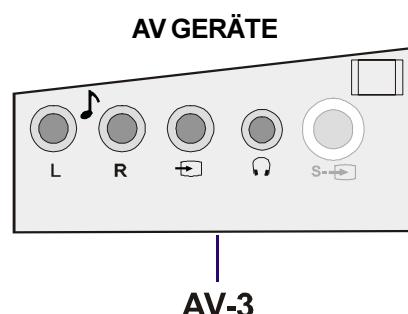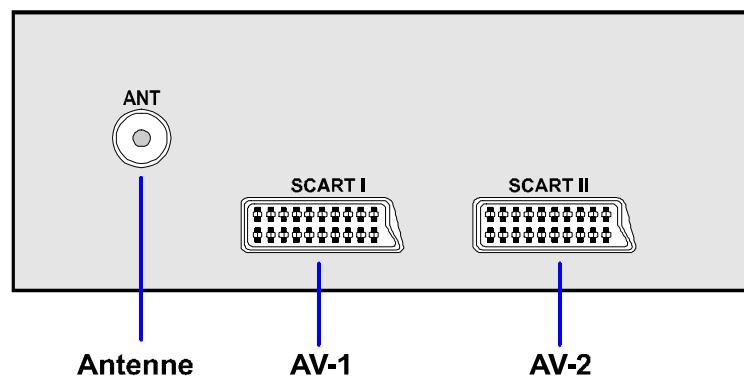

## Tipps

### Bildschirmpflege

Reinigen Sie den Bildschirm mit einem angefeuchteten, weichen Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel, damit die Bildschirmbeschichtung nicht beschädigt wird.

### Schlechtes Bild

Haben Sie das korrekte TV-System eingestellt? Befindet sich Ihr Fernsehgerät oder Ihre Antennenanlage zu nah an Lautsprechern, nicht-geerdeten Audiogeräten, Neonlampen usw.?

Berge oder hohe Gebäude in Ihrer Umgebung können doppelte Konturen oder Geisterbilder verursachen. Möglicherweise lässt sich die Bildqualität dadurch verbessern, dass Sie die Ausrichtung der Antenne korrigieren.

Die Bildqualität verschlechtert sich u.U., wenn zwei Peripheriegeräte gleichzeitig an das Fernsehgerät angeschlossen sind. In diesem Fall schalten Sie eines dieser Geräte aus.

### Kein Bild

Ist das Antennenkabel korrekt angeschlossen? Sind die Stecker fest in die Antennenanschlüsse eingesteckt? Ist das Antennenkabel beschädigt? Werden für den Antennenanschluss geeignete Stecker verwendet? Falls Sie Zweifel haben, erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler.

“**Kein Bild**” bedeutet, dass Ihr Fernsehgerät kein Übertragungssignal empfängt. Haben Sie auf der Fernbedienung die richtigen Tasten betätigt? Versuchen Sie es erneut.

### Klang

Der Ton kommt nur aus einem der Lautsprecher. Ist die Balance extrem in eine Richtung geregelt? Siehe “Das Menü Ton”.

### Fernbedienung

Ihr Fernsehgerät spricht nicht mehr auf die Fernbedienung an. Betätigen Sie erneut die Taste **Standard** auf der Fernbedienung. Möglicherweise sind die Batterien der Fernbedienung leer. Sie können auch die Tasten an der Vorderseite des Fernsehgeräts benutzen.

Haben Sie das falsche Menü aufgerufen? Drücken Sie die Taste **Standard**, um in den TV-Modus zurückzukehren, oder drücken Sie die Taste **Menu**, um in das vorige Menü zurückzukehren.

### Probleme bleiben bestehen:

Schalten Sie Ihr Fernsehgerät aus und anschließend wieder ein. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, rufen Sie den Kundendienst an. Reparieren Sie das Gerät auf keinen Fall selbst.

## Technische Daten

TV-ÜBERTRAGUNGSNORM ..... **PAL B/G**

EMPFANGSKANÄLE ..... VHF (BAND I/III)  
UHF (BAND U)  
HYPERBAND  
KABEL-TV (S01-S41 / S75-S79)

PROGRAMMSPEICHERPLÄTZE ..... 100

PROGRAMMANZEIGE ..... On Screen Display (Bildschirmanzeige)

RF-ANTENNENANSCHLUSS ..... 75 Ohm, asymmetrisch

BETRIEBSSPANNUNG ..... **220-240 V AC, 50 Hz.**

TON-MULTIPLEX-SYSTEME ..... Nicam + German Stereo

BILDRÖHRE ..... **Für 28"**

AUDIO-AUSGANGSLEISTUNG

(W<sub>RMS</sub>) (%10 THD) ..... 2 x 8

LEISTUNGSAUFNAHME (W) (max.) ..... 120

ABMESSUNGEN (mm) ..... **AV28BT70EN**

Tiefe ..... 480

Breite ..... 770

Höhe ..... 580

Gewicht (Kg.) ..... 33,2

## INDICE

PRECAUZIONI DI SICUREZZA .....	42
TASTI DEL TELECOMANDO .....	43
TASTI DEL PANNELLO DI CONTROLLO DELLA TV .....	44
CONNESSIONI ANTENNA .....	44
PREPARAZIONE .....	45
Caratteristiche .....	45
PRIMA DI ACCENDERE LA VOSTRA TV .....	45
Collegamento alla corrente .....	45
Collegamento dell'antenna .....	45
Come collegare le apparecchiature esterne .....	45
Inserimento delle batterie nel telecomando .....	45
ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DELLA TV .....	45
Per accendere la TV .....	45
Per spegnere la TV .....	45
REGOLAZIONI INIZIALI .....	45
Operare con i tasti dell'apparecchio .....	46
Operare con il telecomando .....	46
MENU SYSTEM .....	46
Menu suono .....	46
Menu immagine .....	47
Menu caratteristiche .....	48
Menu installazione .....	48
ALTRI FUNZIONI .....	50
Azzeramento del volume .....	50
Stereo / Bilingue .....	50
Informazioni sul video .....	50
Per visualizzare l'ora .....	50
Standard .....	50
Tasti di controllo VCR / DVD e passaggio .....	50
VCR / ( ) / DVD .....	50
TELEVIDEO .....	50
Come usare il televideo .....	50
Per selezionare una pagina del televideo .....	51
Per selezionare la pagina INDICE .....	51
Ricerca di una pagina del televideo mentre si guarda un programma .....	51
Per selezionare un testo in doppia altezza .....	51
Per visualizzare informazioni "nascoste" .....	51
Per fermare il cambio automatico di pagina .....	51
Per selezionare una pagina del sottocodice .....	51
Per uscire dal televideo .....	51
COLLEGARE GLI APPARECCHI ESTERNI .....	52
Tramite Connettore Euro .....	53
Modalità RGB .....	53
Modalità AV-2S .....	53
Tramite le prese RCA .....	53
Tramite la presa antenna ANT .....	53
TV e videoregistratore .....	53
Riproduzione NTSC .....	53
Modalità copia .....	53
Collegare le cuffie audio .....	53
CONSIGLI .....	53
CARATTERISTICHE TECNICHE .....	54

## PRECAUZIONI DI SICUREZZA

### 1. Alimentazione

L'apparecchio può funzionare esclusivamente con corrente 220-240V AC 50Hz. Assicuratevi di aver selezionato la corretta alimentazione.

### 2. Cavo di alimentazione

Il cavo di alimentazione deve essere posizionato in modo che non si possa camminarci sopra o che possa essere attraversato o strappato. Porre particolare attenzione all'inserimento del cavo nella presa di corrente e al punto di uscita del cavo dalla TV.

### 3. Acqua e umidità

Non utilizzare la Tv im luoghi umidi o bagnati (evitate il locale da bagno, il lavello in cucina e vicino alla lavatrice). Non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'acqua e non porre oggetti riempiti di liquido sopra la TV, potrebbe risultare pericoloso.

### 4. Pulizia

Prima di pulire la TV staccare la presa di corrente. Non usare liquidi o detergenti spray. Usare solo un panno asciutto e morbido.

### 5. Ventilazione

Le fessure e le aperture sul ricevitore servono a garantire una corretta ventilazione e una corretta operatività. Per prevenire il surriscaldamento queste aperture non devono essere mai coperte o chiuse.

### 6. Fulmini

In caso di temporali o fulmini o quando partite per le vacanze staccate il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.

### 7. Parti di ricambio

Quando fossero necessarie parti di ricambio assicuratevi che il servizio di assistenza tecnica utilizzi parti con specifiche indicate dal costruttore o che abbiano le stesse specifiche di quelle sostituite. Sostituzioni non autorizzate possono provare incendi, scosse elettriche o altri rischi.

### 8. Assistenza

Rivolgetevi solo a personale qualificato. Non rimuovete il coperchio, ci sono rischi di scossa elettrica.

### 9. Fiamme

Non avvicinate la TV a fiamme o sorgenti infiammabili.

### 10. Stand-by

Non lasciate la vostra Tv in stand-by o in funzione se non siete in casa.

#### Attenzione!


*Qualsiasi intervento contrario alle regole, in particolare, qualsiasi modifica all'alto voltaggio o alla sostituzione del tubo catodico può produrre un aumento di raggi x. Un televisore così modificato senza autorizzazione non può essere utilizzato.*

#### Istruzioni per gli imballi

*Tutto il materiale di imballo è riciclabile e andrebbe di principio riciclato. Il materiale di imballo come sacchetti di plastica devono essere tenuti lontani dai bambini.*

## TASTI DEL TELECOMANDO

- ① / I = Stand-by/accensione
- ② 0 - 9 = Tasti numerati programmi
- ③ Tasti regolazione colore
- ④ Tasto Standard
- ⑤ ▲ (P^) = Programma su (Cursore alto)
- ⑥ MENU = Tasto menu
- ⑦ ► (P+) = Cursore destro / Volume +
- ⑧ Tasti controllo televideo / VCR / DVD
- ⑨ = Selettore VCR / / DVD
- ⑩ = Tasto Stereo / Bilingue
- ⑪ = Tasto informazione
- ⑫ ▼ (P-) = Programma giù (Cursore basso)
- ⑬ ◀ (P-) = Cursore sinistro / Volume -
- ⑭ AV = Tasto AV
- ⑮ = Tasto televideo
- ⑯ = Tasto azzeramento volume

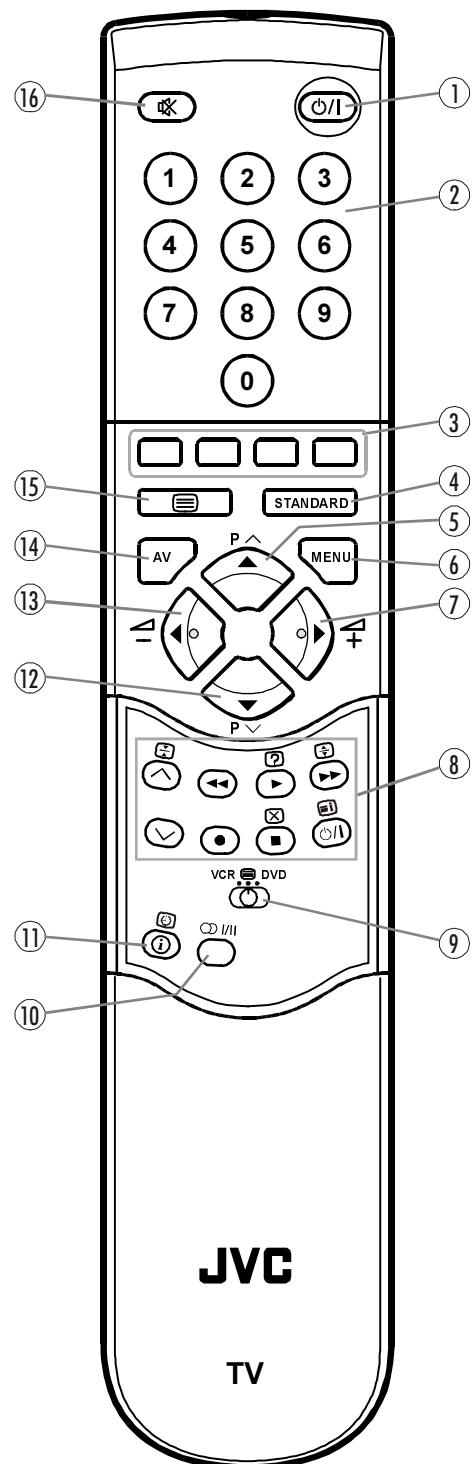


**ATTENZIONE**  
RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA



Il simbolo con il fulmine racchiuso in un triangolo equilatero è utilizzato per avvertire l'utilizzatore della presenza di elementi ad alto voltaggio non isolati all'interno dell'apparecchio che costituiscono un pericolo di scossa elettrica per le persone.

Il simbolo con un punto esclamativo racchiuso in un triangolo equilatero è utilizzato nel manuale per evidenziare aspetti particolarmente importanti delle istruzioni di uso o di manutenzione dell'apparecchio.


## TASTI DEL PANNELLO DI CONTROLLO DELLA TV

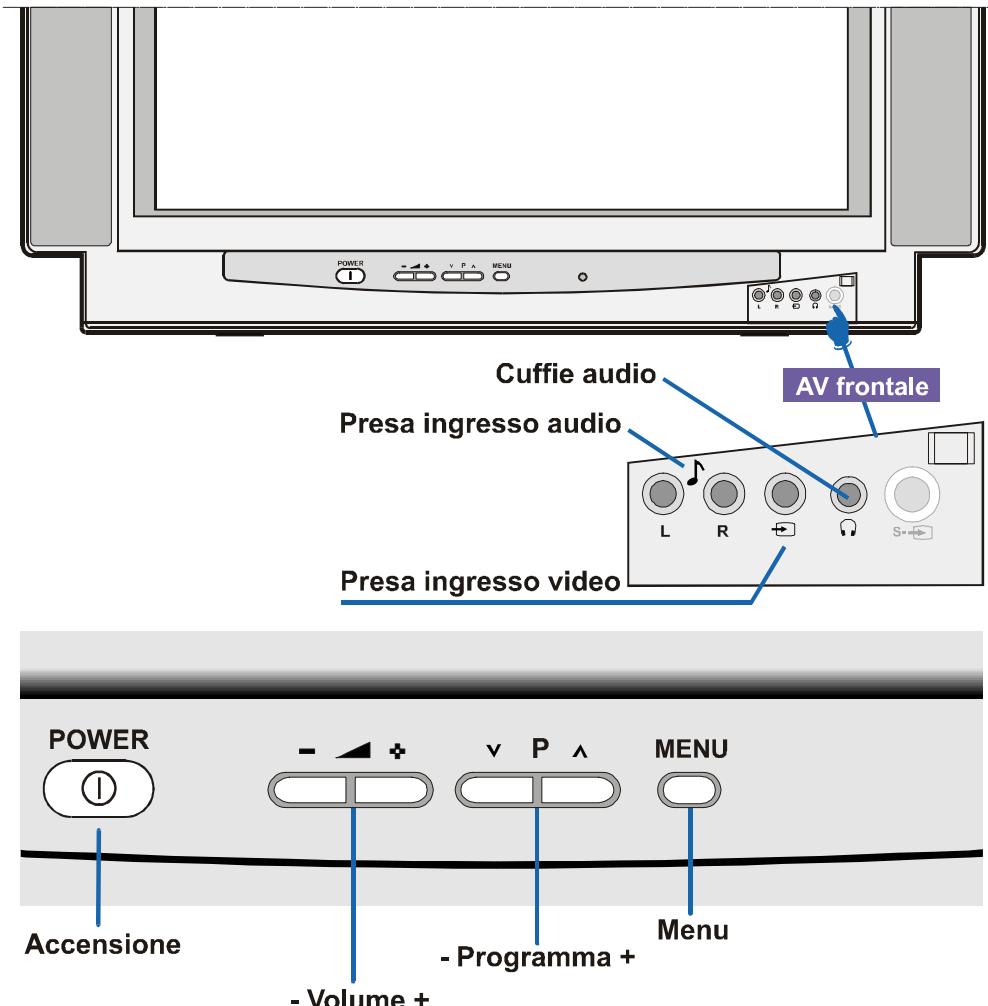

## CONNESSIONI ANTENNA

### Connessioni antenna esterna

Antenna VHF/UHF  
Metodo 1

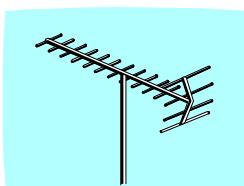


Cavo coassiale sezione circolare da 75 ohm




Retro della TV

Antenna VHF  
Metodo 2

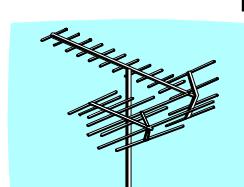

Doppino di rame piatto da 300 ohm



Cavo coassiale sezione circolare da 75 ohm



Retro della TV

## PREPARAZIONE

Posizionare la TV su di una superficie solida

Lasciare uno spazio di almeno 10 cm intorno all'apparecchio per una corretta ventilazione. Non posizionare nessun oggetto sulla TV per prevenire situazioni a rischio.

### Caratteristiche

- Televisore a colori con telecomando
- Programmazione di 100 canali VHF, UHF, o via cavo
- Può ricevere le trasmissioni via cavo
- Il controllo della TV è facilitato dal menu guidato
- Due prese scart per apparecchiature esterne (come videoregistratore, videogiochi, audio ecc.)
- Ingresso frontale AV disponibile
- Suono stereo (Tedesco+ Nicam) disponibile
- Televideo multifunzione (Fastext, Toptext)
- È possibile connettere una cuffia
- Accesso diretto ai canali
- APS (sistema automatico di programmazione)
- È possibile assegnare un nome a tutti i programmi
- Sintonia automatica avanti e indietro
- Spegnimento programmato
- Spegnimento automatico del suono in mancanza di trasmissione
- Dopo 5 minuti di mancata trasmissione la TV si posiziona automaticamente in stand-by

**Nota:** Rimuovere le batterie dal telecomando quando questo non viene usato per un lungo periodo. In caso contrario il telecomando potrebbe essere danneggiato dal degrado delle batterie.

## ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DELLA TV

Potete utilizzare la vostra TV sia usando il telecomando che agendo direttamente sulla tastiera della TV.

### Per accendere la TV.

La vostra TV si accende in due passaggi:

1. Premete il tasto di accensione posto sul davanti della TV. Essa si autoposizionerà in stand-by e il led rosso sul fronte della TV si accenderà.

2. Per accendere la Tv dalla modalità stand-by:

Premete un tasto numerato sul telecomando selezionando il corrispondente programma o premete stand-by/ accensione o la selezione programmi su o giù sul fronte della TV o sul telecomando, così la TV si accenderà e la luce rossa diventerà verde.

### Per spegnere la TV

- Premete il bottone stand-by sul telecomando, la TV passerà in stand-by e la luce verde diventerà rossa, oppure,
- Premete il pulsante di accensione posto sul fronte della TV.

## REGOLAZIONI INIZIALI

Il messaggio "PLEASE CHECK ANTENNA CABLE AUTO. PROGRAMMING SYSTEM" (VOGLIATE CONTR. ILCAVO ANT. PROGRAMMAZIONE AUTOMATICA) verrà visualizzato la prima volta che accenderete la TV.

1. selezionate LANGUAGE (LINGUA) con il bottone "P ^" o "P ^", quindi premete "◀" o "▶" per selezionare il menu lingua.
2. Selezionate COUNTRY (PAESE) con "P ^" o "P ^" quindi premete il pulsante "◀" o "▶" per selezionare la nazione desiderata.
3. Selezionate START (INIZIA) con il pulsante "P ^" o "P ^" o quindi premete il pulsante "▶" per attivare l'APS.

APS (sistema di programmazione automatica) programma automaticamente i canali ricevibili nella numerazione programmi della vostra TV. Durante questa fase apparirà: "A.P.S. È IN FUNZIONE PREGO ATTENDERE". Il menu "PROGRAMM." appare appena l'APS avrà terminato la ricerca.


Per eliminare l'APS premere il tasto "STANDARD".

Potete cancellare un canale, inserire un canale nella numerazione programmata o far ripartire l'APS con il menu "PROGRAMM.". Per i dettagli vedere "MENU PROGRAMMAZIONE" a pag. 49.


4. Premere il tasto "STANDARD" per completare la regolazione iniziale.

Dopo che la regolazione iniziale sarà completa, potrete cambiare un numero di programma o assegnare un nome ad un programma o programmare nuovi canali manualmente. Per i dettagli vedere il "MENU SINTONIA" a pag. 48.

Se non appare il messaggio "VOGLIATE CONTR. ILCAVO ANT. PROGRAMMAZIONE AUTOMATICA" seguite le descrizioni a pag. 49 "MENU CONFIGURAZIONE TV" per selezioni

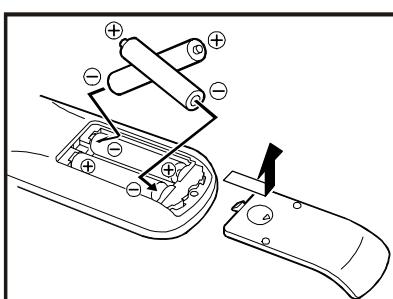

nare il menu lingua e nazione in cui siete, quindi poi seguite la descrizione a pag. 49 "MENU PROGRAMMAZIONE" per usare l' "MEMO. AUTO".

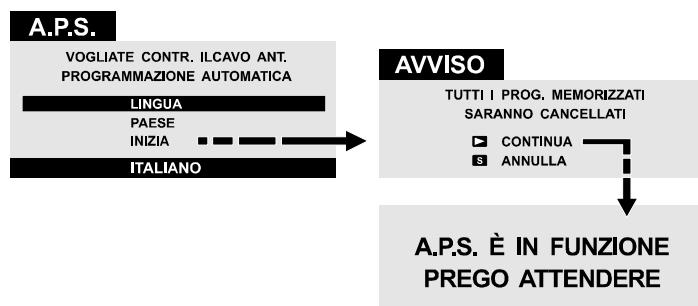

## Operare con i tasti dell'apparecchio

La regolazione del volume e la selezione dei programmi può essere fatta usando i tasti sul fronte della TV.

### Regolazione del volume

- Premete il tasto " - Volume" per diminuire il volume o "+Volume" per aumentarlo, una scala del livello apparirà sullo schermo.

### Selezione del programma

- Premete il tasto "programma +" per selezionare il programma successivo o "programma -" per selezionare il programma precedente.

### Entrare nel Menu principale

- Premete il tasto Menu per entrare nel menu principale. Nel Menu principale per selezionare un sottomenu usate il tasto "Programma +" o "Programma -" e per entrare nel sottomenu usate il tasto "Volume +" o "Volume -". Per imparare l'utilizzo dei Menu vedete la sezione Menu System di questo manuale.


## Operare con il telecomando

Il telecomando della vostra Tv è progettato per controllare tutte le funzioni del modello da voi scelto. Le funzioni sono descritte in funzione del menu system della vostra TV.

Le funzioni che potete usare al di fuori del menu system sono qui di seguito descritte.

### Regolazione del volume

- Premere il tasto "↑" per aumentare il volume.
- Premere il tasto "↓" per diminuire il volume.

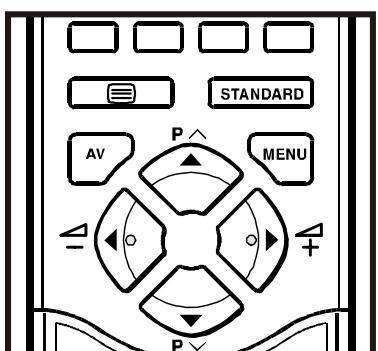

### Selezione dei programmi (precedente o successivo)

- Premete il tasto "P ▼" per selezionare il programma precedente.
- Premete il tasto "P ^" per selezionare il programma successivo.

## Selezione dei programmi (accesso diretto)

Premete un bottone numerato sul telecomando per selezionare un programma tra 0 e 9. La TV si posizionerà sul programma scelto.

Quando premete il primo numero un secondo spazio apparirà con il simbolo "-" per due secondi. Per selezionare i programmi tra 10 e 99 premete il tasto corrispondente alla seconda cifra prima che il simbolo "-" scompaia. (es.: per selezionare 27 prima premete 2 quando appare "2-" premete il 7).

## MENU SYSTEM

La vostra Tv è stata progettata con un particolare "menu system". Visualizzate "MENU" (menu principale) e entrate in uno dei quattro menu (**SUONO**, **IMMAGINE**, **CARATTER**, **INSTALL**).

- Premete il tasto "MENU" per visualizzare "MENU" (menu principale). I titoli del menu vengono visualizzati nel menu principale.
- Premete il tasto "P ^" o "P ▼" per selezionare i titoli del menu e quindi premete il tasto "◀" o "▶" per entrare nel menu.
- Per uscire dal menu premete il tasto "STANDARD".
- Per tornare al menu precedente premete il tasto "MENU".
- Per visualizzare "i" menu che spiega come funziona il Menu premete il tasto "①" quando viene visualizzato il menu con cui volete operare.

### Menu suono

#### Per l'impostazione del suono

- Premete il tasto "MENU", ora siete nel menu principale. Nel menu principale selezionate Suono usando i tasti "P ^" o "P ▼", quindi entrate nel menu suono premendo i tasti "◀" o "▶". oppure,
- Entrate nel menu suono direttamente premendo il tasto Rosso.

#### Regolare il Volume:

Quando entrate nel menu suono il Volume è la prima opzione selezionabile.

- Premete il tasto "▶" per aumentare il Volume.
- Premete il tasto "◀" per diminuire il Volume.



#### Regolare il livello dei Bassi:

- Usando il tasto "P ^" o "P ▼" selezionate i Bassi.
- Premete il tasto "▶" per aumentare il livello dei Bassi.
- Premete il tasto "◀" per diminuire il livello dei Bassi.



## Regolare il livello degli Alti:

- Usando il tasto “P ∧” o “P ∨” selezionate gli Alti.
- Premete il tasto “▶” per aumentare il livello degli Alti.
- Premete il tasto “◀” per diminuire il livello degli Alti.



## Regolare il Bilanciamento:

- Usando il tasto “P ∧” o “P ∨” selezionare Bilanciamento.
- Premere il tasto “▶” per spostare il bilanciamento verso destra.
- Premere il tasto “◀” per spostare il bilanciamento verso sinistra.



## Regolare l'Effetto:

Potete usare questa funzione per attivare e disattivare l'effetto sonoro. Premendo i tasti “◀” o “▶” potete accedere a questa funzione. Se il suono corrente è Mono e l'effetto suono è su on, il suono verrà percepito come se fosse stereo. Se il suono corrente è Stereo, selezionando l'effetto su on si avrà l'effetto profondità. Sulla posizione off non ci sarà nessuna modifica sia in Mono che in stereo.



## Menu immagine

### Per cambiare le regolazioni dell'immagine:

- Premere il tasto “MENU”, ora siete nel menu principale, selezionate Immagine utilizzando il tasto “P ∧” o “P ∨”, quindi entrate nel menu immagine premendo il tasto “◀” o “▶”. oppure,
- Entrate nel menu immagine direttamente premendo il tasto Verde.

### Regolare la Luminosità:

- Quando entrate nel menu immagine Luminosità è la prima opzione selezionabile.
- Premete il tasto “▶” per aumentare la Luminosità.
- Premete il tasto “◀” per diminuire la Luminosità.



## Regolare il Colore:

- Usate il tasto “P ∧” o “P ∨” per selezionare Colore.
- Premete il tasto “▶” per aumentare il Colore.
- Premete il tasto “◀” per diminuire il Colore.



## Regolare il Contrasto:

- Usate il tasto “P ∧” o “P ∨” per selezionare Contrasto.
- Premete il tasto “▶” per aumentare il livello di Contrasto.
- Premete il tasto “◀” per diminuire il livello di Contrasto.



## Regolare la Definizione

- Usate il tasto “P ∧” o “P ∨” per selezionare Definizione.
- Premete il tasto “▶” per aumentare il livello di Definizione.
- Premete il tasto “◀” per diminuire il livello di Definizione.



## Regolare il Colore-Tinta (solo in modalità AV)

- Usando il tasto “P ∧” o “P ∨” selezionate Colore-Tinta.
- Premete il tasto “▶” per aumentare il livello di Colore-Tinta.
- Premete il tasto “◀” per diminuire il livello di Colore-Tinta.

La regolazione del Colore-Tinta è operativa solo quando il sistema NTSC 3.58 / 4.43 è attivo in modalità AV.

Non si avrà nessun effetto se vengono utilizzati altri sistemi di colore.



## Tipo di immagine:

Questo opzione viene usata per cambiare la dimensione dell'immagine in funzione della trasmissione.

- Se è stata selezionata la funzione auto la dimensione dell'immagine verrà cambiata automaticamente in funzione della trasmissione.
- Selezionando la modalità 4:3 si forzerà l'immagine nel formato 4:3.
- Selezionando la modalità 16:9 si forzerà l'immagine nel formato 16:9.

Ogni programma ha la propria regolazione del tipo di immagine. Quando memorizzate un tipo di immagine per un programma gli altri programmi non subiranno nessun effetto sulla regolazione del tipo di immagine.



## Menu caratteristiche

- Premete il tasto "MENU", ora siete nel menu principale, selezionate Caratter., usando il tasto "P ^" o "P ^". Quindi entrate nel menu caratteristiche premendo il tasto "◀" o "▶" oppure entrate nel menu caratteristiche premendo il tasto Giallo.

### Spegnimento a tempo:

- Quando entrate nel menu Caratteristiche lo spegnim. a tempo è la prima opzione selezionabile.
- Usate il tasto "◀" o "▶" per cambiare il valore dello spegnimento automatico tra Spento, 0:15, 0:30, 0:45, 1:00, 1:15, 1:30, 1:45, 2:00 ore. La vostra TV entrerà in stand-by dopo che sarà terminato il periodo da voi selezionato.



### Chiave bambino:

Nel menu caratteristiche premete il tasto "P ^" o "P ^" per selezionare Chiave bambino. Usando il tasto "◀" o "▶" cambiate l'opzione chiave bambino da acceso a spento.

Quando selezionate spento non ci sono differenze nell'utilizzo della vostra TV. Quando viene selezionato Acceso la TV può essere controllato solo tramite il telecomando. In questo caso i tasti posti sul frontale della TV non funzioneranno (fatta eccezione per il tasto di accensione)



## Menu installazione

Questo menu è composto dai sottomenu sintonia dei programmi (menu sintonia), programmazione (menu programmazione) e configurazione TV (menu configurazione TV).

- Premendo il tasto "MENU" entrate nel menu principale. Nel menu principale selezionate INSTALL. Usando il tasto "P ^" o "P ^", quindi entrate nel menu di installazione premendo il tasto "◀" o "▶".
- oppure,
- Entrate direttamente nel menu di installazione premendo il tasto Blu.



## Menu sintonia

Il menu sintonia serve per programmare manualmente i canali nei numeri programmati della TV o per modificare il numero di programma già selezionato.

Nel menu Install, selezionate Sintonia. Quindi premete il tasto "◀" o "▶" per entrare nel menu Sintonia.



### Per programmare manualmente un canale nella numerazione programmata della TV:

- Programma è la prima opzione selezionabile quando entrate nel menu Sintonia. Premete il tasto "◀" o "▶" per selezionare il numero del programma in cui volete memorizzare il canale scelto (potete anche scrivere il numero del programma usando i tasti numerati).
- Premete il tasto "P ^" o "P ^" per selezionare la Banda. Usate il tasto "◀" o "▶" per iniziare la banda in cui volete cercare un canale.
- Premete il tasto "P ^" o "P ^" per selezionare la Ricerca. Premete il tasto "◀" o "▶" per iniziare la ricerca (premete il tasto per la ricerca avanti o per la ricerca indietro).

Se il canale trovato non è quello desiderato premete "◀" o "▶" per far ripartire la ricerca.

Per fermare la ricerca prima che venga individuato un canale premete il tasto nella direzione opposta. Per esempio, quando la TV sta cercando in avanti con il tasto "▶" premete il tasto "◀" per fermare la ricerca. Se conoscete il numero del canale che volete trovare potete trovarlo direttamente.

Premete il tasto "P ^" o "P ^" per selezionare Canale, quindi premete il tasto "◀" o "▶" per selezionare il numero del canale o inserite il numero con i tasti numerati.

- Se volete dare un nome al nuovo canale premete il tasto "P ^" o "P ^" per selezionare Nome.

Premete il tasto "◀" o "▶" per selezionare la posizione e premete il tasto "P ^" o "P ^" per selezionare una lettera.

- Se la ricezione del canale è scadente utilizzate la sintonia fine. Premete il tasto "P ^" o "P ^" per selezionare la sintonia fine, quindi premete il tasto "◀" o "▶" per sintonizzare in modo ottimale il canale.
- Dopo aver completato tutte le regolazioni, memorizzate le nuove regolazioni dei canali nel numero che avete scelto. Premete il tasto "P ^" o "P ^" per selezionare memorizza, quindi premete il tasto "◀" o "▶" per memorizzare.

**Se volete modificare la corrente numerazione dei programmi scelti (per esempio cambiare nome ecc.):**

- Selezzionate il numero di programma di cui volete modificare la regolazione fino a che non appare il menu.
- Appare il menu sintonia.
- Seguite la sezione "Per programmare manualmente un canale nella numerazione programmata della TV" e cambiate la regolazione del numero di programma corrente.

### Nota:

*Non usate la funzione Programme nel menu sintonia per selezionare i numeri di programma. Se selezionate un numero di programma con la funzione Programme e memorizzate la regolazione, il numero di programma selezionato verrà cancellato.*

## Menu programmazione

Il menu Programmazione serve a visualizzare i numeri e i nomi dei programmi. Potete usare questo menu per cancellare un canale, per inserire un canale e per automemorizzare i programmi.

Selezionate il menu **PROGRAMM.** premendo il tasto "P ^" o "P ^" e entrate nel programma premendo il tasto "◀" o "▶". Quando entrate nel menu di programmazione verranno visualizzati sullo schermo tutti i numeri dei programmi e i nomi. I numeri dei programmi e i nomi dei programmi sintonizzati saranno evidenziati in rosso. Tutti gli altri numeri dei programmi saranno neri e all'inizio il programma numero 0 lampeggerà. Potete spostare il numero lampeggiante utilizzando i tasti "P ^" o "P ^" o "◀" o "▶". Scorrendo i numeri di programma in questo modo fino a ottenere il numero di programma desiderato, i canali corrispondenti ai numeri di programma che si sono mano a mano fatti lampeggiare non verranno sintonizzati.

Premendo il tasto rosso verrà sintonizzato il canale corrispondente al numero di programma lampeggiante. Ora il colore del programma lampeggiante sarà rosso.

Potete usare nuovamente i tasti "P ^" o "P ^" o "◀" o "▶" per spostare il numero lampeggiante.

PROGRAMM.			
SELEZIONA	CANCELLA		
INSERISCI	MEMO. AUTO		
0 1 ARD	1 1 ----	2 1 ----	
0 2 ZDF	1 2 ----	2 2 ----	
0 3 WR3	1 3 ----	2 3 ----	
0 4 SAT	1 4 ----	2 4 ----	
0 5 RTL	1 5 ----	2 5 ----	
0 6 RTL2	1 6 ----	2 6 ----	
0 7 PRO7	1 7 ----	2 7 ----	
0 8 BR3	1 8 ----	2 8 ----	
0 9 TM3	1 9 ----	2 9 ----	
1 0 ---	2 0 ----	3 0 ----	

### Come cancellare un canale dai numeri programmati:

- Spostare l'intermittenza sul canale da cancellare
- Premere il tasto giallo. Il canale selezionato sarà cancellato e tutti i canali successivi a quello cancellato verranno spostati di un numero di programma in su.

### Come inserire un canale nei numeri programmati:

- Spostare l'intermittenza sul canale selezionato.
- Premere il tasto rosso così il canale sarà visualizzato sullo schermo.
- Spostare l'intermittenza sul numero di programma selezionato. Ora premete il tasto Verde, il canale visualizzato sarà inserito nel numero programmato. Se un canale viene spostato in un numero di programma inferiore i canali tra la precedente e la corrente posizione vengono spostati di un numero di programma in su se il canale viene spostato su di un numero di programma superiore i canali tra la precedente e la corrente posizione vengono spostati di un numero di programma in giù.

### Memo. auto

Se entrate nel menu Memo. auto potete programmare automaticamente i canali ricevibili nei programmi della TV con il sistema APS (sistema di programmazione automatica).

1. Dopo aver visualizzato il menu **PROGRAMM.** Premete il tasto Blu per entrare nel menu di autoprogrammazione. Apparirà il messaggio "**TUTTI I PROG. MEMORIZZATI SARANNO CANCELLATI**".

2. Se volete iniziare la programmazione premete il tasto "▶". Apparirà il messaggio "**A.P.S. È IN FUNZIONE PREGO ATTENDERE**" e l'APS programmerà automaticamente i canali ricevibili nella vostra TV. Appena terminato l'APS comparirà nuovamente il menu **PROGRAMM.**

- Per annullare l'APS premere il tasto "**STANDARD**".

## AVVISO

TUTTI I PROG. MEMORIZZATI  
SARANNO CANCELLATI

■ CONTINUA  
■ ANNULLA

**A.P.S. È IN FUNZIONE  
PREGO ATTENDERE**

## Menu configurazione TV

Questo menu è utilizzato per selezionare il menu **LINGUA**, il **PAESE** in cui vi trovate e per selezionare l'**USCITA AV-2** (SCART 2).

- Nel menu installazione, premere il tasto "P ^" o "P ^" per selezionare **CONFIG. TV**. Quindi premere il tasto "◀" o "▶" per accedere al menu **CONFIG. TV**.


## CONFIG. TV

LINGUA  
PAESE  
USCITA AV-2

ITALIANO

### Selezione della lingua del menu

- Nel menu **CONFIG. TV** selezionare **Lingua**, quindi scegliere la lingua che si desidera utilizzando i tasti "◀" o "▶". Gli elementi del menu sono presentati nella lingua prescelta al momento stesso della selezione della lingua.

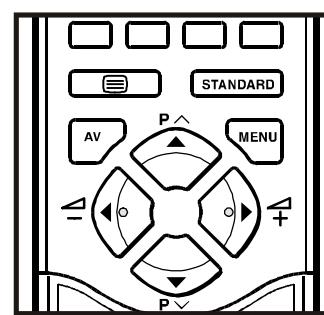

### Per selezionare il Paese

- Nel menu "**CONFIG. TV**" selezionate "**PAESE**" usando il tasto "P ^" o "P ^". cambiate la nazione premendo il tasto "◀" o "▶".

### Impostazione delle uscite per le fonti esterne

- Potete usare questo menu per selezionare le sorgenti interne o esterne per l'**USCITA AV-2** (SCART 2).
- Nel menu "**CONFIG. TV**" selezionate "**USCITA AV-2**" usando i tasti "P ^" o "P ^". Quindi selezionate la sorgente che volete in uscita su AV-2 (SCART 2) premendo il tasto "◀" o "▶" (una delle sorgenti : **TV, AV-1 (SCART 1)** o **AV-3 (AV frontale)**).


## ALTRE FUNZIONI

### Azzeramento del volume

Per azzerare il suono premete il tasto  . Il suono verrà azzerato. Per annullare il comando premete i tasti  o  o  . Premendo il tasto  il suono andrà allo stesso livello a quello precedente l'azzeramento del volume.

### Stereo / Bilingue

- Se il canale che state vedendo è trasmesso in due lingue (es.: Eurosport) voi potete selezionare la lingua doppiata o la lingua originale premendo il tasto  .
- Quando la trasmissione stereo viene ricevuta male potete cambiare da stereo a mono in modo da poter udire la trasmissione in modo più chiaro e comprensibile.

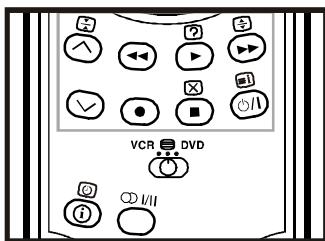

### Informazioni sul video

Premete il tasto  una volta per visualizzare la situazione attuale "Numero di programma" "Nome della stazione" e "Stato del suono".

Premendo ancora lo stesso tasto viene visualizzata l'ora attuale.

Premendo il tasto ancora una volta verrà annullato quanto visualizzato sullo schermo.

### Per visualizzare l'ora

- Guardando un programma TV che prevede una trasmissione in televideo premete il tasto  due volte. L'ora attuale verrà prelevata dal televideo e visualizzata nell'angolo in alto a destra dello schermo.
- Se il programma che state vedendo non prevede il televideo apparirà solo un quadratino blu nella medesima posizione.
- L'orario scomparirà premendo il tasto  nuovamente.

Quando sullo schermo è visualizzata l'ora la messa in funzione di un altro menu annullerà la visualizzazione dell'ora ma appena abbandonerete il menu richiamato l'informazione sull'ora apparirà nuovamente.

### Standard

Potete reimpostare le correnti regolazioni del menu Immagine (con eccezione della regolazione del tipo di immagine).

- Premete il tasto "STANDARD" quando non appare nessun menu.

### Tasti di controllo VCR / DVD e passaggio VCR / / DVD

I tasti possono essere usati per utilizzare un VCR o un lettore DVD di marca JVC.

Premendo il tasto che ha la stessa configurazione del tasto del telecomando originale dell'apparecchio si avranno le stesse funzioni proprie del telecomando originale.

- Selezzionate VCR /  / DVD e passate nella posizione VCR o DVD.

#### VCR :

Quando state utilizzando il VCR posizionatevi sulla posizione VCR.

#### DVD :

Quando state utilizzando il lettore DVD posizionatevi sulla posizione DVD.

#### TELEVIDEO:

Quando state guardando un programma di televideo posizionatevi sulla posizione  televideo.

- Premete il tasto di controllo VCR /DVD per usare il vostro VCR o il lettore DVD.

#### Nota :

- Se il vostro apparecchio non è prodotto da JVC questi tasti non possono essere usati.
- Anche se il vostro apparecchio è prodotto da JVC alcuni tasti o uno dei tasti potrebbe essere non funzionante, ciò dipende dal tipo di apparecchiatura.
- Potete usare il tasto  /  per scegliere i canali TV che il VCR può ricevere o scegliere i brani del DVD .
- Alcuni modelli di DVD usano i tasti  /  per la funzione avanti indietro veloce e la scelta dei brani , in questo caso i tasti  /  non sono operativi.

### TELEVIDEO


Il televideo è un sistema di informazioni che visualizza del testo sullo schermo della vostra TV . Utilizzando il sistema informativo del televideo potete visualizzare una pagina di informazioni riguardante gli argomenti presente nell'indice del televideo.

Durante la funzione televideo non è possibile nessuna altra visualizzazione sullo schermo.

Durante la visione del televideo non è possibile regolare luminosità, contrasto o colore ma solo il volume.

### Come usare il televideo

- Selezzionate una stazione che trasmetta anche programmi televideo.
- Premete il tasto  televideo. Normalmente appare sullo schermo la pagina dell'indice.
- Scegliete tra VCR/  / DVD posizionandovi su  televideo.

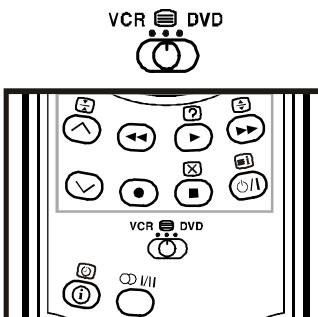




### Come aprire la copertura

### Per selezionare una pagina del televideo

- Premete i tasti numerati corrispondenti alla pagina desiderata.

Il numero della pagina selezionata appare in alto a sinistra dello schermo. Il contatore delle pagine del televideo è in funzione fino a quando la pagina richiesta è stata trovata e appare sullo schermo della TV.

- Premete il tasto "P ^" per far avanzare di una pagina sullo schermo il televideo
- Premete il tasto "P v" per tornare indietro di una pagina del televideo.

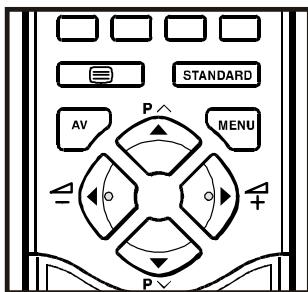

### Per selezionare la pagina INDICE

- Per selezionare il numero di pagina dell'indice (generalmente pagina 100) premete il tasto "§".

### Ricerca di una pagina del televideo mentre si guarda un programma

- Nella funzione televideo premendo il tasto "§" passerete alla visione dei programmi TV. Mentre guardate il programma TV inserite il numero della pagina usando i tasti numerati. Appena inserito il numero il simbolo "§" sostituirà il numero inserito e lampeggerà fino a quando la pagina verrà trovata. A questo punto, il simbolo "§" verrà sostituito dal numero della pagina. Ora premendo il tasto "§" la pagina verrà visualizzata.

### Per selezionare un testo in doppia altezza

- Premete il tasto "▲" per visualizzare la metà alta della pagina di testo a doppia altezza.
- Premete nuovamente il tasto "▲" per visualizzare la metà bassa della pagina di testo a doppia altezza.
- Premete il tasto "▲" ancora un'altra volta per tornare all'altezza normale.

### Per visualizzare informazioni "nascoste"

- Premete il tasto "?" una volta per risposte a quiz o a pagine di giochi.
- Premendo nuovamente il tasto "?" verranno nascoste le risposte visualizzate.

### Per fermare il cambio automatico di pagina

La pagina di televideo che avete selezionato potrebbe contenere molte più informazioni di quelle visualizzate, le restanti informazioni vengono visualizzate dopo un certo periodo di tempo.

- Premendo il tasto "X" viene fermato il cambio automatico della pagina.
- Premendo nuovamente il tasto "X" si avvia la visualizzazione della pagina successiva.

### Per selezionare una pagina del sottocodice.

Le pagine di sottocodice sono sottosezioni di pagine di televideo molto lunghe che possono essere visualizzate sullo schermo una sezione alla volta.

- Selezionate la pagina di televideo richiesta
- Premete il tasto "O".
- Selezionate il numero della pagina di sottocodice desiderata premendo quattro tasti numerati (es. 0001).
- Se la pagina selezionata non viene visualizzata in breve tempo premete il tasto "X". Il programma tv verrà visualizzato sullo schermo.
- Il numero della pagina verrà visualizzato in alto a sinistra appena la pagina sarà trovata.
- Premete nuovamente il tasto "X" per visualizzare la pagina.

### Per uscire dal televideo

- Premere il tasto "§". Lo schermo passerà alla modalità di visione dei programmi TV.

### Fastext e toptext

Il tipo di televideo viene selezionato automaticamente in funzione della trasmissione.

La vostra TV memorizza 8 pagine di televideo. Quando il numero di pagina corrisponde uno delle 8 pagine in memoria il sistema non cercherà la pagina richiesta ma la visualizzerà immediatamente.

Premete il tasto "P ^" per spostare la pagina in avanti

Premete il tasto "P v" per spostare la pagina indietro

### Per fastext e toptext

Il titolo o soggetto della pagina potrebbe essere visualizzato in un certo colore o essere inquadrato con un certo colore.

- Premete i corrispondente colore rosso, verde, giallo, o blu per trovare più velocemente la pagina.

### Per toptext

Se è presente una trasmissione toptext dei pulsanti colorati vengono visualizzati.

Se non sono presenti trasmissioni toptext non viene visualizzata nessuna barra di stato.

Nella modalità Toptext, i comandi "P ^" o "P v" richiamano rispettivamente la pagina successiva o precedente. Qualora la trasmissione Toptext non sia disponibile, l'uso di questi comandi visualizza le pagine in modo ricorsivo. Per esempio la pagina 100 è visualizzata come successiva alla pagina 199.

# COLLEGARE GLI APPARECCHI ESTERNI

## Prima del collegamento di qualsiasi apparecchio

- Spegnere tutti gli apparecchi, compresa la TV.
- Leggere i manuali forniti con gli apparecchi.

## Per selezionare una modalità AV

Premere il tasto "AV" del telecomando per selezionare una delle cinque modalità **AV** (**AV-1, RGB, AV-2, AV-2S e AV-3**).

- Per tornare alla modalità **TV**, premere il tasto "AV" ripetutamente.

### Presa AV-1 (SCART 1): Connettore Euro (21-pin, SCART)



- Sono disponibili: ingresso video, ingresso audio L/R e ingresso RGB.
- Sono disponibili: uscita trasmissione TV (video e audio L/R).

### Presa AV-2 (SCART 2): Connettore Euro (21-pin, SCART)

- Sono disponibili: ingresso video, ingresso S-VIDEO (Y/C) e ingresso audio L/R.
- Sono disponibili: uscite video e audio. (vedere "**Impostazione delle uscite per le fonti esterne**" a pag. 49.)

### Presa AV-3 (AV frontale): 3 Connettori RCA

- Sono disponibili: ingressi video e audio L/R.

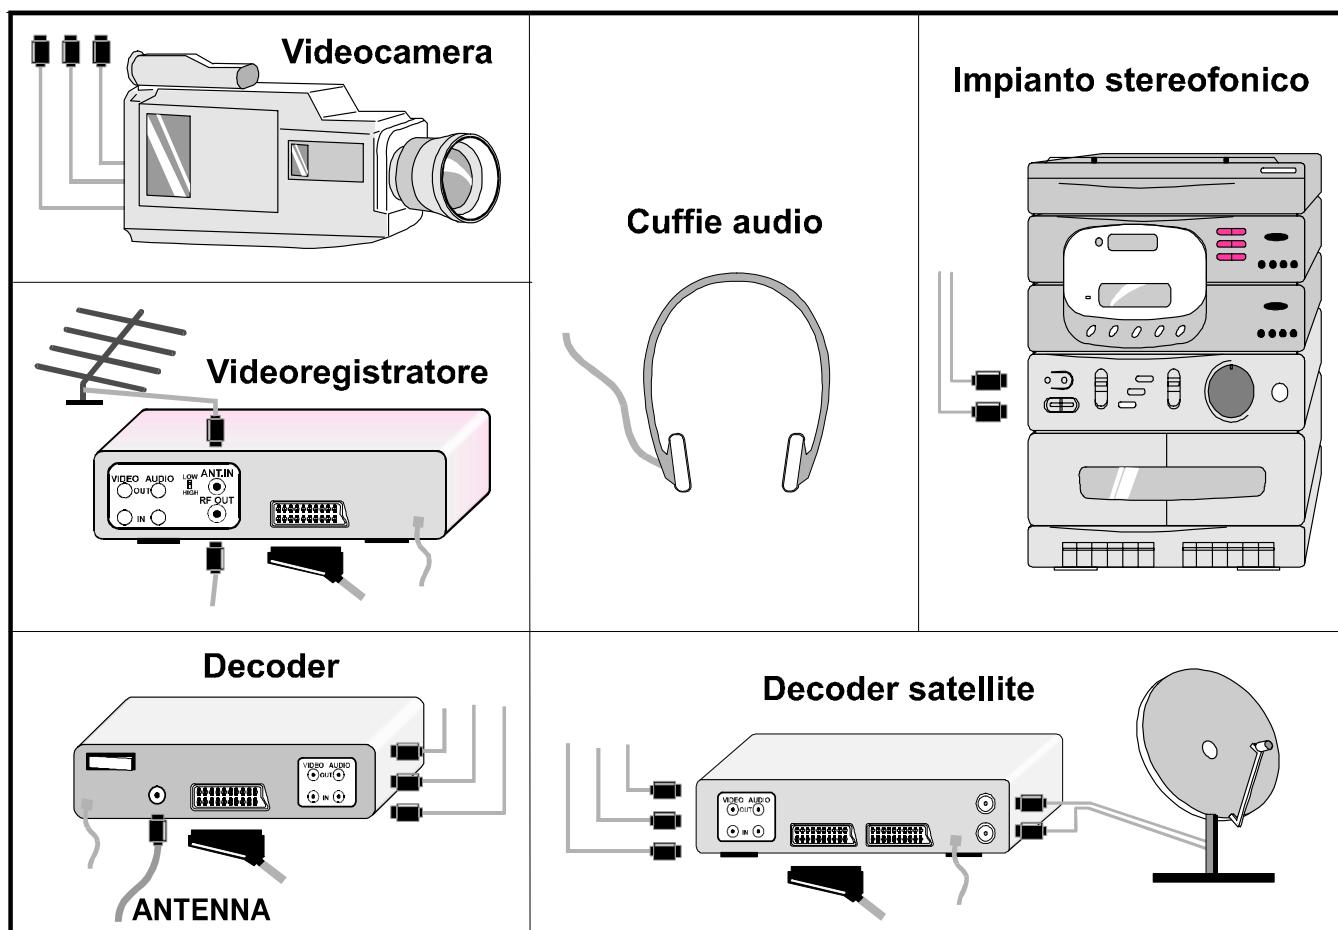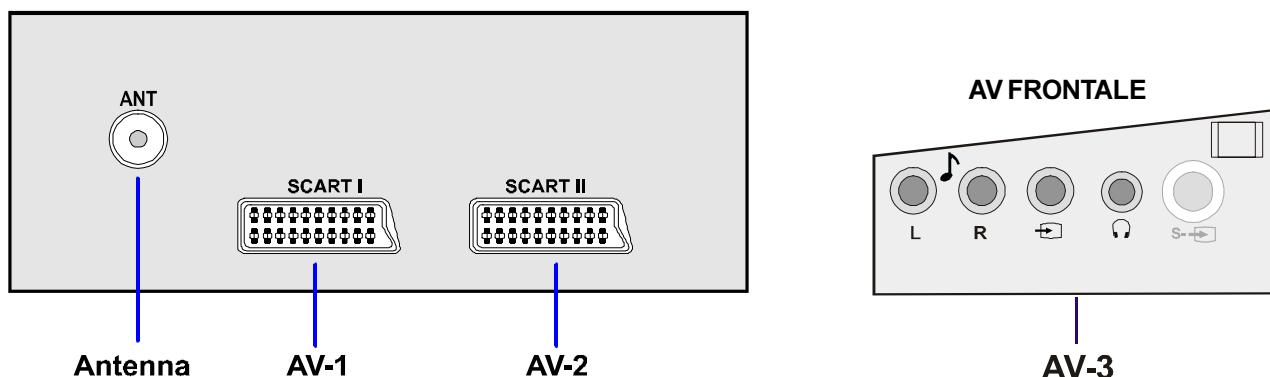

## Tramite Connettore Euro

La vostra TV ha due prese con connettore Euro.

Se volete collegare apparecchi (per esempio un videoregistratore, un decoder, ecc.) che sono dotati di due connettori Euro alla vostra TV, usate le prese **AV-1 (SCART 1)** o **AV-2 (SCART 2)**.

## Modalità RGB

Se un apparecchio ha una uscita con segnale **RGB**, collegatelo alla presa **AV-1 (SCART 1)**.

- Selezionate la modalità **RGB** per guardare immagini che provengono da questo apparecchio
- Quando non siete in modalità **RGB**, spegnete l'apparecchio che è dotato di uscita con segnale **RGB**.

## Modalità AV-2S

Se l'apparecchio collegato con la vostra TV è dotato di uscita S-Video (Y/C) con connettore Euro, potete ottenere una migliore qualità dell'immagine selezionando la modalità **AV-2S** e collegando il vostro apparecchio alla presa **AV-2 (SCART 2)** della TV. Consultate il manuale del vostro apparecchio per controllare che esso sia dotato di tale uscita.

## Tramite le prese RCA

Se possedete un apparecchio (come per esempio una telecamera) che è dotato di prese RCA, collegatelo alla presa **AV-3** (AV frontale) con i cavi video e audio.

- Se l'apparecchio ha la presa audio Mono, collegatelo alla presa **AUDIO-L**.

## Tramite la presa antenna ANT

Se il vostro apparecchio non è dotato di presa connettore Euro prese RCA, collegatelo alla TV utilizzando un cavo per antenna. Per maggiori dettagli, consultate il manuale fornito con l'apparecchio.

- Per memorizzare il segnale di prova proveniente dall'apparecchio, consultate il "**Menu sintonia**" a pag. 48 e memorizzatelo nel programma numero 0 o in un programma con numero compreso tra 55 e 99. Potrete guardare le immagini provenienti dall'apparecchio selezionando il numero di programma corrispondente a quello dove avete memorizzato il segnale di prova.

## TV e videoregistratore

- Collegate il videoregistratore alla presa antenna ANT (ingresso antenna) della TV con il cavo antenna.
- Collegate il videoregistratore alla presa AV-1 o AV-2 con il cavo SCART, o collegatelo alla presa AV-3 con i cavi audio e video.

## Riproduzione NTSC

Collegate un videoregistratore NTSC ad una presa.

Quindi premete il tasto "AV" per selezionare la corrispondente modalità AV.

Il sistema **NTSC 3.58/4.43** è automaticamente cancellato nella modalità AV.

## Modalità copia

Potete trasmettere il segnale video e audio in ingresso dalle prese TV, AV-1 (SCART 1) o AV-3 (AV frontale) al videoregistratore collegato alla presa AV-2 (SCART 2).

- Per selezionare l'apparecchio a cui inviare il segnale in uscita consultate "**Impostazione delle uscite per le fonti esterne**" a pag. 49.

## Collegare le cuffie audio

Utilizzate la presa cuffie audio della vostra TV per il collegamento delle cuffie audio.

## CONSIGLI

### Manutenzione dello schermo

Pulite lo schermo con un panno soffice leggermente umido. Non utilizzate solventi abrasivi poiché potrebbero danneggiare il rivestimento esterno dello schermo della TV.

### Cattiva immagine:

Avete selezionato il sistema TV corretto? La vostra TV o antenna di casa è situata troppo vicino agli altoparlanti, o ad apparecchiature audio non messe a massa o a lampade a neon, ecc. ?

Montagne o palazzi alti possono causare uno sdoppiamento dell'immagine o delle ombre attorno all'immagine. Avvolte si può migliorare la qualità dell'immagine cambiando la direzione dell'antenna. Si può avere un peggioramento della qualità dell'immagine quando due apparecchi sono contemporaneamente collegati alla TV. In questo caso scollegate uno degli apparecchi.

### Assenza di immagine:

Avete collegato correttamente l'antenna? Le spine sono inserite a fondo nelle prese antenna?

Il cavo antenna è danneggiato? Le spine usate per collegare l'antenna sono adatte? Se avete dubbi rivolgetevi al vostro rivenditore.

**Assenza di immagine** significa che la vostra TV non riceve alcuna trasmissione. Avete premuto il tasto corretto del telecomando? Provate ancora una volta..

### Suono:

Il suono proviene da un solo altoparlante. Avete regolato il bilanciamento tutto su un lato? Andate al menu SUONO.

### Telecomando:

La vostra TV non è più controllabile con il telecomando. Premete il tasto "**STANDARD**" del telecomando ancora una volta. Forse le pile sono esaurite. Se così fosse potete utilizzare i tasti posti sulla TV.

Avete selezionato il menu sbagliato? Premete il tasto "**STANDARD**" per tornare alla modalità TV o premete il tasto "**MENU**" per tornare al menu precedente.

### Nessuna soluzione:

Spegnete e riaccendete la vostra TV. Se non funziona, chiamate il servizio assistenza, non tentate mai di riparare la TV da soli.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

TRASMISSIONE TV ..... **PAL B/G**

CANALI RICETTIVI ..... VHF (BAND I/III)  
UHF (BAND U)  
HYPERBAND  
TV VIA CAVO (S01-S41 / S75-S79)

NUMERO DI CANALI PRESELEZIONABILI ... 100

SEGNALE DI CANALE ..... Display sullo schermo

INGRESSO ANTENNA ..... 75 Ohm (non bilanciato)

TENSIONE ..... **220-240V AC, 50 Hz.**

SISTEMI SUONO MULTIPLEX ..... NICAM + Stereo tedesco

TUBO CATODICO ..... **Per 28"**

POTENZA USCITA AUDIO

(W<sub>RMS</sub>) (%10 THD) ..... 2 x 8

CONSUMO (W) (max.) ..... 120

DIMENSIONI (mm) ..... **AV28BT70EN**

P ..... 480

L ..... 770

H ..... 580

Peso (Kg.) ..... 33,2

## INDICE

<b>MEDIDAS DE SEGURIDAD .....</b>	<b>55</b>
<b>BOTONES DEL MANDO A DISTANCIA .....</b>	<b>56</b>
<b>BOTONES DEL PANEL DE CONTROL .....</b>	<b>57</b>
<b>CONEXIONES DE ANTENA .....</b>	<b>57</b>
<b>PREPARACION .....</b>	<b>58</b>
Características .....	58
<b>ANTES DE ENCENDER SU TV .....</b>	<b>58</b>
Conexión a la Red .....	58
Conexiones a la antena .....	58
Cómo conectar aparatos externos .....	58
Colocación de las pilas en el mando a distancia .....	58
<b>ENCENDIDO Y APAGADO DE LA TV .....</b>	<b>58</b>
Para encender la TV .....	58
Para apagar la TV .....	58
<b>CONFIGURACION INICIAL .....</b>	<b>58</b>
Manejo con los botones de la TV .....	59
Manejo mediante el Mando a Distancia .....	59
<b>SISTEMA DE MENUS .....</b>	<b>59</b>
Menú de Sonido .....	59
Menú de Imagen .....	60
Menú de características .....	61
Menú de Instalación .....	61
<b>OTRAS CARACTERISTICAS .....</b>	<b>63</b>
Sonido Mudo .....	63
Estéreo/Dual .....	63
Información en la Pantalla .....	63
Botones de control del Video / DVD e Interruptor de Video / ( ) / DVD .....	63
<b>TELETEXTO .....</b>	<b>63</b>
Para operar el Teletexto .....	63
Para seleccionar una página de Teletexto .....	64
Para seleccionar la página Índice .....	64
Búsqueda de una página de Teletexto mientras ve la TV .....	64
Para seleccionar Texto de Doble Altura .....	64
Para Revelar Información "oculta" .....	64
Para Parar el Cambio automático de Página .....	64
Para seleccionar una Página de Subcódigo .....	64
Para Salir del Teletexto .....	64
Fastext y Toptext .....	64
<b>CONEXIÓN DE APARATOS EXTERNOS .....</b>	<b>65</b>
A través del Euroconector .....	66
Modo RGB .....	66
Modo AV-2S .....	66
A través de las salidas RCA .....	66
A través de la entrada de antena .....	66
TV y Reproductor de Video .....	66
Reproductor NTSC .....	66
Equipo de Copia .....	66
Conexión de Auriculares .....	66
<b>CONSEJOS .....</b>	<b>66</b>
<b>ESPECIFICACIONES .....</b>	<b>67</b>

## MEDIDAS DE SEGURIDAD

### 1. Fuente de Alimentación

El aparato debe ser operado sólo con una salida **220-240V AC, 50 Hz**. Asegúrese de que selecciona el voltaje adecuado.

### 2. Cable.

El cable debe colocarse de modo que no sea fácil que se pise o se pellizque por objetos colocados sobre él o contra él. Preste especial atención al cable donde llega al enchufe, a la salida, y el punto donde sale del receptor.

### 3. Humedad y Agua.

No use este aparato en un lugar húmedo o mojado (evite el baño, el fregadero de la cocina, y cerca de la lavadora). No exponga este equipo a agua o lluvia, puesto que puede ser peligroso, y no coloque objetos con líquido sobre él.

### 4. Limpieza.

Antes de limpiarlo, desenchufe el aparato de la corriente. No use limpiadores líquidos ni de aerosol. Use un trapo seco y suave.

### 5. Ventilación.

Las rejillas y aperturas del aparato están diseñadas para la ventilación y un funcionamiento adecuado. Para evitar el sobrecalentamiento, estas aperturas no deben estar bloqueadas ni cubiertas de ningún modo.

### 6. Rayos.

En caso de una tormenta eléctrica o cuando se vaya de vacaciones, desconecte el cable de la corriente.

### 7. Partes de repuesto.

Cuando se requieran partes de repuesto, asegúrese de que el técnico ha usado partes especificadas por el fabricante o con las mismas especificaciones. Substituciones no autorizadas pueden resultar en fuego, shock eléctrico, u otros peligros.

### 8. Servicio Técnico.

Por favor, acuda siempre a personal cualificado. No retire la cubierta pues puede recibir shock eléctrico.

### 9. Fuentes de Llama.

No coloque fuentes de llama al aire sobre el aparato.

### 10. Standby.

No deje su TV en modo standby o encendida si abandona la casa.

### Precaución!


*Cualquier acción contraria a las especificaciones, en particular cualquier modificación del alto voltaje o el reemplazamiento del tubo de imagen puede conllevar una concentración grande de rayos X. Cualquier TV modificada de este modo no cumplirá los términos de licencia y no debe ser utilizada.*

### Instrucciones para el tratamiento de residuos:

*Los materiales de embalado son reciclables y deben ser reciclados. Los materiales de embalaje, como la bolsa de papel de aluminio, deben ser puestos fuera del alcance de los niños.*

## BOTONES DEL MANDO A DISTANCIA

- ① / = Standby/Encendido
- ② **0 - 9** = Canales directos
- ③ Botones de color
- ④ Botón standard
- ⑤ (**P ↑**) = Canal Arriba (Cursor Arriba)
- ⑥ **MENU** = Botones de Menú
- ⑦ (**→**) = Cursor derecha/Volumen +
- ⑧ Botones de control de Teletexto/Vídeo/DVD
- ⑨ = Interruptor VCR / / DVD
- ⑩ = Botón estéreo/dual
- ⑪ = Botón de Información
- ⑫ (**P ↓**) = Canal abajo (Cursor abajo)
- ⑬ (**←**) = Cursor izquierda/Volumen -
- ⑭ **AV** = Botón AV
- ⑮ = Botón de Teletexto
- ⑯ = Mudo

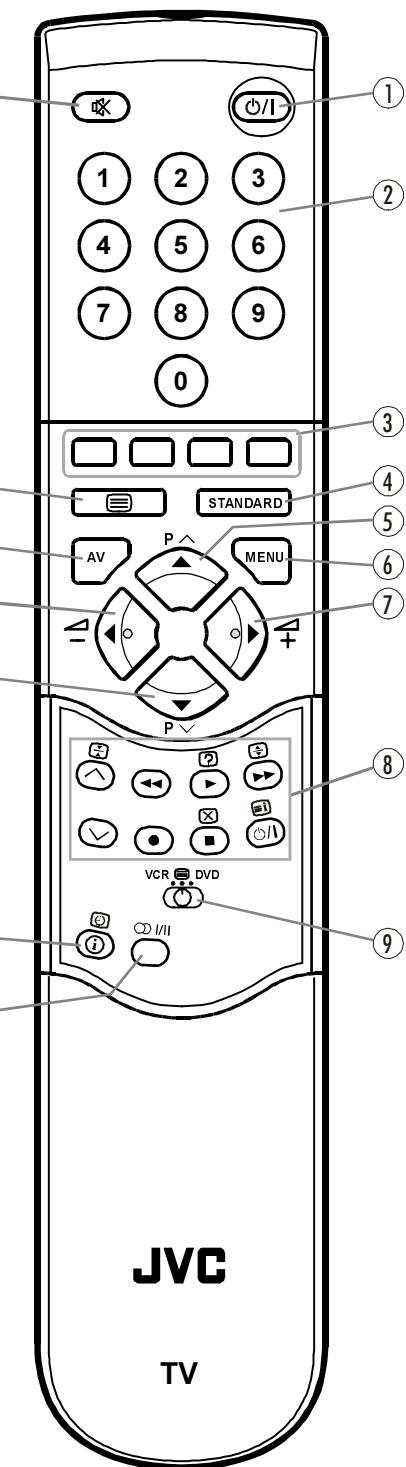

### PRECAUCION


Riesgo de Shock Eléctrico



El símbolo del rayo y la flecha, dentro de un triángulo equilátero, previene al usuario de la presencia de alto voltaje no aislado en el interior del aparato, que puede ser de magnitud suficiente para constituir un peligro de shock eléctrico para las personas.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero alerta al usuario de la presencia de regulaciones importantes de uso y mantenimiento en la documentación que acompaña al aparato.


## BOTONES DEL PANEL DE CONTROL

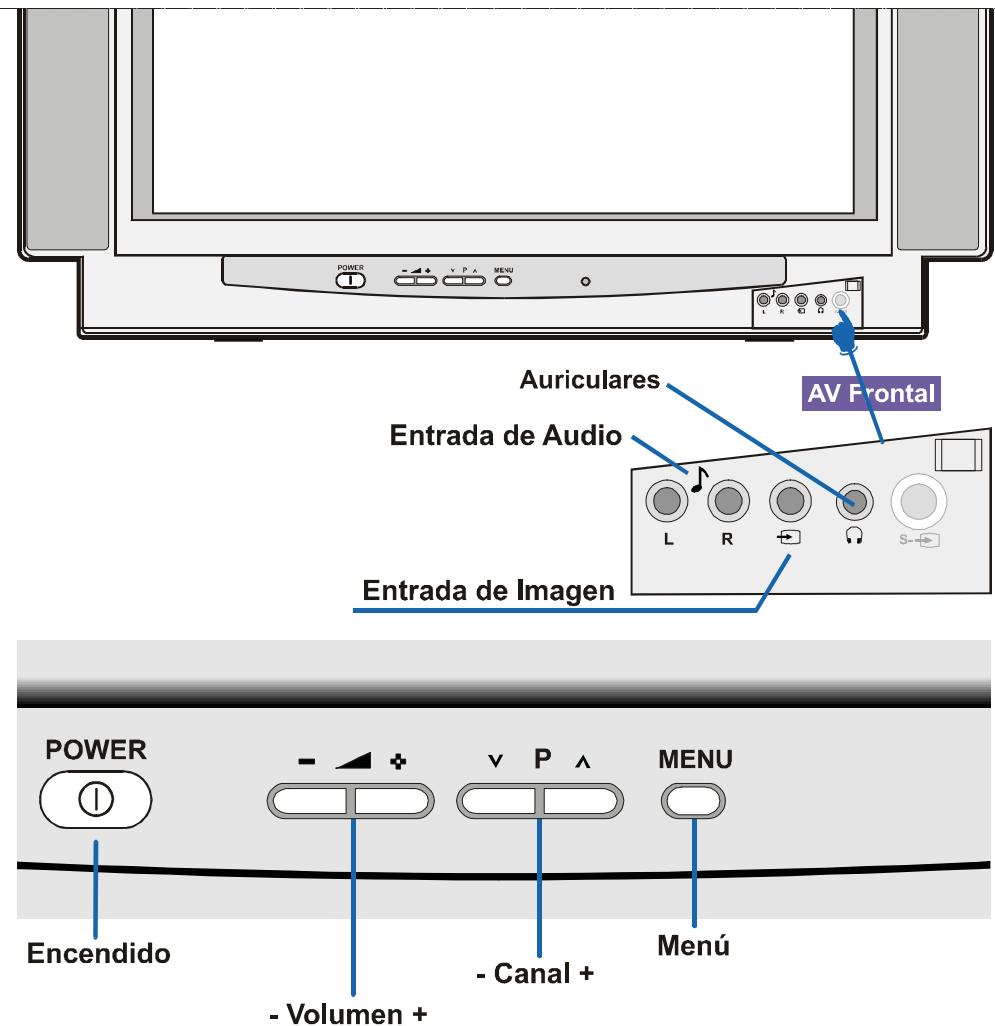


## CONEXIONES DE ANTENA

### Conexión a una antena externa

Antena VHF/UHF  
Método 1

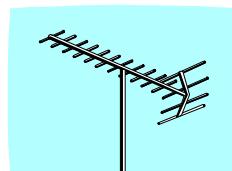


Cable coaxial redondo 75 Ohm

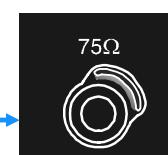

Posterior TV

Antena VHF  
Método 2

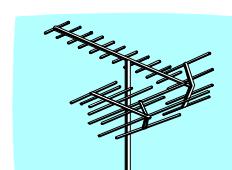

Cable plano doble 300 Ohm



Posterior TV

Cable coaxial redondo 75 Ohm

## PREPARACION

Coloque la TV sobre una superficie sólida.

Para la ventilación, deje al menos un espacio de 10 cm libre alrededor del aparato. Para evitar cualquier fallo y situaciones peligrosas, por favor no coloque objetos sobre el aparato.

### Características

- Es una TV a color con mando a distancia.
- 100 canales de VHF, UHF o cable pueden ser preseleccionados.
- Puede sintonizar canales de cable.
- Es muy fácil usar la TV por su sistema de menús.
- Tiene dos entradas Euroconector para aparatos externos (video, consola, equipo de sonido, etc.).
- Sistemas de sonido estéreo disponibles (German, Nicam o German+Nicam).
- Teletexto completo (Fastext, Toptext).
- Es posible conectar auriculares.
- Acceso directo a los canales.
- APS (Sistema de Programación Automática).
- Todos los canales pueden ser nombrados.
- Sintonización automática hacia delante y detrás.
- Función Sleep.
- Sonido mudo automático cuando no hay sintonización.
- Cuando no hay señal válida, tras 5 minutos la TV pasa automáticamente a modo standby.

## ANTES DE ENCENDER SU TV

### Conexión a la Red

**IMPORTANTE:** La TV está diseñada para operar con **220-240V AC, 50 Hz.**

Tras desempaquetarla, espere a que la TV alcance la temperatura ambiente de la habitación antes de conectar el enchufe a la red.

### Conecciones a la antena

- Conecte el cable de antena a la entrada de antena situada en la parte posterior de la TV.


### Cómo conectar aparatos externos

Vea "Conexión de Aparatos Externos" en la pág. 65.

- Vea también los manuales de instrucciones de los aparatos correspondientes.

### Colocación de las pilas en el mando a distancia

- Retire la cubierta de las pilas situada en la parte posterior del mando a distancia, tirando suavemente hacia arriba de la parte indicada.
- Inserte dos pilas AAA (R03) o equivalente.
- Coloque de nuevo la cubierta de las pilas.

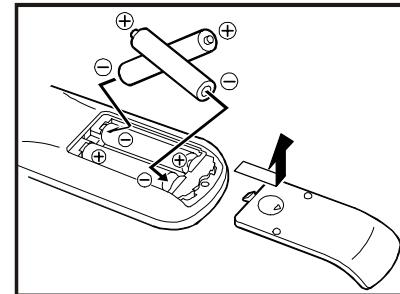

**NOTA:** Retire las pilas del mando a distancia cuando no vaya a usarlo durante un largo período de tiempo. De otro modo puede ser dañado por los líquidos de las pilas.

## ENCENDIDO Y APAGADO DE LA TV

Puede manejar la TV con el mando a distancia o con los controles de la propia TV.

### Para encender la TV

Su TV se enciende mediante dos pasos:

**1 -** Presione el botón de Encendido situado en la parte frontal de la TV. Entonces, la TV se situará en posición standby y la **LUZ ROJA** situada en la parte inferior se encenderá.

**2 -** Para encender la TV desde modo standby, usted puede:

Presionar un botón numérico del mando a distancia para seleccionar un canal,

ó

Presionar los botones Encendido y Canal Arriba o Canal Abajo de la parte frontal de la TV o el mando a distancia, para que la TV se encienda y la luz **ROJA** se vuelva **VERDE**.

### Para apagar la TV

Presione el botón standby en el mando a distancia, para que la TV pase a modo standby y la luz **VERDE** pase a **ROJA**, ó

Presione el botón de encendido en la parte frontal de la TV, de modo que se apagará y la **LUZ VERDE** se apague.

## CONFIGURACION INICIAL

El mensaje "**Please check antenna cable Auto. Programming System**" (**CHEQUEE EL CABLE ANTENA SISTEMA DE AUTOPROGRAMACI**) aparecerá cuando encienda la TV la primera vez.

**1.** Seleccione **LANGUAGE (LENGUAJE)** con los botones "**P ^**" y "**P ^**", y presione "**◀**" ó "**▶**" para seleccionar el idioma de los menús.

**2.** Seleccione **COUNTRY (PAIS)** con los botones "**P ^**" y "**P ^**", y presione "**◀**" o "**▶**" para seleccionar el país en el que se encuentra.

**3.** Seleccione **START (INICIO)** con los botones "**P ^**" y "**P ^**" y presione "**▶**" para empezar el **APS**.

El **APS** busca y ordena todos los canales, y los almacena automáticamente en su TV.

Durante el funcionamiento del **APS**, el mensaje "**A.P.S. ESTA ACTIVO POR FAVOR, ESPERE**" aparecerá en pantalla. Una vez finalice, el Menú de Canales aparecerá.

Para cancelar el **APS**, presione el botón **STANDARD**.

Puede borrar un canal, insertar un canal en un número de canal, o empezar de nuevo el **APS** con el Menú de Canales.

Para conocer más detalles diríjase a "**PROGRAMA**" en la página 62.

4. Presione el botón **STANDARD** para completar la configuración inicial.

Una vez la configuración inicial esté completa, puede cambiar un número de canal, o cambiar el nombre del canal, o programar un nuevo canal manualmente. Para más detalles ver "**SINTONIZACION**" en la [página 61](#).

Si el mensaje "**CHEQUEE EL CABLE ANTENA SISTEMA DE AUTOPROGRAMACI**" no aparece, siga los pasos de "**CONFIGURACION TV**" en la [página 62](#) para seleccionar un idioma de menús y el país donde se encuentra, y después siga los pasos de "**PROGRAMA**", en la [página 62](#), para empezar el **AUTOGABADO**.

#### A.P.S.



#### ATENCION

TODOS LOS PROGRAMAS  
PREGRABADOS SERAN BORRADOS  
■ CONTINUAR  
■ CANCELAR

A.P.S. ESTA ACTIVO  
POR FAVOR, ESPERE

## Manejo con los botones de la TV

El volumen y la selección de canales pueden realizarse con los botones del panel frontal.

### Configuración del Volumen

- Presione el botón "**Volumen -**" para disminuir el volumen y el botón "**Volumen +**" para aumentar el volumen, de modo que una barra de volumen aparecerá en la parte inferior de la pantalla.

### Selección de Canales

- Presione el botón "**Canal +**" para seleccionar el siguiente canal, o "**Canal -**" para seleccionar el canal anterior.

### Entrar en el Menú Principal

- Presione el botón "**MENU**" para entrar en el menú principal. En el Menú Principal seleccione un sub-menú con los botones "**Canal +**" o "**Canal -**" y entre en el sub-menú con los botones "**Volumen -**" o "**Volumen +**". Para aprender el uso de los menús, diríjase a la sección Sistema de Menús.


## Manejo mediante el Mando a Distancia

El mando a distancia de su TV está diseñado para controlar todas las funciones del modelo que ha seleccionado. Las funciones serán descritas de acuerdo con el sistema de menús de su TV.

Las funciones del sistema de menús están descritas en la sección Sistema de Menús.

### Configuración del Volumen

Presione el botón "**+**" para aumentar el volumen. Presione el botón "**-**" para disminuir el volumen.

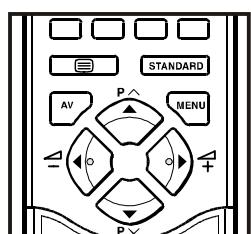

## Selección de Canales (Canal anterior o siguiente)

- Presione el botón "**P ▼**" para seleccionar el canal anterior.
- Presione el botón "**P ^**" para seleccionar el canal siguiente.

## Selección de Canales (acceso directo)

Presione los botones numéricos del mando a distancia para seleccionar canales entre 0 y 9. Su TV cambiará al canal seleccionado.

Cuando presione el primer número, el segundo número se mostrará como "-" en pantalla durante 2 segundos. Para seleccionar canales entre 10 y 99 presione los dos números consecutivamente antes de que el "-" del segundo dígito desaparezca (p.ej., para el canal 27 presione 2 y después 7 mientras el número de programa aparece como "2-").

## SISTEMA DE MENUS

Su TV ha sido diseñada con un sistema de menús. Vaya a "**MENU**" (menú principal) y entre en uno de los cuatro menús (**SONIDO**, **IMAGEN**, **CARACTERISTICAS** y **INSTALACION**).

- Presione el botón "**MENU**" para mostrar "**MENU**" (menu principal). Los títulos de los menús aparecerán en el menú principal.
- Presione "**P ^**" o "**P ▼**" para seleccionar un título de menú, entonces presione los botones "**◀**" o "**▶**" para entrar en el menú.
- Para salir de un menú, presione el botón "**STANDARD**".
- Para ir al menú anterior, presione el botón "**MENU**".
- Para mostrar el menú "**i**" que explica cómo operar los menús, presione el botón "**i**" mientras el menú que quiere operar aparece en pantalla.

### Menú de Sonido

#### Para cambiar la configuración del Sonido


Presione el botón **MENU**, ahora está en el Menú Principal. En el Menú Principal, seleccione **SONIDO** usando los botones "**P ^**" o "**P ▼**", y entonces entre en el Menú de Sonido con los botones "**◀**" o "**▶**". Ó:

Entre en el Menú de Sonido directamente presionando el botón **ROJO**.

### Configuración del Volumen

Cuando entre en el Menú de Sonido, Volumen será la primera opción seleccionada.

- Presione "**▶**" para aumentar el volumen.
- Presione "**◀**" para disminuir el volumen.

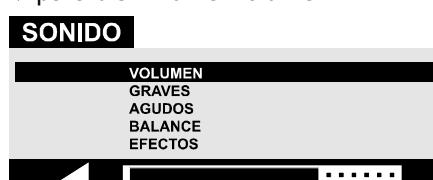

### Configuración del Nivel de Graves

- Usando los botones "**P ^**" o "**P ▼**" seleccione Graves.
- Presione "**▶**" para aumentar el nivel de graves.
- Presione "**◀**" para disminuir el nivel de graves.


## SONIDO



### Configuración del Nivel de Agudos

- Usando los botones "P ^" o "P ^" seleccione Agudos.
- Presione "▶" para aumentar el nivel de agudos.
- Presione "◀" para disminuir el nivel de agudos.


## SONIDO

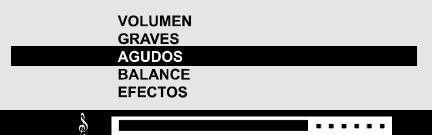

### Configuración del Balance

- Usando los botones "P ^" o "P ^" seleccione Balance.
- Presione "▶" para cambiar el balance hacia la derecha.
- Presione "◀" para cambiar el balance hacia la izquierda.


## SONIDO

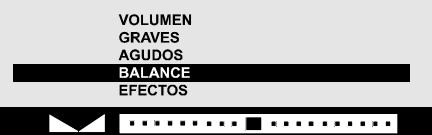

### Configuración de los Efectos de Sonido

Puede usar esta característica para encender y apagar los efectos de sonido. Presionando los botones "◀" o "▶" se encenderá y apagará esta característica. Si el sistema de sonido actual es **MONO** y los efectos de sonido están **ENCENDIDO**, entonces el sonido se escuchará como si fuera estéreo. Si el sistema de sonido actual es estéreo, encendiendo los efectos logrará que el sonido sea más profundo. Apagándolos no habrá cambios en **MONO** ni **STEREO**.

## SONIDO

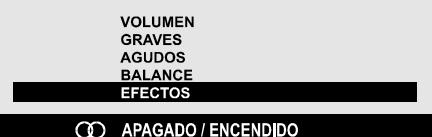

## Menú de Imagen

### Para cambiar la configuración de la imagen

Presione el botón "MENU", ahora está en el Menú Principal. En el Menú Principal, seleccione "IMAGEN" usando los botones "P ^" o "P ^", y entre con "◀" o "▶", ó

Entre en el Menú de Imagen directamente presionando el botón **VERDE**.

### Configuración del Brillo

- Cuando entre en el Menú de Imagen, el Brillo será la primera opción seleccionada.
- Presione "▶" para aumentar el Brillo.
- Presione "◀" para disminuir el Brillo.

## IMAGEN



### Configuración del Color.

- Usando los botones "P ^" o "P ^" seleccione Color.
- Presione el botón "▶" para aumentar el color.
- Presione "◀" para disminuir el color.

## IMAGEN



### Configuración del Contraste

- Usando los botones "P ^" o "P ^" seleccione Contraste.
- Presione el botón "▶" para aumentar el contraste.
- Presione "◀" para disminuir el contraste.

## IMAGEN



### Configuración de Definicion

- Usando los botones "P ^" o "P ^" seleccione Definicion.
- Presione el botón "▶" para aumentar la definicion.
- Presione "◀" para disminuir la definicion.

## IMAGEN



### Configuración de Tonos (sólo en modo AV)

- Usando los botones "P ^" o "P ^" seleccione **MATIZ**.
- Presione el botón "▶" para aumentar el nivel de tono.
- Presione el botón "◀" para disminuir el nivel de tono.

El ajuste de **TONO** sólo es funcional cuando se recibe **NTSC 3.58/4.43** durante modo **AV**. No tiene efecto cuando se usa cualquier otro sistema de color.

## IMAGEN



### Modo Imagen:

Este opcion se emplea para cambiar el tamaño de imagen dependiendo de la emisión recibida.

Si la función auto está seleccionada, el tamaño de imagen se cambiará automáticamente dependiendo de la emisión.

- Seleccionando modo 4:3, se fuerza la imagen a tipo 4:3.
  - Seleccionando modo 16:9 se fuerza la imagen a tipo 16:9.
- Cada canal tiene su propia configuración de modo de imagen. Cuando almacene el modo de imagen para un canal, los otros canales mantendrán sus modos de imagen sin cambiar.




## Menú de características

- Presione el botón "MENU", ahora está en el Menú Principal. En el Menú Principal, seleccione Características usando "P ^" o "P ^". Entonces, entre en el Menú de Características presionando "P ^" o "P ^". Ó:
- Entre en el Menú de Características directamente presionando el botón **AMARILLO**.

### Función Sleep.

- Cuando entre en el Menú de Características, **TEMPORIZADOR** será la primera opción seleccionada.
- Use los botones "P ^" o "P ^" para cambiar el Sleep entre **APAGADO, 0:15:00, 0:30:00, 0:45:00, 1:00:00, 1:15:00, 1:30:00, 1:45:00 o 2:00:00**. Su TV pasará a modo standby cuando el período de tiempo seleccionado haya pasado.

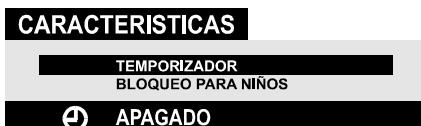

### Bloque Para Niños

En el menú de características, presione "P ^" o "P ^" para seleccionar Bloque Para Niños. Use los botones "P ^" o "P ^" para encender o apagar esta característica.

Cuando está en **APAGADO**, no habrá diferencia en el manejo de la TV. Cuando está en **ENCENDIDO**, la TV sólo puede ser manejada con el mando a distancia. En este caso, el panel frontal (excepto el botón de encendido) no funcionarán.



## Menú de Instalación

Este menú contiene los sub-menús de **Sintonización, Programa (Programación) y Configuración TV**.

- Presione el botón "MENU", ahora está en el Menú Principal. En el Menú Principal, seleccione Instalación con "P ^" o "P ^". Ahora entre en el Menú de Instalación presionando los botones "P ^" o "P ^". Ó:
- Entre en el menú de Instalación directamente presionando el botón **AZUL**.



## Menú de Sintonización

El menú **SINTONIZACION** se emplea para programar un canal en uno de los números de programa de su TV manualmente, o para cambiar la configuración del número de programa actual.

En el menú **INSTALACION**, seleccione **SINTONIZACION**. Entonces presione "P ^" o "P ^" para entrar en el menú **SINTONIZACION**.



### Para programar un canal en un número de programa de la TV manualmente:

- 1- Programa será la primera opción seleccionada cuando entre en el Menú de Sintonización. Presione "P ^" o "P ^" para seleccionar el número de canal en el que quiere almacenar la cadena sintonizada. (Puede también seleccionar el número con los botones numéricos).
- 2- Presione "P ^" o "P ^" para seleccionar Banda. Usando "P ^" o "P ^" seleccione la banda en la que quiere buscar un canal.
- 3- Presione "P ^" o "P ^" para seleccionar Búsqueda. Presione "P ^" o "P ^" para empezar la búsqueda. (Presione "P ^" para buscar hacia delante, "P ^" para buscar hacia atrás").

Si el canal encontrado no es el buscado, presione "P ^" o "P ^" para seguir buscando.

Para parar la búsqueda antes de encontrar algún canal presione la dirección opuesta a la anterior. Por ejemplo, cuando la TV está buscando hacia delante con el botón "P ^", presione "P ^" para parar la búsqueda.

Si sabe el número del canal que quiere encontrar, puede encontrarlo directamente.

Presione "P ^" o "P ^" para seleccionar Canal, entonces presione "P ^" o "P ^" para seleccionar este número de canal, o use los botones numéricos.

- 4- Si quiere nombrar el nuevo canal, presione "P ^" o "P ^" para seleccionar Nombre.

Presione "P ^" o "P ^" para seleccionar la posición y presione "P ^" o "P ^" para seleccionar una letra.

- 5- Si la recepción es mala, haga un ajuste fino del canal. Presione "P ^" o "P ^" para seleccionar **SINTONIZACIÓN FINA**, entonces presione "P ^" o "P ^" para realizar el ajuste fino del canal.

- 6- Una vez la configuración es completa, almacene el nuevo canal en el número de canal seleccionado. Presione "P ^" o "P ^" para seleccionar Almacenar, y presione "P ^" o "P ^" para almacenarlo.

### Si quiere modificar la configuración del número de canal actual (por ejemplo el nombre, etc.):

- 1- Seleccione el número de canal que quiere modificar mientras no aparece ningún menú.
- 2- Entre en el menú de **Sintonización**.
- 3- Siga la sección, Para programar un canal en un número de programa manualmente: para cambiar la configuración del número de canal actual.

## Nota:

No use el elemento Programa del menú de Sintonización para seleccionar el número de canal. Si selecciona el número de canal con el elemento Programa y almacena la configuración, la configuración actual del número de canal seleccionado se cancelará.

## Menú Programa

El Menú Programa (Programación) se usa para mostrar los números y nombres de los canales. Puede usar este menú para borrar un canal, insertar un canal o autoalmacenar los canales.

Presione "MENU", ahora está en el Menú

Principal. En el Menú Principal, seleccione Programa, usando "P ^" o "P ^". Entonces entre en el Menú Programa usando los botones "◀" o "▶". Cuando entre en el Menú de Canales, todos los números y nombres de los canales aparecerán en pantalla. El número y nombre del canal sintonizado se mostrarán en color rojo. Todos los otros números de canal serán negros y al principio el número de canal 0 estará tintineando. Puede cambiar el número que tintinea usando "P ^" o "P ^" o "◀" o "▶". Cuando cambia entre los números de canal de este modo, para alcanzar el número de canal deseado, los números de canal intermedios no serán sintonizados.

Presionando el botón ROJO, se sintonizará el canal que tintinea. Ahora el color del canal seleccionado será rojo. De nuevo, puede usar los botones "P ^" o "P ^" o "◀" o "▶" para mover el número que tintinea.

PROGRAMA		
0 1 ARD	1 1 ----	2 1 ----
0 2 ZDF	1 2 ----	2 2 ----
0 3 WR3	1 3 ----	2 3 ----
0 4 SAT	1 4 ----	2 4 ----
0 5 RTL	1 5 ----	2 5 ----
0 6 RTL2	1 6 ----	2 6 ----
0 7 PRO7	1 7 ----	2 7 ----
0 8 BR3	1 8 ----	2 8 ----
0 9 TM3	1 9 ----	2 9 ----
1 0 ---	2 0 ----	3 0 ----

**SELECCIONAR**      **BORRAR**  
**INSERTAR**      **AUTOGABADO**

### Para borrar un canal de un número de canal:

- Mueva el parpadeo al canal que quiere borrar.
- Presione el botón AMARILLO. Ahora el canal correspondiente se borrará, y todos los otros debajo de este se moverán un número de canal hacia arriba.

### Para insertar un canal en un número de canal:


- Mueva el parpadeo al canal deseado.
- Presione el botón ROJO, para que el canal se muestre en pantalla.
- Mueva el parpadeo al número de canal seleccionado. Ahora presione el botón VERDE para insertar el canal en el número de canal. Si un canal se mueve a un número de canal más bajo, los canales entre las posiciones antigua y nueva se moverán un número hacia arriba, y si un canal se mueve a un número de canal más alto, los canales entre las posiciones antigua y nueva se moverán un canal hacia abajo.

## Autogabado

Si entra en el menú AUTOGRABADO (autoalmacenamiento), puede programar automáticamente los canales recibidos en su TV con APS (Sistema de Programación Automática).

- Tras mostrar el menú PROGRAMA, presione el botón AZUL para entrar en el menú AUTOGRABADO. El mensaje "TODOS LOS PROGRAMAS PREGRABADOS SERAN BORRADOS" aparecerá.
- Si quiere empezar la programación, presione el botón ">". El mensaje "A.P.S. ESTA ACTIVO POR FAVOR, ESPERE" aparece, y el APS programa automáticamente los canales recibidos en los números de programa de su TV. Una vez el APS ha finalizado, el menú PROGRAMA aparece de nuevo.

Para cancelar el APS, presione el botón STANDARD.

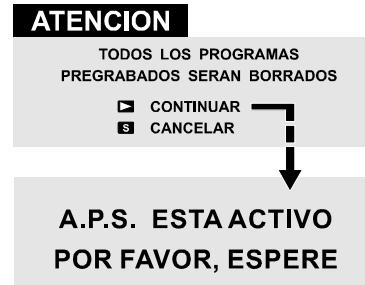

## Menú de Configuración de la TV


Este menú se usa para seleccionar el idioma de menús, el país en el que se encuentra, y para seleccionar la fuente de SALIDA AV-2 (SCART 2).

- En el menú de Instalación, presione "P ^" o "P ^" para seleccionar CONFIGURACION TV Entonces presione "◀" o "▶" para entrar en el menú de Configuración de la TV.



### Selección del Idioma de menús

- En el menú de Configuración de la TV, seleccione Lengua-je y cambie el idioma al que desee usando "◀" o "▶". Cuando cambie el idioma, los elementos de los menús aparecerán en el idioma seleccionado.

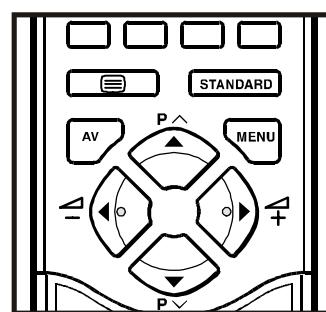

### Selección del País

- En el menú de Configuración de la TV, seleccione "PAIS" usando "P ^" o "P ^". Cambie el país presionando los botones "◀" o "▶".

### Selección de la salida de Fuente Externa

- Puede usar este menú para seleccionar una fuente interna o externa que será la salida de la terminal AV-2 (SCART 2).
- En el menú de Configuración de la TV, seleccione "SALIDA AV-2", con "P ^" o "P ^". Entonces seleccione la fuente que desea para el AV-2 (SCART 2) presionando "◀" o "▶" (una de las siguientes fuentes: TV, AV-1 (SCART 1), o AV-3 (AV FRONTAL)).

## OTRAS CARACTERISTICAS


### Sonido Mudo

Para cortar el sonido de la TV presione el botón “”. El sonido se apagará. Para cancelar el Mudo, presione los botones “”, “” o “”. El nivel de volumen será el mismo que antes de quitar el sonido, si lo anula con “” de nuevo.

To cut off the sound of the TV press “” button. The sound will be cut off. To cancel mute, press “” or “” or “” button. The volume level will be the same as the level before mute if you cancel mute pressing “” button again.

### Estéreo/Dual.

- Si el canal de TV que está viendo emite en dos idiomas (p.ej. Eurosport), puede seleccionar el idioma original o doblado con el botón “”.
- Si la emisión estéreo se recibe con poca calidad puede cambiar a modo Mono para que escuche la transmisión más claramente.

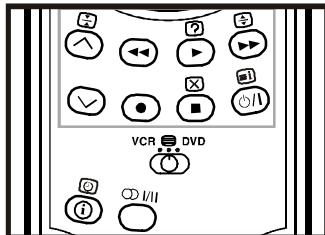

### Información en la Pantalla

- Presionando el botón “” por primera vez muestra el estado actual “Número de Canal”, “Nombre de canal”, y “Estado de Sonido”.
- Presionándolo de nuevo retira el display de estado de la pantalla.

### Para mostrar la Hora

- Mientras ve un canal de TV con Teletexto, presione el botón “” dos veces. La hora, capturada de la información de Teletexto, aparecerá en la esquina superior derecha de la pantalla.
- Si el canal actual no tiene Teletexto, un cuadrado azul aparecerá en esa posición.
- La hora desaparecerá cuando presione el botón “” de nuevo.
- Mientras la hora aparece en pantalla, si entra en otro menú desaparecerá, pero cuando deje el menú aparecerá de nuevo.

### Standard

Puede devolver la configuración actual del menú **IMAGEN** a los valores por defecto (excepto el Modo Imagen).

Presione el botón **STANDARD** mientras no aparece ningún menú.

### Botones de control del Video / DVD e Interruptor de Video / / DVD.

Estos botones pueden usarse para controlar un Video o un DVD JVC. Al presionar un botón con la misma apariencia del equivalente en el mando a distancia, se realizará la misma función que en el otro mando a distancia.

- Coloque el Interruptor Video /  / DVD en la posición Video o DVD.

#### VCR:

Cuando opere el Video coloque el Interruptor en la posición de Video.

#### DVD:

Cuando opere el DVD, coloque el Interruptor en la posición DVD.

#### (Texto):

Cuando vea un canal con Teletexto, coloque el Interruptor en la posición  (Texto).

- Presione los botones de control de Video / DVD para controlar su Video o DVD.

#### Nota:

Si su equipo no es JVC, estos botones no pueden usarse.

Incluso si su equipo es de JVC, algunos de estos botones pueden no tener función dependiendo del aparato.

Puede usar los botones  /  para seleccionar un canal de TV. El Video recibirá o elegirá el capítulo del DVD.

Algunos modelos de DVD usan los botones  /  para operar las funciones FastForward/Backward y para elegir el capítulo en este caso, los botones  /  no funcionan.

## TELETEXTO

El Teletexto es un sistema de información que muestra texto en la pantalla de su TV. Usando el sistema de información de Teletexto, usted puede ver una página de información de un tema que esté disponible en la lista de contenidos (índice).


El display en pantalla no está disponible en modo texto.

El control de contraste, brillo o color, no está disponible, pero el control de volumen está disponible en modo texto.

### Para operar el Teletexto

Seleccione un canal de TV que transmita Teletexto.

- Presione el botón **TELETEXT** (). Normalmente, la lista de contenidos (índice) aparecerá en pantalla.
- Coloque el Interruptor Video /  / DVD en la posición  (Texto).

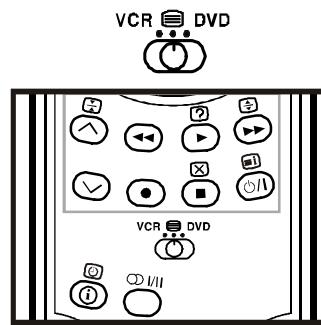




**Cómo abrir la tapa**

### Para seleccionar una página de Teletexto

- Presione los botones numéricos correspondientes para el número de página de Teletexto.

El número de página seleccionado se muestra en la esquina superior izquierda de la pantalla. El contador de página de Teletexto busca hasta que el número seleccionado se localiza, y entonces la página elegida aparece en pantalla.

- Presione el botón “P ^” para mover la pantalla de Teletexto una página hacia delante.
- Presione el botón “P √” para mover la pantalla de Teletexto una página hacia atrás.

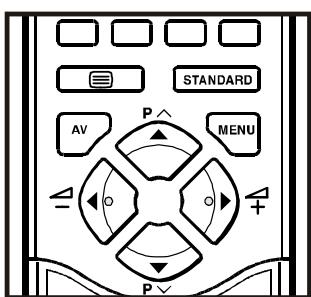

### Para seleccionar la página índice

- Para seleccionar la página índice (generalmente, la página 100), presione el botón “[ ]”.

### Búsqueda de una página de Teletexto mientras ve la TV

- Mientras el modo Teletexto está encendido, al presionar “[ ]” se cambiará el modo a TV. En el \*-modo TV, introduzca un número de página con los botones numéricos. Una vez acabe, el signo “[ ]” reemplazará al número de página y parpadeará, hasta que la página se encuentre. Entonces el número de página reemplazará al signo “[ ]” de nuevo. Puede visualizar esta página presionando “[ ]” de nuevo.

### Para seleccionar Texto de Doble Altura.

- Presione el botón “[ ]” para que la mitad superior de la página de información se muestre en texto de doble altura.
- Presione el botón “[ ]” de nuevo para que la mitad inferior de la página de información se muestre en texto de doble altura.
- Presione el botón “[ ]” una vez más para que se muestre la página completa en texto normal.

### Para Revelar Información "oculta"

- Presionando el botón “[ ]” una vez mostrará las respuestas en un concurso o página de juegos.
- Presionando el botón “[ ]” otra vez ocultará las respuestas reveladas.

### Para Parar el Cambio automático de Página.

La página de teletexto que ha seleccionado puede contener más información de la que aparece en pantalla: el resto de la información se mostrará pasado un tiempo.

- Presione el botón “[ ]” para desactivar el cambio automático de página.
- Presione el botón “[ ]” de nuevo para permitir que la siguiente página se muestre.

### Para seleccionar una Página de Subcódigo

Las páginas de subcódigo son subsecciones de páginas de Teletexto largas que sólo pueden mostrarse en pantalla una sección a la vez.

- Seleccione la página de Teletexto requerida.
- Presione el botón “[ ]”.
- Seleccione el número de página de subcódigo requerida presionando cuatro números (p.ej., 0001).
- Si la página de subcódigo elegida no se muestra tras un período de tiempo corto, presione “[ ]”. El canal de TV se mostrará en pantalla.
- El número de la página de texto se mostrará en la esquina superior izquierda de la pantalla cuando la página seleccionada haya sido encontrada.
- Presione el botón “[ ]” para mostrar la página de Teletexto seleccionada.

### Para Salir del Teletexto

Presione el botón “[ ]”. La pantalla volverá a modo TV.

### Fastext y Toptext

El modo de Teletexto será seleccionado de acuerdo con la emisión automáticamente.

Su CTV soporta el sistema de Teletexto de 8 páginas. Cuando el número de página de cualquiera de las 8 páginas en memoria es introducido, el sistema no busca la página seleccionada sino que la muestra automáticamente.

- Presione el botón “P ^” para mover la pantalla de Teletexto una página hacia delante.
- Presione el botón “P √” para mover la pantalla de Teletexto una página hacia atrás.

### Para Fastext y Toptext

La cabecera de la información puede tener un color determinado o puede estar situada dentro de una caja de color.

Presione el botón **ROJO,VERDE, AMARILLO o AZUL** correspondiente para ir rápidamente a la página deseada.

### Para Toptext

- Si la transmisión Toptext está presente, aparecerán botones de colores en la barra de estado.
- Si la transmisión Toptext no está disponible, la barra de estado no aparecerá.
- En modo Top, los botones “P ^” o “P √” le enviarán a la página siguiente o anterior respectivamente. Si la transmisión Toptext no está disponible, en el caso de uso de estos comandos habrá un solapamiento. Por ejemplo, la página 100 puede aparecer como 1 más grande que la 199.

# CONEXIÓN DE APARATOS EXTERNOS

## Antes de conectar nada

Desconecte todos los aparatos, incluyendo la TV.

Lea los manuales proporcionados con los aparatos.

## Para seleccionar modo AV

Presionando el botón AV en el mando a distancia, selecciona uno de los cinco modos AV (AV-1, RGB, AV-2, AV-2S y AV-3).

Para volver a modo TV, presione el botón AV repetidamente.

**Entrada AV-1 (SCART1):** Euroconector (21 pines, SCART).

Entrada de video, entradas de audio izquierdo/derecho y entrada RGB disponibles.

Salida de emisión TV (video y audio izquierdo/derecho) disponibles.




**Entrada AV-2 (SCART2):** Euroconector (21 pines, SCART).

Entrada de video, S-Video (Y/C) y audio izquierdo/derecho disponibles.

Salidas de video y audio izquierdo/derecho disponibles (ver "**Selección de la salida de Fuente Externa**" en la **página 62**).

**Entrada AV-3 (AV Frontal):** Conectores RCA x3.

Entrada de video y audio izquierdo/derecho, disponibles.

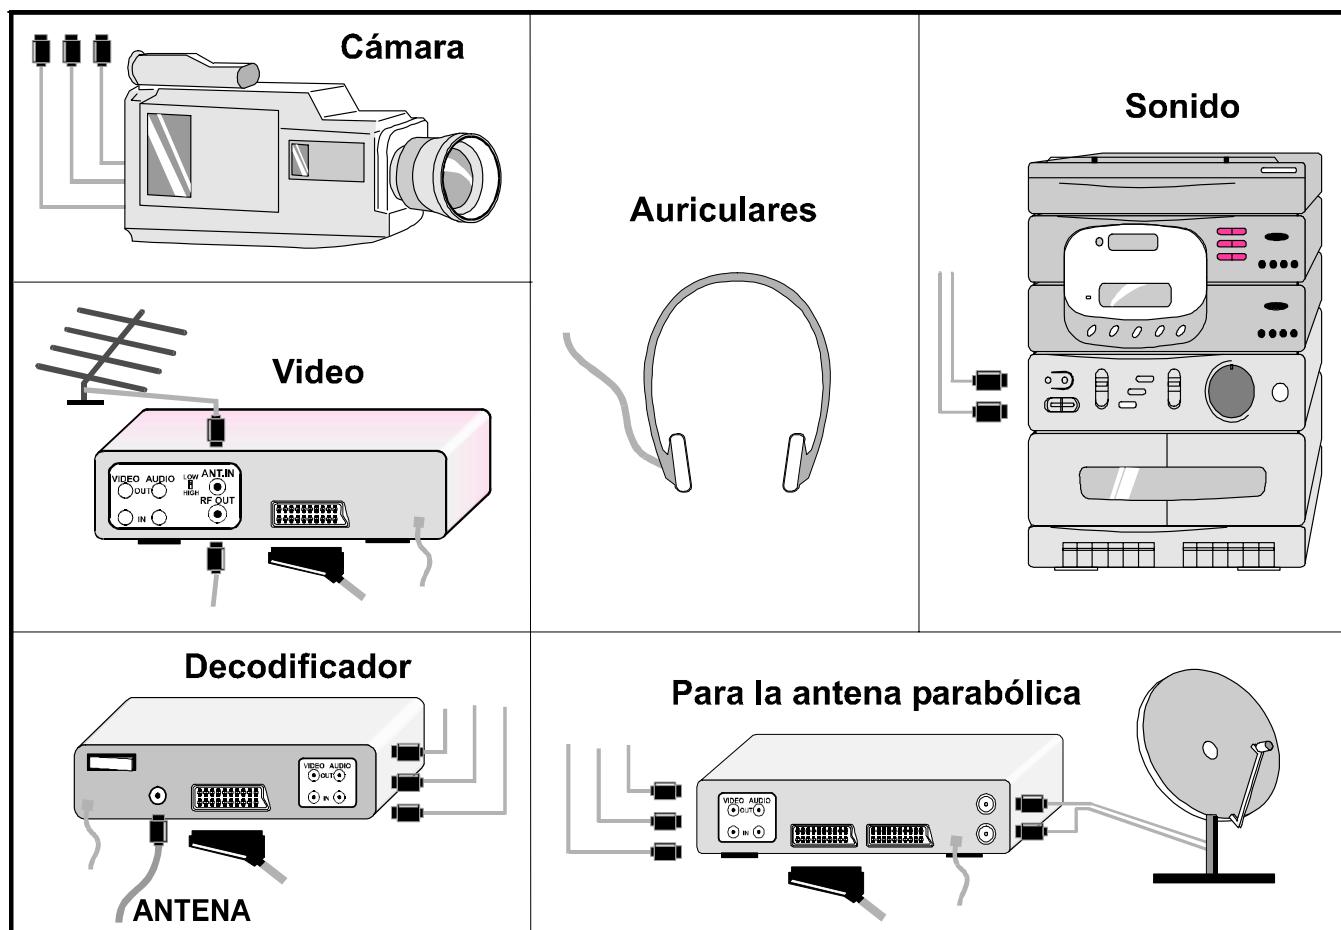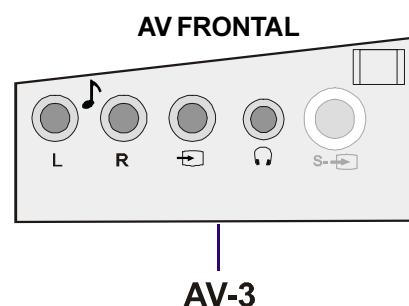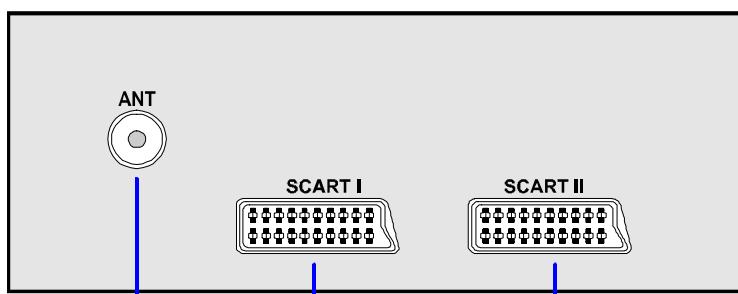

## A través del Euroconector

Su TV tiene dos entradas de Euroconector. Si quiere conectar periféricos (p.ej. video, decodificador, etc) que tienen Euroconector, a su TV, use la entrada AV-1 (SCART1) o AV-2 (SCART2).

## Modo RGB

Si un aparato puede proporcionar señal RGB, conéctelo a la entrada AV-1 (SCART1).

- Seleccione modo RGB para ver imágenes proporcionadas desde ese aparato.
- Si no está seleccionado el modo RGB, apague el aparato de salida de señales RGB.

## Modo AV-2S

Si el equipo conectado a su TV soporta salida S-Video (Y/C) desde el Euroconector, puede tener una mejor calidad de imagen seleccionando modo AV-2S y conectando el equipo a través de la entrada AV-2 (SCART2). Diríjase al manual de instrucciones para comprobar si su equipo tiene esta posibilidad.

## A través de las salidas RCA

Si tiene un aparato (como un camcorder) que tiene salidas RCA, conéctelo a la entrada AV-3 (AV Frontal) con los cables de imagen y sonido.

- Si el aparato tiene una salida de sonido mono, conéctelo a la entrada AUDIO-L.

## A través de la entrada de antena

Si su equipo no tiene una salida Euroconector ni RCA, conéctelo a la TV a través de un cable de antena. Para más detalles diríjase al manual proporcionado con el aparato.

Para almacenar la imagen de prueba que viene del equipo, vea "**SINTONIZACION**" en la **página 61** y almacénela en el número de programa 0 ó entre 55 y 99. Puede ver imágenes desde ese aparato al seleccionar el número de programa en el que almacenó la señal de prueba.

## TV y Reproductor de Video

- Conecte el Video a la entrada ANT (antena) de la TV por el cable de antena.
- Conecte el Video a la entrada AV-1 o AV-2 con el cable SCART, o conéctelo a la entrada AV-3 con los cables de audio y video.

## Reproductor NTSC

- Conecte un video NTSC a una entrada. Entonces presione el botón "AV" para seleccionar el modo AV correspondiente.
- El sistema **NTSC 3.58/4.43** se detecta automáticamente en modo AV.

## Equipo de Copia

Puede dirigir la señal de salida de video y audio desde la TV, AV-1 (SCART1), o AV-3 (AV Frontal) al Video conectado a la entrada AV-2 (SCART 2).

- Para seleccionar el modo, vea "**Selección de la salida de Fuente Externa**" en la **página 62**.

## Conexión de Auriculares

Use la entrada de auriculares estéreo de su TV para conectar los auriculares.

## CONSEJOS

### Cuidado de la Pantalla

Limpie la pantalla con un trapo suave, ligeramente húmedo. No use disolventes abrasivos pues podrían dañar la capa que cubre la pantalla.

### Mala Imagen

¿Ha seleccionado el sistema de TV adecuado? ¿Está su TV o cable de antena demasiado cerca de los altavoces, equipo no aislado o tubos fluorescentes, etc.?

Las montañas o edificios altos pueden crear doble imagen o imágenes fantasma. A veces puede mejorar la calidad de imagen cambiando la orientación de la antena.

La calidad de imagen puede degradarse cuando dos periféricos se conectan a la TV al mismo tiempo. En tal caso, desconecte uno de los periféricos.

### Sin Imagen

¿Está la antena conectada correctamente? ¿Están los cables conectados completamente a la entrada de la antena? ¿Está el cable de la antena dañado? ¿Están los enchufes conectados a la antena en buen estado? Si tiene dudas, consulte con su proveedor.

Sin Imagen significa que su TV no recibe transmisión. ¿Ha presionado los botones correctos en el mando a distancia? Inténtelo de nuevo.

### Sonido

El sonido sólo se oye desde uno de los altavoces. ¿Está el balance configurado en uno de los dos extremos? Vea el Menú de Sonido.

### Mando a distancia

Su TV no responde al mando a distancia.

Presione el botón "**STANDARD**" en el mando a distancia de nuevo. Tal vez las pilas estén agotadas. Si es así, debería poder usar los botones del panel frontal de la TV.

¿Ha seleccionado el Menú equivocado? Presione el botón "**STANDARD**" para volver a modo TV o presione el botón "**MENU**" para volver al menú anterior.

**¿No hay solución?:** Apague y vuelva a encender su TV. Si esto no funciona, llame al servicio técnico: nunca intente repararlo usted mismo.

## ESPECIFICACIONES

Emisión de TV ..... **PAL B/G**

Canales recibidos ..... VHF (BAND I/III)  
UHF (BAND U)  
HYPERBAND  
CABLE TV (S01-S41 / S75-S79)

Número de canales predeterminados ..... 100

Indicador de canal ..... En el display de la pantalla

Entrada de antena RF ..... 75 Ohm (no equilibrada)

Voltaje de operatividad ..... **220-240V AC, 50 Hz.**

Sistemas de Sonido/Multiplex ..... Estéreo German+Nicam

Tubo de Imagen ..... **28"**

Potencia de Sonido

(W<sub>RMS</sub>) (%10 THD) ..... 2 x 8

Consumo de Energía (W) (máx.) ..... 120

Dimensiones (mm) ..... **AV28BT70EN**

Fondo ..... 480

Largo ..... 770

Alto ..... 580

Peso (Kg.) ..... 33,2

## Inhoud

<b>Veiligheidsmaatregelen .....</b>	<b>68</b>
<b>Afstandsbedieningstoetsen .....</b>	<b>69</b>
<b>Bedieningstoetsen op de TV .....</b>	<b>70</b>
<b>Antenne-aansluitingen .....</b>	<b>70</b>
<b>Voorbereidingen .....</b>	<b>71</b>
Functies .....	71
<b>Voordat u de TV aanzet .....</b>	<b>71</b>
Aansluiting op de netspanning .....	71
Antenne-aansluitingen .....	71
Externe apparatuur aansluiten .....	71
Batterijen in de afstandsbediening plaatsen .....	71
<b>TV aan- en uitzetten .....</b>	<b>71</b>
TV aanzetten .....	71
TV uitzetten .....	71
<b>Basisinstellingen .....</b>	<b>71</b>
Bediening via de toetsen op het TV-toestel .....	72
Bediening via de afstandsbediening .....	72
<b>Menusysteem .....</b>	<b>72</b>
Menu Geluid .....	72
Menu Beeld .....	73
Menu Mogelijkheden .....	74
Menu INSTELLEN .....	74
<b>Overige functies .....</b>	<b>76</b>
Geluid uit .....	76
Stereo / Tweetalig .....	76
Informatie op het scherm .....	76
Bedieningstoetsen VCR / DVD en schakelaar	
VCR / ( ) / DVD .....	77
<b>Teletekst .....</b>	<b>77</b>
Met Teletext werken .....	77
Teletekst-pagina selecteren .....	77
Indexpagina selecteren .....	78
Teletekst-pagina opzoeken vanuit de TV-stand .....	78
Hoogte van de Teletekst-weergave verdubbelen .....	78
Verborgen tekst laten weergeven .....	78
Automatische opvolging van pagina's stoppen .....	78
Subpagina selecteren .....	78
Teletekst verlaten .....	78
Fastext en Toptext .....	78
<b>Externe apparatuur aansluiten .....</b>	<b>79</b>
Via de Euro-aansluiting .....	80
RGB-stand .....	80
AV-2S-stand .....	80
Via de RCA-aansluitingen .....	80
Via de ANT-aansluitbus (antenne-aansluiting) .....	80
TV en videorecorder .....	80
NTSC .....	80
Kopieerfunctie .....	80
Hoofdtelefoon aansluiten .....	80
<b>Tips .....</b>	<b>80</b>
<b>Specificaties .....</b>	<b>81</b>

## Veiligheidsmaatregelen

### 1. Stroomvoorziening

Het TV-toestel dient alleen te worden gebruikt vanaf een stopcontact met **220-240V wisselstroom en 50 Hz**. Controleer of het voltage juist is.

### 2. Netsnoer

Het netsnoer dient zodanig te worden geplaatst dat men er niet op kan trappen of dat het niet door voorwerpen erop of ernaast kan worden bekneld. Let vooral op de punten waar het snoer in de stekker en het stopcontact zit en uit het TV-toestel komt.

### 3. Vocht en water

Gebruik dit toestel niet in vochtige of natte ruimten (bijvoorbeeld in de buurt van de badkamer, gootsteen en wasmachine). Stel het toestel niet bloot aan regen of water en plaats er geen voorwerpen op waar water in zit, want dat kan gevaarlijk zijn.

### 4. Reiniging

Als u het toestel wilt reinigen, dient u de stekker eerst uit het stopcontact te trekken. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of sputtbussen. Gebruik een zachte, droge doek.

### 5. Ventilatie

De gaatjes en openingen in het TV-toestel zijn bedoeld om het toestel te ventileren en voor een juiste werking te zorgen. Deze openingen mogen nooit geblokkeerd of bedekt worden om oververhitting te voorkomen.

### 6. Onweer

Bij onweer en bliksem of als u met vakantie gaat, trek de stekker dan uit het stopcontact.

### 7. Onderdelen vervangen

Als er onderdelen moeten worden vervangen, controleer dan of de monteur gebruikmaakt van de door de fabrikant gespecificeerde onderdelen of onderdelen met dezelfde specificaties als de originele onderdelen. Als er andere onderdelen worden geplaatst, kan dat brand, elektrische schokken of andere gevaren tot gevolg hebben.

### 8. Reparatie

Laat alle eventuele reparaties aan daartoe bekwame personen over. Verwijder de achterkant van het toestel niet, want daardoor kunnen elektrische schokken ontstaan.

### 9. Vuurbronnen

Plaats geen onbedekte vuurbronnen op het toestel.

### 10. Stand-by

Laat uw TV niet aan of op stand-by staan als u de woning verlaat.

### Waarschuwing!


*Alle ingrepen die in strijd zijn met de voorschriften, met name het wijzigen van de hoogspanning of het vervangen van de beeldbuis kan tot een verhoogde concentratie van röntgenstralen leiden. Elke televisie die op deze manier is gewijzigd, komt niet meer overeen met de licentie en mag niet worden gebruikt.*

### Verwijderingsvoorschriften:

De verpakking en de daarbij gebruikte materialen zijn herbruikbaar en dienen in principe te worden gerecycled. Verpakkingsmateriaal zoals folie moet uit de buurt van kinderen worden gehouden.

## Afstandsbedieningstoetsen

- ① / I = Stand-by / Aan
- ② 0 - 9 = Rechtstreekse programma's
- ③ Kleurtoetsen
- ④ Toets STANDARD
- ⑤ ▲ (P↑) = Programma omhoog (Cursor omhoog)
- ⑥ MENU = Toets Menu
- ⑦ ► (→) = Cursor naar rechts / Volume +
- ⑧ Bedieningstoetsen VCR / Teletekst / DVD
- ⑨ = Schakelaar VCR / / DVD
- ⑩ = Toets Stereo / Tweetalig
- ⑪ = Toets Informatie
- ⑫ ▼ (P↓) = Programma omlaag (Cursor omlaag)
- ⑬ ◀ (←) = Cursor naar links / Volume -
- ⑭ AV = Toets AV
- ⑮ = Toets Teletekst
- ⑯ = Geluid uit

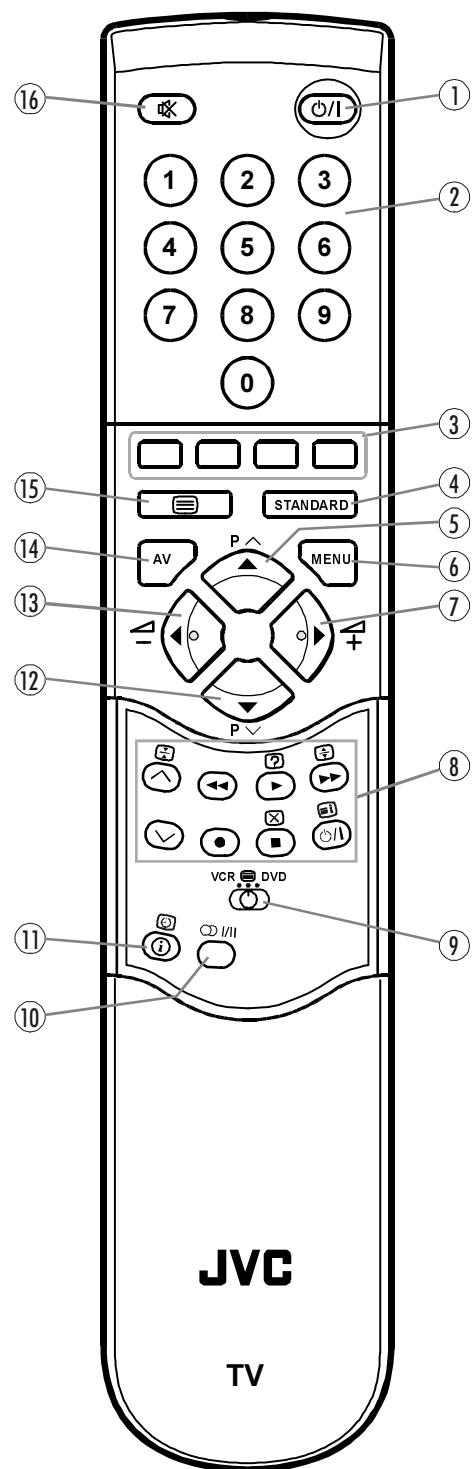


**LET OP**  
MOGELIJKE ELEKTRISCHE SCHOKKEN



Een symbool met een bliksem en pijlpunt in een driehoekje is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van ongeïsoleerde "gevaarlijke spanning" binnen de behuizing van het product die groot genoeg kan zijn om elektrische schokken bij mensen te veroorzaken.

Een uitroepteken in een driehoekje is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van belangrijke voorschriften met betrekking tot bediening en onderhoud (reparatie) in de bij de apparatuur behorende documentatie.


## Bedieningstoetsen op de TV

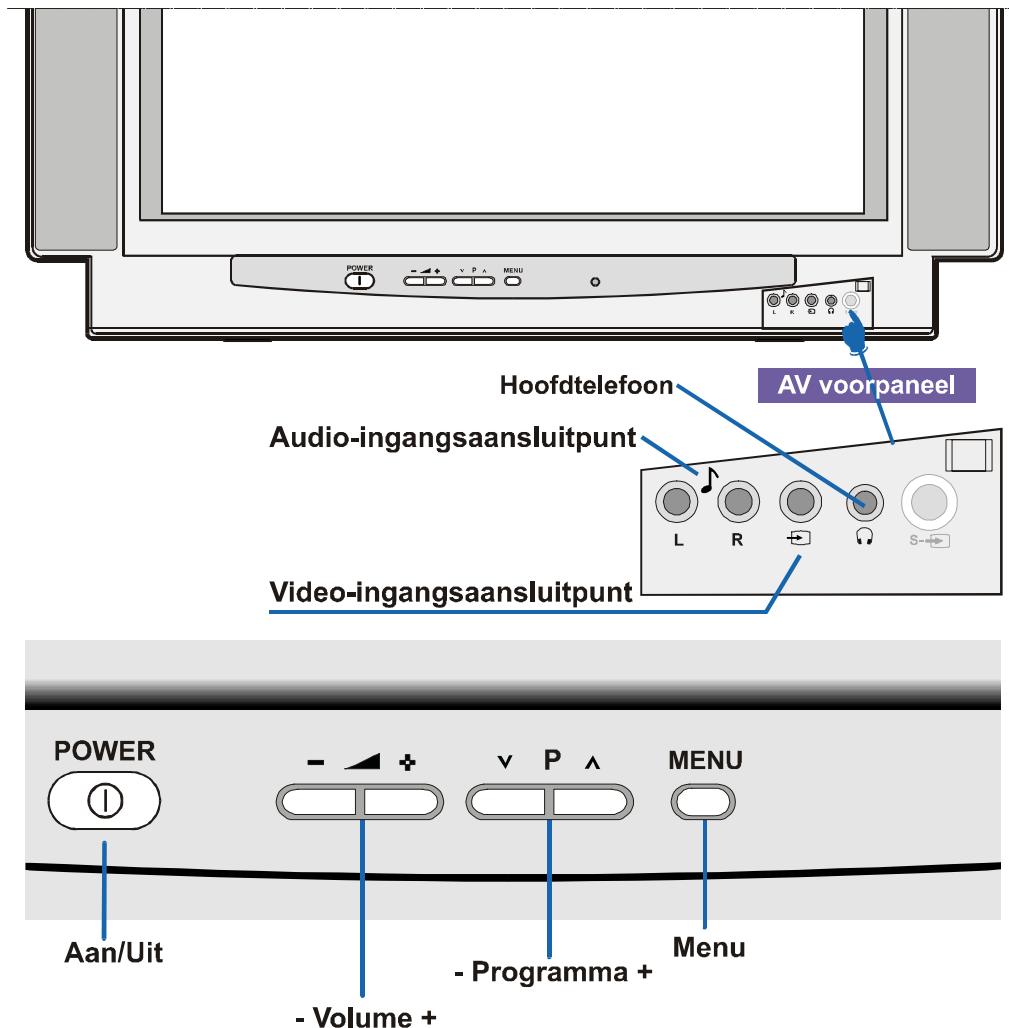

## Antenne-aansluitingen

### Buitenantenne-aansluitingen

VHF / UHF-antenne  
Methode 1

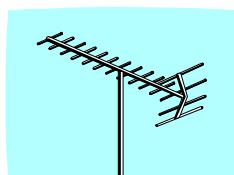


Ronde 75-ohms coaxiaalkabel



Achterkant van TV

VHF-antenne  
Methode 2

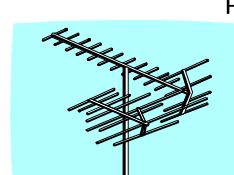

Platte 300-ohms tweesnoerige kabel

Ronde 75-ohms coaxiaalkabel



Achterkant van TV

## Voorbereidingen

Plaats de TV op een stevige ondergrond.

Laat een ruimte van minstens 10 cm rondom het hele toestel vrij voor de ventilatie. Plaats geen voorwerpen bovenop het toestel om storingen en ongelukken te voorkomen.

## Functies

- Dit is een kleurentelevisie met afstandsbediening.
- Er kunnen 100 programma's van VHF- en UHF-frequentiebanden of kabelzenders als voorkeuze worden ingesteld.
- U kunt op kabelzenders afstemmen.
- De bediening van de TV is zeer eenvoudig met het menu-gestuurde systeem.
- De TV is voorzien van twee Euro-aansluitbussen voor externe apparatuur (zoals een videorecorder, videospellen, geluidsapparatuur enz.)
- Er is een AV-ingang op het voorpaneel.
- Er zijn stereogeluidssystemen (Duits+NICAM) beschikbaar.
- Alle Teletekst-functies (Fastext, Toptext).
- Mogelijkheid tot aansluiten van een hoofdtelefoon.
- Rechtstreekse toegang tot kanalen.
- APS (automatisch programmeersysteem).
- Aan alle programma's kan een naam worden gegeven.
- Automatisch vooruit of achteruit afstemmen.
- Sluimerfunctie.
- Geluid gaat automatisch uit bij geen uitzending.
- De TV schakelt 5 minuten na uitzending (beëindiging) automatisch over op de stand-by-stand.

## Voordat u de TV aanzet

### Aansluiting op de netspanning

**BELANGRIJK:** Het TV-toestel mag alleen worden gebruikt op **220-240V wisselstroom en 50 Hz.**

- Nadat u het TV-toestel heeft uitgepakt, wacht dan eerst tot het op kamertemperatuur is gekomen voordat u het toestel op de netspanning aansluit.

### Antenne-aansluitingen

- Sluit de antennestekker aan op de antenne-ingangsbus aan de achterkant van de TV.


### Externe apparatuur aansluiten

Zie "Externe apparatuur aansluiten" op pagina 79.

- Raadpleeg ook de bij de desbetreffende externe apparatuur geleverde handleidingen.

### Batterijen in de afstandsbediening plaatsen

- Verwijder het deksel van het batterijvak aan de achterkant van de afstandsbediening door het voorzichtig aan het op de afbeelding aangeduide gedeelte omhoog te trekken.
- Plaats twee **AAA (R03)-** of soortgelijke batterijen in het batterijvak.
- Zet het deksel weer terug.

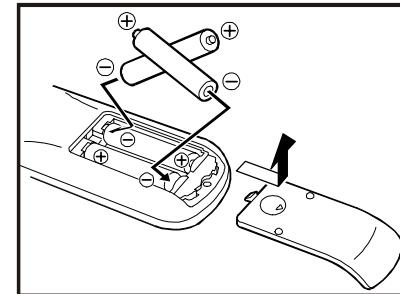

Gebruikte batterijen:

NL Niet weggoien,  
maar inleveren  
als KCA.



**OPMERKING:** Als u de afstandsbediening gedurende langere tijd niet gebruikt, haal de batterijen er dan uit. Anders kan de afstandsbediening door het lekken van de batterijen beschadigd raken.

## TV aan- en uitzetten

*U kunt uw TV via de afstandsbediening of rechtstreeks via de toetsen op het TV-toestel bedienen.*

### TV aanzetten

Dit gebeurt in twee stappen:

- 1- Druk op de toets Aan/Uit op het voorpaneel van de TV. De TV schakelt automatisch over naar de stand-by-stand en het lampje op het paneel gaat **rood** branden.
- 2- Er zijn twee manieren om de TV vanaf de stand-by-stand aan te zetten:  
Druk op een cijferstoets op de afstandsbediening, zodat er een programmanummer wordt geselecteerd,

of,  
Druk op de toets Stand-by / Aan of de toets Programma omhoog of de toets Programma omlaag op de afstandsbediening of op Programma+ of -Programma op het voorpaneel van de TV, zodat de TV aan gaat en het **rode** lampje **groen** wordt.

### TV uitzetten

- Druk op de toets Stand-by / Aan op de afstandsbediening, zodat de TV naar de stand-by-stand overschakelt en het **groene** lampje **rood** wordt,  
of,  
• Druk op de toets Aan/Uit op het voorpaneel van de TV.

## Basisinstellingen

Als de TV voor de eerste keer wordt aangezet, verschijnt de melding "**Please check antenna cable. Auto Programming System (ANTENNEKABEL CHECKEN A.U.B AUTOM. PROGRAMMEER SYSTEEM)**".

- 1- Selecteer "**LANGUAGE (TAAL)**" met de toets "**P ^**" of "**P v**" en druk daarna op de toets "**<**" of "**>**" om een taal voor de menu's te selecteren.
- 2- Selecteer "**COUNTRY (LAND)**" met de toets "**P ^**" of "**P v**" en druk daarna op de toets "**<**" of "**>**" om het land waar u zich bevindt te selecteren.
- 3- Selecteer "**START (START)**" met de toets "**P ^**" of "**P v**" en druk daarna op de toets "**>**" om APS te starten.

APS (automatisch programmeersysteem) programmeert de te ontvangen zenders automatisch in de programmanummers

van uw TV. Terwijl APS bezig is, verschijnt de melding "**A.P.S. IS ACTIEF WACHTEN A.U.B.**". Wanneer APS klaar is, verschijnt het menu "**PROGRAMMA**".

Als u APS wilt uitschakelen, drukt u op de toets **STANDARD**. Met het menu "**PROGRAMMA**" kunt u kanalen verwijderen, kanalen in programmanummers invoegen of APS opnieuw opstarten.


Voor meer informatie zie "**Menu PROGRAMMA**" op **pagina 75**.

4- Druk op de toets **STANDARD** om de basisinstellingen af te sluiten.

Nadat de basisinstellingen zijn gedaan, kunt u handmatig programmanummers wijzigen, programmanummers een naam geven of een nieuw kanaal invoeren. Voor meer informatie zie "**AFSTEMMEN**" op **pagina 74**.

Als de melding "**ANTENNEKABEL CHECKEN A.U.B AUTOM. PROGRAMMEER SYSTEEM**" niet verschijnt, volg dan de beschrijving bij "**TV CONFIGURATIE**" op **pagina 76** om een taal voor de menu's en het land waar u zich bevindt te selecteren en volg daarna de beschrijving bij "**PROGRAMMA**" op **pagina 75** voor het gebruik van "**AUTO BEWAREN**".

#### A.P.S.

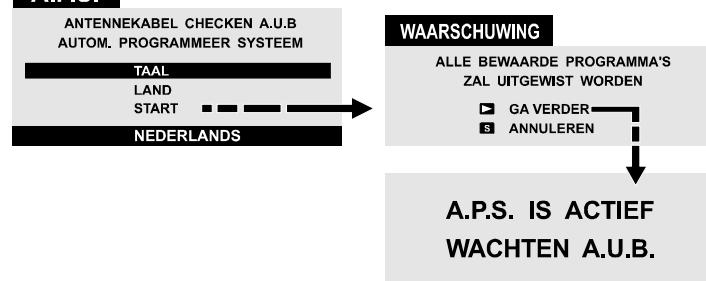

### Bediening via de toetsen op het TV-toestel

Met de toetsen op het voorpaneel van de TV kunt u het volume instellen en programma's selecteren.

#### Volume instellen

• Druk op de toets "**-Volume**" om het volume zachter te zetten of op de toets "**Volume+**" om het volume harder te zetten. Er verschijnt dan een schaal met volumeniveaus op het scherm.

#### Programma's selecteren

• Druk op de toets "**Programma+**" om het volgende programma te selecteren of op de toets "**-Programma**" om het vorige programma te selecteren.

#### Toegang tot het hoofdmenu

• Druk op de toets **MENU** om naar het hoofdmenu te gaan. In het hoofdmenu selecteert u een submenu met de toets "**Programma+**" of "**-Programma**". Met de toets "**Volume+**" of "**-Volume**" krijgt u toegang tot dat submenu. Raadpleeg het hoofdstuk "**Menusysteem**" van deze handleiding om vertrouwd te raken met het gebruik van de menu's.

### Bediening via de afstandsbediening


De afstandsbediening van uw TV is speciaal ontworpen om alle functies van het door u gekozen type TV te kunnen bedienen. De functies worden overeenkomstig het menusysteem van uw TV beschreven.

De functies die u buiten het menusysteem om kunt gebruiken, worden hieronder beschreven.

#### Volume instellen

Druk op de toets "**+**" om het volume harder te zetten.

Druk op de toets "**-**" om het volume zachter te zetten.

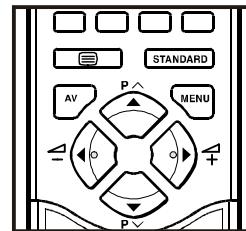

#### Programma's selecteren (vorig of volgend programma)

- Druk op de toets "**P \**" om het vorige programma te selecteren.
- Druk op de toets "**P ^**" om het volgende programma te selecteren.

#### Programma's selecteren (rechtstreekse toegang):

Druk op de cijfertoetsen op de afstandsbediening om programma's tussen 0 en 9 te selecteren. Even later schakelt de TV over naar het door u geselecteerde programma.

Als u op een eerste cijfertoets drukt, verschijnt daarachter 2 seconden lang het symbool "-". Als u een programma tussen 10 en 99 wilt selecteren, drukt u achtereenvolgens op de desbetreffende cijfertoets voordat het symbool "-" op de tweede positie verdwijnt (voor programma 27 drukt u bijvoorbeeld eerst op 2 en daarna op 7 terwijl het programmanummer op "2-" staat.)

### Menusysteem

Uw TV is ontworpen met een menusysteem. Ga naar "**MENU**" (hoofdmenu) en vervolgens naar een van de vier menu's: "**GELUID**", "**BEELD**", "**MOGELIJKHEDEN**" of "**INSTELLEN**".

- 1- Druk eerst op de toets **MENU** om naar "**MENU**" (hoofdmenu) te gaan. De namen van de vier menu's staan in het hoofdmenu.
- 2- Druk op de toets "**P ^**" of "**P \**" om een van de menu's te selecteren en druk daarna op de toets "**<**" of "**>**" om naar dat menu te gaan.
- Als u een menu wilt verlaten, drukt u op de toets **STANDARD**.
- Als u naar het vorige menu wilt gaan, drukt u op de toets **MENU**.
- Als u naar het menu "**i**" wilt gaan, waarin wordt uitgelegd hoe een menu werkt, drukt u op de toets "**i**" terwijl het desbetreffende menu op het scherm staat.

#### Menu Geluid


##### Geluidsinstellingen wijzigen

- Druk op de toets **MENU**, waarmee u in het hoofdmenu komt. In het hoofdmenu selecteert u "**GELUID**" met de toets "**P ^**" of "**P \**" en gaat u naar het menu "**GELUID**" door op de toets "**<**" of "**>**" te drukken.  
of,
- Ga rechtstreeks naar het menu "**GELUID**" door op de rode toets te drukken.

## Volume instellen:


Wanneer u in het menu “GELUID” komt, is “VOLUME” de eerste optie die is geselecteerd.

- Druk op de toets “▶” om het volume harder te zetten.
- Druk op de toets “◀” om het volume zachter te zetten.

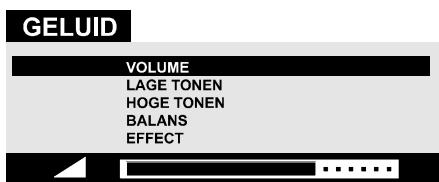


## Lage tonen instellen:

- Selecteer “LAGE TONEN” met de toets “P ∧” of “P ∨”.
- Druk op de toets “▶” om het niveau van de lage tonen te verhogen.
- Druk op de toets “◀” om het niveau van de lage tonen te verlagen.

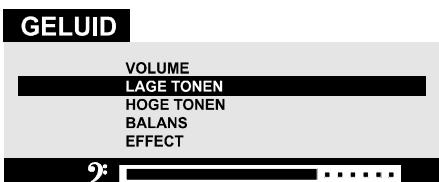


## Hoge tonen instellen:

- Selecteer “HOGE TONEN” met de toets “P ∧” of “P ∨”.
- Druk op de toets “▶” om het niveau van de hoge tonen te verhogen.
- Druk op de toets “◀” om het niveau van de hoge tonen te verlagen.

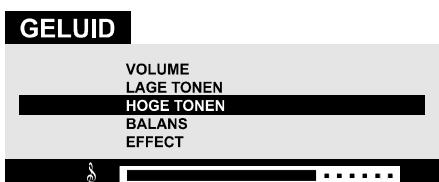

## Balans instellen:

- Selecteer “BALANS” met de toets “P ∧” of “P ∨”.
- Druk op de toets “▶” om de balans naar rechts te zetten.
- Druk op de toets “◀” om de balans naar links te zetten.

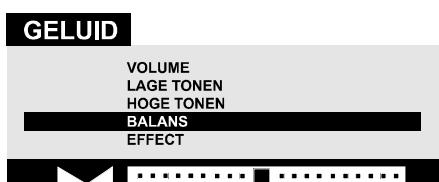

## EFFECT instellen:

Met “EFFECT” kunt u het geluidseffect in- en uitschakelen. Door op de toets “◀” of “▶” te drukken kunt u deze functie aan- of uitzetten. Als het huidige geluidssysteem op **mono** staat en het geluidseffect “AAN” wordt gezet, hoort u het geluid in **stereo**. Als het huidige geluidssysteem op **stereo** staat en het geluidseffect “AAN” wordt gezet, krijgt u een dieper geluid. Als het geluidseffect op “UIT” wordt gezet, verandert er niets aan het geluid in de **mono**- of **stereo**-stand.

## GELUID

VOLUME  
LAGE TONEN  
HOGE TONEN  
BALANS  
EFFECT

○○ AAN / UIT

## Menu Beeld

### Beeldinstellingen wijzigen:

- Druk op de toets “MENU”, waarmee u in het hoofdmenu komt. In het hoofdmenu selecteert u “BEELD” met de toets “P ∧” of “P ∨” en gaat u naar het menu “BEELD” door op de toets “◀” of “▶” te drukken.  
of,
- Ga rechtstreeks naar het menu “BEELD” door op de **groene** toets te drukken.

### Helderheid instellen:

- Wanneer u in het menu “BEELD” komt, is “HELDERHEID” de eerste optie die is geselecteerd.
- Druk op de toets “▶” om het beeld meer helderheid te geven.
- Druk op de toets “◀” om het beeld minder helderheid te geven.

## BEELD

HELDERHEID  
KLEUR  
KONTRAST  
SCHERPE  
TINT  
BEELD STAND

### Kleur instellen:

- Selecteer “KLEUR” met de toets “P ∧” of “P ∨”.
- Druk op de toets “▶” om de kleuren donkerder te maken.
- Druk op de toets “◀” om de kleuren lichter te maken.

## BEELD

HELDERHEID  
KLEUR  
KONTRAST  
SCHERPE  
TINT  
BEELD STAND

### Kontrast instellen:


- Selecteer “KONTRAST” met de toets “P ∧” of “P ∨”.
- Druk op de toets “▶” om het kontrast van het beeld te verhogen.
- Druk op de toets “◀” om het kontrast van het beeld te verlagen.

## BEELD

HELDERHEID  
KLEUR  
KONTRAST  
SCHERPE  
TINT  
BEELD STAND

## Scherpte instellen:


- Selecteer “**SCHERPTE**” met de toets “**P ∧**” of “**P ∨**”.
- Druk op de toets “**►**” om het beeld scherper te maken.
- Druk op de toets “**◀**” om het beeld minder te scherp te maken.

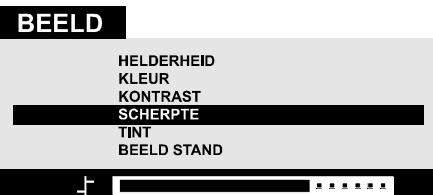

## Tint instellen (alleen in AV-stand):

- Selecteer “**TINT**” met de toets “**P ∧**” of “**P ∨**”.
- Druk op de toets “**►**” om de tint te verhogen.
- Druk op de toets “**◀**” om de tint te verlagen.

De tint kan alleen worden bijgesteld wanneer **NTSC 3.58/4.43** in de AV-stand wordt gebruikt. Bij gebruik van andere kleursystemen heeft de instelling van deze functie geen effect.

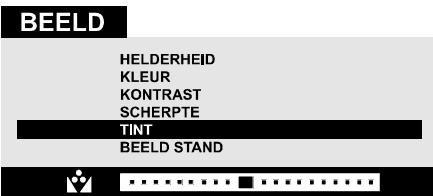

## Beeld Stand:

Met “**BEELD STAND**” kunt u de beeldgrootte afstemmen op de uitzending waar u naar gaat kijken.

- Als u de stand “**AUTO**” selecteert, wordt de beeldgrootte automatisch op de uitzending afgestemd.
- Als u de stand 4 : 3 selecteert, wordt de beeldverhouding op 4 : 3 gezet.
- Als u de stand 16 : 9 selecteert, wordt de beeldverhouding op 16 : 9 gezet.

Elk programma heeft een eigen instelling van de Beeld Stand. Als u de Beeld Stand voor een programma opslaat, is dat niet van invloed op de Beeld Stand van andere programma's.




## Menu Mogelijkheden

- Druk op de toets “**MENU**”, waarmee u in het hoofdmenu komt. In het hoofdmenu selecteert u “**MOGELIJKHEDEN**” met de toets “**P ∧**” of “**P ∨**” en gaat u naar het menu “**MOGELIJKHEDEN**” door op de toets “**◀**” of “**►**” te drukken.
- of,
- Ga rechtstreeks naar het menu “**MOGELIJKHEDEN**” door op de gele toets te drukken.

## Sleep Timer (Sluimerfunctie):

- Wanneer u in het menu “**MOGELIJKHEDEN**” komt, is “**SLEEP TIMER (SLUIMERFUNCTIE)**” de eerste optie die is geselecteerd.

- Met de toets “**◀**” of “**►**” kunt u de sluimerfunctie instellen op: “**UIT**”, **0.15**, **0.30**, **0.45**, **1.00**, **1.15**, **1.30**, **1.45** of **2.00** uur. Uw TV schakelt over naar de stand-by-stand als de periode die u heeft geselecteerd is verstreken.

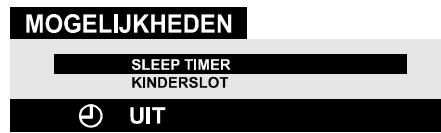

## Kinderslot :

In het menu “**MOGELIJKHEDEN**” drukt u op de toets “**P ∧**” of “**P ∨**” om “**KINDERSLOT**” te selecteren. Met de toets “**◀**” of “**►**” kunt u het kinderslot “**AAN**” of “**UIT**” zetten.

Wanneer “**UIT**” is geselecteerd, verandert er niets aan de wijze waarop uw TV werkt. Wanneer “**AAN**” is geselecteerd, kan de TV alleen worden bediend via de afstandsbediening. In dat geval werken de toetsen op het voorpaneel van de TV niet (met uitzondering van de toets Aan/Uit).



## Menu INSTELLEN

Dit menu bestaat uit de submenu's “**AFSTEMMEN**”, “**PROGRAMMA**” en “**TV CONFIGURATIE**”.

- Druk op de toets **MENU**, waarmee u in het hoofdmenu komt. In het hoofdmenu selecteert u “**INSTELLEN**” met de toets “**P ∧**” of “**P ∨**” en gaat u naar het menu “**INSTELLEN**” door op de toets “**◀**” of “**►**” te drukken.
- of,
- Ga rechtstreeks naar het menu “**INSTELLEN**” door op de blauwe toets te drukken.



## Menu AFSTEMMEN

Met het menu “**AFSTEMMEN**” kunt u een kanaal handmatig in een programmanummer zetten of de instellingen van het huidige programmanummer wijzigen.

- In het menu “**INSTELLEN**” selecteert u “**AFSTEMMEN**” en drukt u op de toets “**◀**” of “**►**” om naar het menu “**AFSTEMMEN**” te gaan.



## Kanaal handmatig in een programmanummer zetten:

1. Wanneer u in het menu “**AFSTEMMEN**” komt, is “**PROGRAMMA**” de eerste optie die is geselecteerd. Druk op de toets “**◀**” of “**►**” om het programmanummer te selecteren waarin u het kanaal waarop u heeft afgestemd wilt opslaan (of u kunt het programmanummer met de cijfertoetsen invoeren).

2. Druk op de toets "P ∧" of "P ∨" om "BAND" te selecteren  
Met de toets "◀" of "▶" kunt u de frequentieband selecteren waarin u naar een kanaal wilt zoeken.

3. Druk op de toets "P ∧" of "P ∨" om "ZOEKEN" te selecteren Druk op de toets "◀" of "▶" om te beginnen met zoeken. (Druk op de toets "▶" om omhoog te zoeken. Druk op de toets "◀" om omlaag te zoeken.)

Als het kanaal dat is gevonden, niet het juiste kanaal is, drukt u op de toets "◀" of "▶" om opnieuw te beginnen met zoeken.

Als u wilt stoppen met zoeken voordat er een kanaal is gevonden, drukt u op de toets in de tegenovergestelde richting van de zoekrichting. Als de TV bijvoorbeeld omhoog aan het zoeken is met de toets "▶", drukt u op de toets "◀" om te stoppen met zoeken.

Als u het nummer van het kanaal dat u zoekt weet, kunt u het kanaal rechtstreeks opzoeken.

Druk op de toets "P ∧" of "P ∨" om "KANAAL" te selecteren en druk daarna op de toets "◀" of "▶" om het nummer van het kanaal te selecteren of voer het nummer met de cijfertoetsen in.

4. Als u het nieuwe kanaal een naam wilt geven, drukt u op de toets "P ∧" of "P ∨" om "NAAM" te selecteren.

Druk op de toets "◀" of "▶" om de positie te selecteren en druk op de toets "P ∧" of "P ∨" om een letter te selecteren.

5. Als u het kanaal niet goed ontvangt, kunt u het kanaal fijn afstemmen. Druk op de toets "P ∧" of "P ∨" om "FIJN AFSTEMMEN" te selecteren en druk daarna op de toets "◀" of "▶" om het kanaal fijn af te stemmen.

6. Nadat alle instellingen zijn gedaan, slaat u de instellingen van het nieuwe kanaal op in het programmanummer dat u heeft geselecteerd. Druk op de toets "P ∧" of "P ∨" om "BEWAREN" te selecteren en druk daarna op de toets "◀" of "▶" om de instellingen op te slaan.

**Als u de instellingen van het huidige programmanummer (bijvoorbeeld de naam enz.) wilt wijzigen:**

1. Selecteer het programmanummer waarvan u de instellingen wilt wijzigen terwijl er geen menu te zien is.
2. Ga naar het menu "AFSTEMMEN".
3. Volg "Kanaal handmatig in een programma-nummer zetten:" en wijzig de instellingen van het huidige programmanummer.

#### Opmerking:

Selecteer het programmanummer niet via de optie "PROGRAMMA" in het menu "AFSTEMMEN". Als u het programmanummer met de optie "PROGRAMMA" selecteert en de instellingen opslaat, worden de huidige instellingen van het geselecteerde programmanummer opgeheven.

## Menu PROGRAMMA

Met het menu "PROGRAMMA" kunt u de namen en nummers van de programma's laten weergeven. Met dit menu kunt u kanalen verwijderen of invoegen en programma's automatisch opslaan.

Selecteer het menu "PROGRAMMA" door op de toets "P ∧" of "P ∨" te drukken en open het menu door op de toets "◀" of "▶" te drukken. Wanneer u in het menu "PROGRAMMA" komt, worden alle nummers en namen van de programma's op het scherm getoond. Het programmanummer en de naam van het kanaal waarop u heeft afgestemd, wordt in het rood

aangegeven. Alle andere kanaalnummers zijn zwart en in het begin knippert het programmanummer 0. U kunt het knipperen verplaatsen door op de toets "P ∧" of "P ∨" of de toets "◀" of "▶" te drukken. Terwijl u op deze manier door de programmanummers loopt, om uiteindelijk bij het door u gewenste programmanummer aan te komen, worden de kanalen die bij de programmanummers horen die u doorloopt niet afgestemd.

Door op de **rode** toets te drukken wordt het kanaal op het knipperende programmanummer afgestemd. Het knipperende programmanummer is nu rood van kleur. Ook nu weer kunt u het knipperen verplaatsen met de toets "P ∧" of "P ∨" of de toets "◀" of "▶".

PROGRAMMA			
SELECTEER	UITWIJSSEN		
INVOEGEN	AUTO BEWAREN		
0 1 ARD	1 1 -----	2 1 -----	
0 2 ZDF	1 2 -----	2 2 -----	
0 3 WR3	1 3 -----	2 3 -----	
0 4 SAT	1 4 -----	2 4 -----	
0 5 RTL	1 5 -----	2 5 -----	
0 6 RTL2	1 6 -----	2 6 -----	
0 7 PRO7	1 7 -----	2 7 -----	
0 8 BR3	1 8 -----	2 8 -----	
0 9 TM3	1 9 -----	2 9 -----	
1 0 ---	2 0 -----	3 0 -----	

#### Kanaal uit een programmanummer verwijderen:

- Verplaats het knipperen naar het kanaal dat u wilt verwijderen.
- Druk op de **gele** toets. Het bijbehorende kanaal wordt verwijderd en alle andere kanalen onder dit programmanummer schuiven één programmanummer omhoog.

#### Kanaal in een programmanummer invoegen:

- Verplaats het knipperen naar het geselecteerde kanaal.
- Druk op de **rode** toets, zodat het kanaal op het scherm wordt getoond.
- Verplaats het knipperen naar het geselecteerde programmanummer. Door nu op de **groene** toets te drukken wordt het op het scherm getoonde kanaal ingevoegd in dat programmanummer. Als een kanaal naar een lager programmanummer wordt verplaatst, schuiven de kanalen tussen de vorige en de huidige positie van het geselecteerde kanaal één programmanummer omhoog. Als een kanaal naar een hoger programmanummer wordt verplaatst, schuiven de kanalen tussen de vorige en de huidige positie van het geselecteerde kanaal één programmanummer omlaag.

#### AUTO BEWAREN (AUTOMATISCH OPSLAAN)

Als u naar het menu "AUTO BEWAREN" gaat, kunt u de kanalen die in de programma's van uw TV worden ontvangen automatisch programmeren met **APS** (automatisch programmeersysteem).

1. Nadat u naar het menu "PROGRAMMA" bent gegaan, drukt u op de **blauwe** toets om naar het menu "AUTO BEWAREN" te gaan. De melding "**ALLE BEWAARDE PROGRAMMA'S ZAL UITGEWIST WORDEN**" verschijnt.
2. Als u met programmeren wilt beginnen, drukt u op de toets "▶". De melding "**A.P.S. IS ACTIEF WACHTEN A.U.B.**" verschijnt en **APS** programmeert de kanalen die worden ontvangen automatisch in de programmanummers van uw TV. Wanneer APS klaar is, verschijnt het menu "PROGRAMMA" weer.

Als u **APS** wilt uitschakelen, drukt u op de toets **STANDARD**.

## WAARSCHUWING

ALLE BEWAARDE PROGRAMMA'S  
ZAL UITGEWIST WORDEN

- GA VERDER
- ANNULEREN

A.P.S. IS ACTIEF  
WACHTEN A.U.B.

## Menu TV Configuratie


Met dit menu kunt u de taal voor de menu's, het land waar u zich bevindt en de bron van de AV-2-uitgang (SCART 2) selecteren.

- In het menu "INSTELLEN" drukt u op de toets "P ^" of "P ^" om "TV CONFIGURATIE" te selecteren. Daarna drukt u op de toets "◀" of "▶" om naar het menu "TV CONFIGURATIE" te gaan.



## Menutaal selecteren

- In het menu "TV CONFIGURATIE" selecteert u "TAAL" en wijzigt u de taal in de door u gewenste taal met de toets "◀" of "▶". Zodra u de taal wijzigt, worden de menu-opties in de door u geselecteerde taal weergegeven.

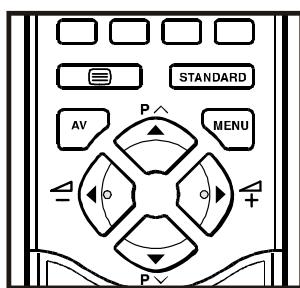

## Land selecteren

- In het menu "TV CONFIGURATIE" selecteert u "LAND" met de toets "P ^" of "P ^". U kunt het land wijzigen door op de toets "◀" of "▶" te drukken.

## Externe uitgangsbron instellen

- Met dit menu kunt u de interne of externe bron selecteren die bij het AV-2 (SCART 2)-aansluitpunt wordt uitgevoerd.
- In het menu "TV CONFIGURATIE" selecteert u "AV-2 UITGANG" met de toets "P ^" of "P ^". Selecteer vervolgens de bron die u bij AV-2 (SCART 2) wilt uitvoeren door op de toets "◀" of "▶" te drukken (één van de bronnen: TV, AV-1 (SCART1) of AV-3 (AV voorpaneel)).


## Overige functies

### Geluid uit

Als u het geluid van de TV wilt uitzetten, drukt u op de toets "X". Het geluid wordt uitgezet. Als u deze instelling wilt opheffen, drukt u op de toets "X" of "L" of "R". Als u het uitzetten van het geluid opheft door opnieuw op de toets "X" te drukken, springt het volume weer terug op hetzelfde niveau dat was ingesteld voordat u het geluid uitzette.

### Stereo / Tweetalig

- Als het TV-kanaal waar u naar kijkt in twee talen uitzendt (bijvoorbeeld Eurosport), kunt u de nagesynchroniseerde (Nederlands gesproken) versie of de oorspronkelijke (Engels gesproken en Nederlands ondertitelde) versie selecteren door op de toets "O" te drukken.
- Als u een stereo-uitzending niet goed ontvangt, kunt u van stereogeluid naar monogeluid gaan, zodat u de uitzending beter kunt horen.

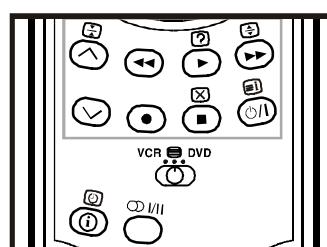

### Informatie op het scherm

Als u eenmaal op de toets "I" drukt, verschijnt de huidige status: "Het programmanummer", "De naam van de zender" en "De status van het geluid".

Als u een tweede keer op deze toets drukt, wordt de huidige tijd getoond.

Als u daarna nogmaals op deze toets drukt, verdwijnt de informatie op het scherm weer.

### Tijd laten weergeven

- Als u naar een TV-programma met een Teletekst-uitzending aan het kijken bent, drukt u tweemaal op de toets "O". De huidige tijd, die uit Teletekst is overgenomen, verschijnt rechts bovenin het scherm.
- Als het programma waarnaar u kijkt geen Teletekst-uitzending heeft, verschijnt er alleen een blauw vakje op die plaats.
- De tijdaanduiding verdwijnt als u nogmaals op de toets "O" drukt.

Als de tijd op het scherm staat en u naar een ander menu gaat, verdwijnt de tijdaanduiding, maar wanneer u dat menu weer verlaat, komt de tijdaanduiding weer terug.

## Standaard

U kunt de huidige instellingen van het menu "BEELD" (met uitzondering van de instelling bij "BEELD STAND") terugzetten op de standaardinstellingen.

- Druk op de toets **STANDARD** terwijl er geen menu te zien is.

## Bedieningstoetsen VCR / DVD en schakelaar VCR / / DVD

Met deze toetsen kunt u een VCR of DVD-speler van het merk JVC bedienen. Door op een toets op de afstandsbediening van uw TV te drukken die er hetzelfde uit ziet als een toets op de oorspronkelijke afstandsbediening van het apparaat zal de functie hetzelfde werken als bij op de oorspronkelijke afstandsbediening van het apparaat.

- Zet de schakelaar VCR /  / DVD op de VCR- stand of de DVD-stand.

### VCR:

Als het om een VCR gaat, zet u de schakelaar op de VCR-stand.

### DVD:

Als het om een DVD-speler gaat, zet u de schakelaar op de DVD-stand.

### (Teletext):

Als u naar een Teletext-programma kijkt, zet u de schakelaar op de -stand (Teletekst).

- Druk op de bedieningstoetsen VCR / DVD om uw VCR of DVD-speler te bedienen.

### Opmerkingen:

- Als uw apparaat niet van het merk JVC is, kunt u deze toetsen niet gebruiken.
- Maar ook als uw apparaat wel van het merk JVC is, is het, afhankelijk van het apparaat, mogelijk dat een of meerdere van deze toetsen niet werken.
- Met de toetsen  $\wedge$  /  $\vee$  kunt u een TV-kanaal dat de VCR moet ontvangen of een chapter dat de DVD-speler moet afspelen kiezen.
- Sommige typen DVD-spelers maken gebruik van de toetsen  $\wedge$  /  $\vee$  voor het snel vooruit -en achteruitspoelen en het kiezen van een chapter. In dat geval werken de toetsen  $\blacktriangleleft$  /  $\blacktriangleright$  niet.

## Teletekst


Teletekst is een informatiesysteem waarmee tekst op uw TV-scherm wordt getoond. Met het Teletekst-informatiesysteem kunt u een pagina met informatie bekijken over een onderwerp dat in het inhoudsoverzicht (de index) beschikbaar is.

In de tekstweergavestand is de TV-stand niet beschikbaar.

In de tekstweergavestand kunnen contrast, helderheid of kleur niet worden bijgesteld, maar het volume wel.

## Met Teletext werken

- Selecteer een TV-station dat Teletekst uitzendt.
- Druk op de toets "". Meestal verschijnt dan het inhoudsoverzicht (de index) op het scherm.
- Stel de schakelaar VCR / "" / DVD in op de ""-stand (Tekst).

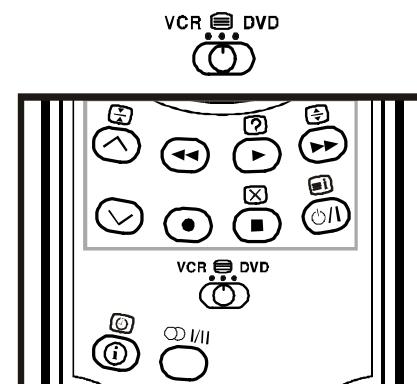


## Teletekst-pagina selecteren

- Druk op de desbetreffende cijfertoetsen voor het door u gewenste Teletekst-paginanummer.

Het nummer van de door u geselecteerde pagina wordt links bovenin het scherm getoond. De paginateller van Teletekst zoekt totdat het door u geselecteerde paginanummer is gevonden, zodat de desbetreffende pagina op het scherm wordt getoond.

- Druk op de toets "P  $\wedge$ " om het Teletekst-scherm steeds één pagina verder te laten gaan.
- Druk op de toets "P  $\vee$ " om het Teletekst-scherm steeds één pagina terug te laten gaan.

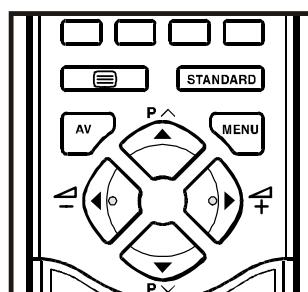

## Indexpagina selecteren

- Als u het paginanummer van de index wilt selecteren (doorgaans pagina 100), drukt u op de toets ““.

## Teletekst-pagina opzoeken vanuit de TV-stand

- Als het toestel op de Teletekst-stand staat en u op de toets ““ drukt, schakelt het scherm over op de TV-stand. Als het toestel op de TV-stand staat, voert u een paginanummer in met de cijfertoetsen. Wanneer u het laatste cijfer van het paginanummer invoert, wordt het paginanummer vervangen door ““, dat knippert totdat het ingevoerde paginanummer is gevonden. Dan wordt het teken ““ weer vervangen door het paginanummer. Nu kunt u deze Teletekst-pagina laten weergeven door op de toets ““ te drukken.

## Hoogte van de Teletekst-weergave verdubbelen

- Druk op de toets ““ als u de hoogte van de bovenste helft van de informatiepagina wilt verdubbelen.
- Druk nogmaals op de toets ““ als u de onderste helft van de informatiepagina wilt verdubbelen.
- Druk opnieuw op de toets ““ als u de volledige pagina weer in normale hoogte wilt laten weergeven.

## Verborgen tekst laten weergeven

- Door eenmaal op de toets ““ te drukken worden de antwoorden op een quiz- of spelpagina getoond.
- Door nogmaals op de toets ““ te drukken worden de antwoorden weer verborgen.

## Automatische opvolging van pagina's stoppen

Soms bevat de Teletekst-pagina die u heeft geselecteerd soms meer informatie dan op het scherm te zien is; de rest van de informatie wordt even later getoond.

- Druk op de toets ““ om de automatische opvolging van pagina's te stoppen.
- Druk nogmaals op de toets ““ om de volgende pagina wel te laten weergeven.

## Subpagina selecteren

Subpagina's zijn gedeelten van lange Teletekst-pagina's die alleen per stuk op het scherm kunnen worden getoond.

- Selecteer de door u gewenste Teletekst-pagina.
- Druk op de toets ““.
- Selecteer het door u gewenste subpaginanummer door vier cijfertoetsen (bijvoorbeeld 0001) in te voeren.
- Als de door u geselecteerde subpagina even daarna niet verschijnt, druk dan u op de toets ““. U gaat weer terug naar de TV-stand.
- Het Teletekst-paginanummer staat links bovenin het scherm wanneer de geselecteerde pagina is gevonden.
- Druk op de toets ““ om de geselecteerde Teletekst-pagina te laten weergeven.

## Teletekst verlaten

- Druk op de toets ““. Het scherm schakelt over naar de TV-stand.

## Fastext en Toptext

De Teletekst-stand wordt automatisch afgestemd op de uitzending.

Uw kleurentelevizie ondersteunt 8 pagina's Teletekst-geheugen. Als het paginanummer van een van de 8 pagina's in het geheugen wordt ingevoerd, hoeft het systeem niet naar de desbetreffende pagina te zoeken, maar wordt deze pagina automatisch getoond.

- Druk op de toets ““ om het Teletekst-scherm steeds één pagina verder te laten gaan.
- Druk op de toets ““ om het Teletekst-scherm steeds één pagina terug te laten gaan.

## Bij Fastext en Toptext

De titel van het informatie-onderwerp kan een bepaalde kleur hebben of kan in een bepaalde vorm binnen een gekleurd vak staan.

- Druk op de respectievelijke **rode, groene, gele of blauwe** toets om snel naar de desbetreffende pagina te gaan.

## Bij TOPTEXT

Als Toptext-uitzending aanwezig is, verschijnen er kleurtoetsen in de statusregel.

Als Toptext-uitzending niet aanwezig is, verschijnt de statusregel niet.

In de stand Toptext kunt u met de toetsen ““ en ““ respectievelijk naar de volgende of de vorige pagina gaan. Als Toptext-uitzending niet beschikbaar is en u deze opties instelt, ontstaat er omslag. Dan blijkt pagina 100 bijvoorbeeld één pagina hoger te zijn dan pagina 199.

# Externe apparatuur aansluiten

## Voordat u begint met aansluiten

- Schakel alle apparatuur uit, ook de TV zelf.
- Lees de bij de apparatuur geleverde handleidingen.

## AV-stand selecteren

Door op de toets **AV** op de afstandsbediening te drukken kunt u een van de vijf **AV**-standen selecteren: (**AV- 1, RGB, AV-2, AV-2S en AV- 3**).

- Als u wilt terugkeren naar de **TV**-stand, drukt u meerdere malen op de toets **AV**.

### AV-1 (SCART 1)-aansluitpunt: Euro-aansluiting (21-polig, SCART)




- Video-ingang, audio-L/R-ingangen en RGB-ingangen zijn aanwezig.
- TV-uitzendingsuitgangen (video en audio-L/R) zijn aanwezig.

### AV-2 (SCART 2)-aansluitpunt: Euro-aansluiting (21-polig, SCART)

- Video-ingang, S-VIDEO (Y/C)-ingang en audio-L/R-ingangen zijn aanwezig.
- Video-en audio-L/R-uitgangen zijn aanwezig. (zie “**Externe uitgangsbron instellen**” op pagina 76).

### AV-3-aansluitpunt (AV op het voorpaneel): 3 RCA-aansluitingen

- Video-ingang en audio-L/R-ingangen zijn aanwezig.

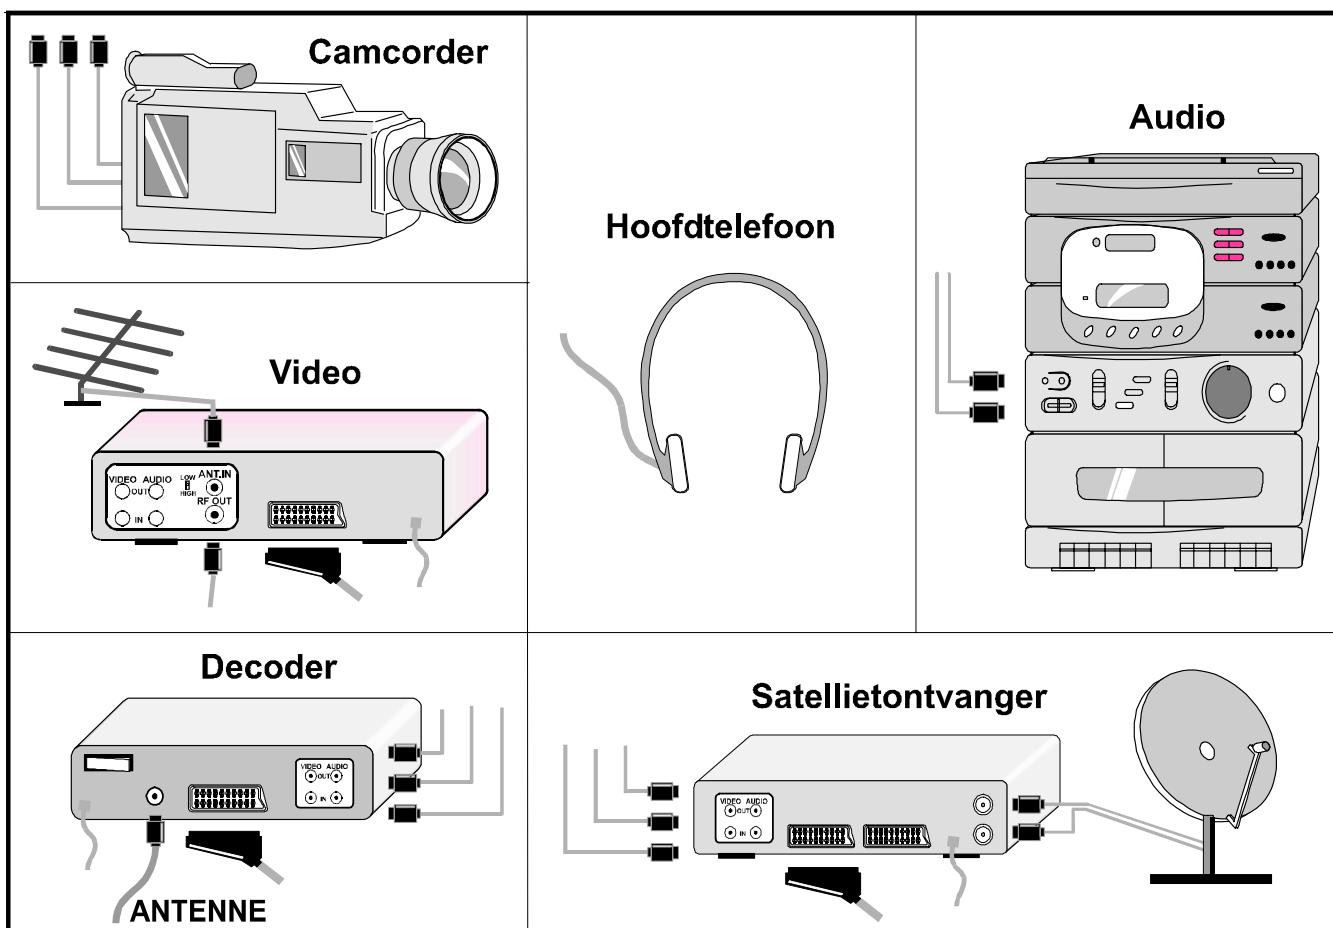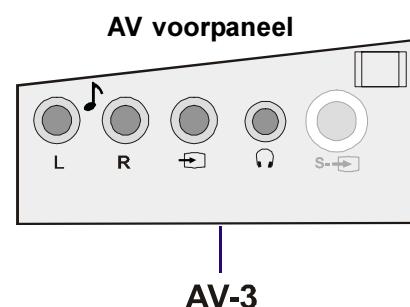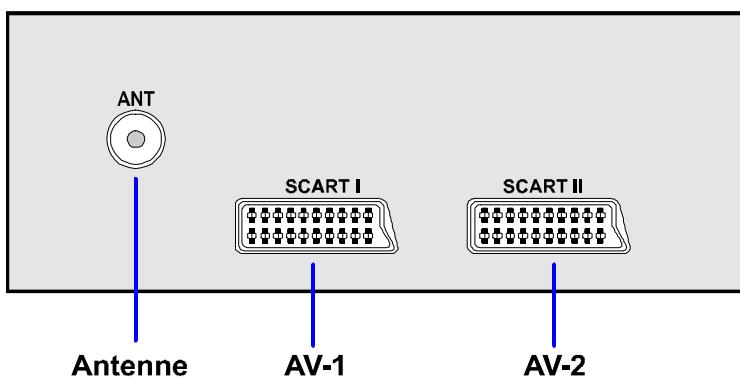

## Via de Euro-aansluiting

Uw TV-toestel heeft twee Euro-aansluitbussen. Als u apparaten (bijvoorbeeld een videorecoder, decoder enz.) die Euro-aansluitingen hebben op uw TV wilt aansluiten, gebruik dan de **AV-1 (SCART 1)- of AV-2 (SCART 2)**-aansluitpunten.

### RGB-stand

Als een apparaat de RGB-signalen kan uitvoeren, sluit het dan aan op het **AV-1 (SCART 1)**-aansluitpunt.

- Selecteer de **RGB**-stand om beelden vanaf dat apparaat te kunnen bekijken.
- Als de **RGB**-stand niet is geselecteerd dient de apparatuur met **RGB** signaaluitvoer te zijn uitgeschakeld.

### AV-2S-stand

Als de apparatuur die op uw TV-toestel is aangesloten S-Video (Y/C)-uitvoer van een Euro-aansluiting ondersteunt, kunt u een betere beeldkwaliteit verkrijgen door de **AV-2S**-stand te selecteren en uw apparatuur aan te sluiten op het **AV-2 (SCART 2)**-aansluitpunt van de TV. Raadpleeg de handleiding bij uw apparatuur om te controleren of deze functie aanwezig is.

## Via de RCA-aansluitingen

Als u een apparaat (zoals een camcorder) met RCA-aansluitingen heeft, sluit het dan met de video- en audiokabels aan op het **AV-3**-aansluitpunt (AV) op het voorpaneel).

- Als het apparaat een mono-audio-aansluiting heeft, sluit het dan aan op de **AUDIO-L**-aansluiting.

## Via de ANT-aansluitbus (antenne-aansluiting)

Als uw apparaat geen Euro-aansluiting of RCA-aansluitingen heeft, sluit het dan met een antennekabel op de TV aan. Raadpleeg de bij het apparaat geleverde handleiding voor meer informatie.

- Om het testsignaal dat het apparaat geeft op te slaan zie "Menu **"AFSTEMMEN"** op **pagina 74** en sla het op in programmanummer 0 of een programmanummer tussen 55 en 99. U kunt beelden vanaf het apparaat bekijken door het programmanummer te selecteren waarin u het testsignaal heeft opgeslagen.

## TV en videorecorder

- Sluit de videorecorder met de antennekabel aan op de **ANT-aansluitbus** (antenne-ingang) van de TV.
- Sluit de videorecorder met de SCART-kabel aan op het **AV-1**- of **AV-2**-aansluitpunt of met de audio- en videokabels aan op het **AV-3**-aansluitpunt.

## NTSC

Sluit een NTSC-videorecorder aan op een aansluitpunt. Druk vervolgens op de toets **AV** om de bijbehorende **AV-stand** te selecteren.

Het **NTSC 3.58/4.43**-systeem wordt in de **AV-stand** automatisch herkend.

## Kopieerfunctie

U kunt de video- en audiosignalen die worden ingevoerd vanaf een TV-, **AV-1 (SCART 1)**- of **AV-3 (AV op het voorpaneel)**-aansluiting uitvoeren naar de videorecorder die op het **AV-2 (SCART 2)**-aansluitpunt is aangesloten.

- Om de uitgangsbron te selecteren zie "**Externe uitgangsbron instellen**" op **pagina 76**.

## Hoofdtelefoon aansluiten

Sluit de hoofdtelefoon aan op de aansluitbus voor de stereo-hoofdtelefoon van uw TV.

## Tips

### Onderhoud van het scherm

Reinig het scherm met een licht vochtige, zachte doek. Gebruik geen schuurmiddelen, want deze kunnen de coating van het TV-scherm beschadigen.

### Slecht beeld

Heeft u het juiste TV-systeem geselecteerd? Staat uw TV-toestel of binnenantenne te dicht bij de luidsprekers, ongeerde geluidsapparatuur of TL-lampen enz.?

Bergen of hoge gebouwen kunnen dubbel beeld of echobeeld veroorzaken. Soms kunt u de beeldkwaliteit verbeteren door de richting van de antenne te wijzigen.

De beeldkwaliteit kan minder goed zijn als er tegelijkertijd twee randapparaten op de TV zijn aangesloten. Ontkoppel in dat geval een van de randapparaten.

### Geen beeld:

Is de antenne juist aangesloten? Zijn de stekkers goed op de antenne-aansluiting aangesloten? Is de antennekabel beschadigd? Is er voor de aansluiting van de antenne van de juiste stekkers gebruikgemaakt? Neem in geval van twijfel contact op met uw dealer.

**Geen beeld** betekent dat uw TV geen uitzendingen ontvangt. Heeft u op de juiste toetsen van de afstandsbediening gedrukt? Probeer het nog eens.

### Geluid:

Het geluid komt alleen uit één luidspreker. Is de balans te ver in één richting ingesteld? Zie het menu "**GELUID**".

### Afstandsbediening:

Uw TV reageert niet meer op de afstandsbediening. Druk nog eens op de toets **STANDARD** op de afstandsbediening. Misschien zijn de batterijen leeg. Zo ja, dan kunt u de toetsen op het voorpaneel van uw TV nog wel gebruiken.

Heeft u misschien een verkeerd menu geselecteerd? Druk op de toets **STANDARD** om terug te keren naar de **TV-stand** of druk op de toets **MENU** om terug te keren naar het vorige menu.

### Probleem niet opgelost:

Zet uw TV-toestel eerst uit en dan weer aan. Als dit niet helpt, roep dan de hulp van een monteur in. Probeer de TV nooit zelf te repareren.

## Specificaties

UITZENDSYSTEMEN .....	<b>PAL B/G</b>
TE ONTVANGEN KANALEN .....	VHF (BAND I/III) UHF (BAND U) HYPERBAND CABLE TV (S01-S41 / S75-S79)
AANTAL VOORKEUZEKANALEN .....	100
KANAALAANDUIDING .....	Weergave op scherm
RADIOFREQUENTIE ANTENNE-INVOER ...	75 ohm (niet gebalanceerd)
VOEDINGSSPANNING .....	<b>220-240V wisselstroom, 50 Hz.</b>
GELUID-MULTIPLEX-SYSTEMEN .....	NICAM + Duitse stereo
BEELDBUIS .....	<b>Bij 28"</b>
AUDIO UITGANGSVERMOGEN (W <sub>RMS</sub> ) (%10 THD) .....	2 x 8
STROOMVERBRUIK (W) (max.) .....	120
AFMETINGEN (mm) .....	<b>AV28BT70EN</b>
D .....	480
B .....	770
H .....	580
Gewicht (Kg.) .....	33,2

## ÍNDICE

Medidas de Segurança .....	82
O Telecomando .....	83
Teclas do Painel de Controlo .....	84
Conexões da Antena.....	84
Preparação .....	85
Características .....	85
Antes de ligar a Televisão .....	85
Selector de Tensão .....	85
Ligação da Antena .....	85
Como Ligar equipamentos externos .....	85
Inserir as Pilhas no Telecomando .....	85
Acender a Televisão .....	85
Para acender a Televisão .....	85
Para apagar a Televisão .....	85
Configuração Inicial .....	85
Funcionando com as teclas da TV .....	86
Funcionando com o Telecomando .....	86
Sistema de Menu .....	86
Menu de Som .....	86
Menu da Imagem .....	87
Menu das Características .....	88
Menu de Instalação: .....	88
Outras Características .....	90
Mute .....	90
Emissão Bilingue .....	90
Informação no Ecrã .....	90
Teclas de controlo de VCR / DVD e Ligar	
VCR / ( ) / DVD .....	90
Teletexto .....	90
Para operar com Teletexto .....	90
Para seleccionar uma página do Teletexto .....	91
Para seleccionar a pagina índice .....	91
Procurar uma pagina enquanto vê a TV .....	91
Para seleccionar texto com tamanho duplo .....	91
Para mostrar informação "oculta" .....	91
Para parar uma mudança automática de pagina .....	91
Para seleccionar um sub código de pagina. ....	91
Para sair de Teletexto. ....	91
FASTEXT - TOPTEXT .....	91
Ligaçao de Equipamentos Externos .....	92
Através do Euroconector .....	93
Modo RGB .....	93
Modo AV-2S .....	93
Através de conectores RCA .....	93
Através da Tomada ANT .....	93
TV e Vídeo Gravador .....	93
Reprodução NTSC .....	93
Facilidade de Cópia .....	93
Ligar Auscultadores .....	93
Sugestões .....	93
Dados Técnicos .....	94

## Medidas de Segurança

### 1. Fonte de Alimentação

O receptor deve ligar-se a instalações eléctricas de **220-240 V AC, 50 Hz**. Verifique que seleccionou a voltagem adequada para a fonte de alimentação.

### 2. Cabo de Alimentação

O cabo de alimentação deve ser colocado de forma a não ser pisado, esmagado ou picado por elementos colocados sobre ou ao lado dele. Esteja muito atento ao cabo que faz a ligação e à tomada de corrente eléctrica.

### 3. Humidade e Água

Não utilize o televisor em locais quentes e húmidos (como na casa de banho, na banca ou perto da máquina de lavar). Não exponha o televisor à chuva ou agua, pois pode ser perigoso.

### 4. Limpeza

Antes de limpar, desligue o televisor da corrente eléctrica. Não utilize líquidos ou pulverizadores de limpeza. Use um pano suave e seco.

### 5. Ventilação

As aberturas do receptor são colocadas para a respectiva ventilação, desta forma não tape a abertura de ventilação. Para prevenir sobreaquecimentos, estas aberturas não devem ser bloqueadas ou tapadas.

### 6. Raios

No caso de trovoada e relâmpagos ou quando estiver fora por períodos longos, desligue da corrente eléctrica.

### 7. Substituição de Componentes

Quando for necessário substituir componentes, verifique que o Serviço técnico utilizou peças de origem, que são especificadas pelo fabricante ou têm as mesmas especificações que as de origem. Substituições não autorizadas podem resultar em incêndios , choques eléctricos, ou situações perigosas.

### 8. Serviço de Assistência Técnica

Por favor dirija-se a qualquer serviço ou serviços técnicos qualificados. Não retire a tampa da parte de trás do aparelho, pois pode produzir choques eléctricos.

### 9. Fontes incandescentes

Não coloque o aparelho perto de chamas.

### 10. Stand By

Não deixe a TV no modo Stand by quando se ausentar de casa.

#### PERIGO !


*Qualquer intervenção contrária às especificações, em particular, qualquer modificação na voltagem ou qualquer substituição do tubo de imagem pode incrementar a concentração de raios-x. Qualquer televisão modificada desta forma não obterá licença e não deverá ser utilizada.*

#### INSTRUÇÕES PARA DEITAR FORA

*A embalagem e os seus acessórios são recicláveis e devem ser reciclados. Os materiais da embalagem, como p.ex. a bolsa que embala o televisor deve manter-se fora do alcance das crianças.*

## O Telecomando

- ① / I = Modo Stand By
- ② 0 - 9 = Acesso Directo aos Programas
- ③ Teclas de Cor
- ④ Tecla Standard
- ⑤ ▲ (P^) = Programa Posterior (Cursor para Cima)
- ⑥ MENU = Teclas do Menu
- ⑦ ► (+) = Cursor para a direita. Volume mais alto
- ⑧ Teclas para Teletexto / VCR/ DVD
- ⑨ = Ligar VCR / / DVD
- ⑩ = Tecla Estéreo e Bilingue
- ⑪ = Tecla para Informação
- ⑫ ▼ (P▽) = Programa Anterior / Cursor para baixo
- ⑬ ◀ (⊖) = Cursor para a esquerda . Volume mais baixo
- ⑭ AV = Tecla AV
- ⑮ = Tecla Teletexto
- ⑯ = Mute (Sem Som)

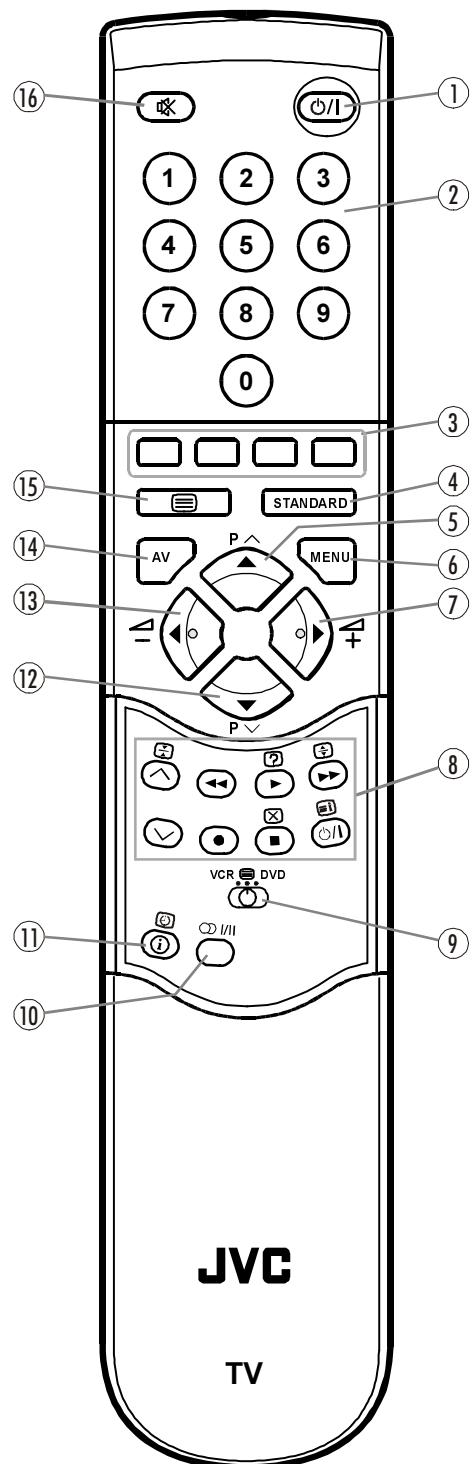


**ATENÇÃO**  
PERIGO DE CHOQUE ELÉCTRICO



O raio situado dentro de um triângulo equilátero, significa um sinal de atenção para o usuário com o objectivo de prevenir de uma fonte não isolada de "voltagem perigosa" com uma magnitude suficiente para a constituição de risco de choque eléctrico para as pessoas.

O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero alerta o usuário da presença de uma manutenção e uma utilização importante (serviço) que requer que se aplique a literatura que se junta.


## Teclas do Painel de Controlo

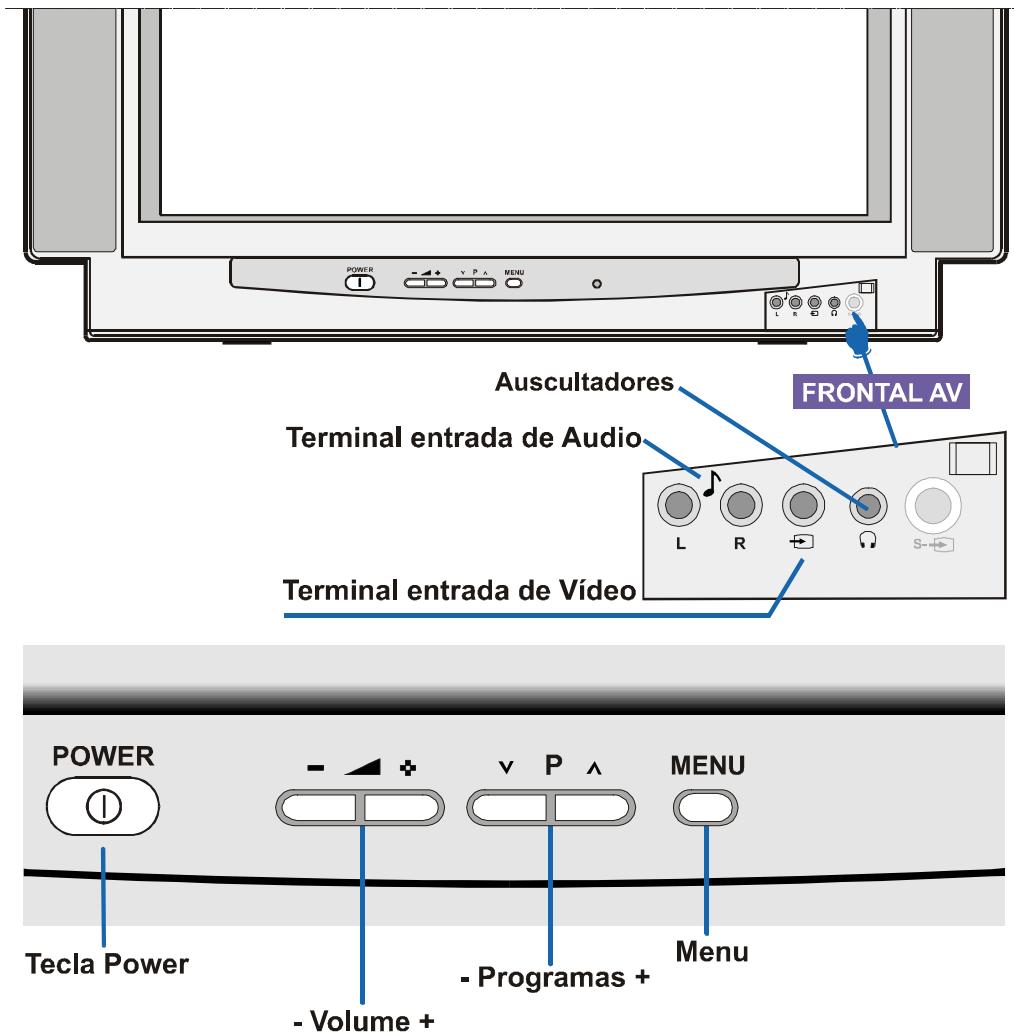

## Conexões da Antena

### Conexões da Antena Exterior

antena VHF/UHF  
Método 1

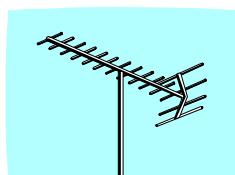


cabo coaxial redondo 75 ohm



*na parte traseira da TV*

antena VHF  
Método 1

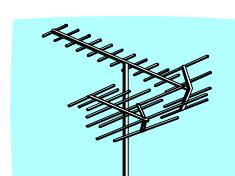

cabo plano duplo de 300 ohm

cabo coaxial redondo 75 ohm



*na parte traseira da TV*

## Preparação

Coloque a TV sobre superfícies sólidas. Para a ventilação, deixe um espaço de pelo menos 10 cm à volta do aparelho. Para prevenir qualquer falha ou situações perigosas, não coloque nenhum objecto sobre o aparelho.

## Características

- É uma Televisão a cores controlada por um telecomando.
- Pode programar 100 programas através das bandas VHF, UHF ou através de canais por cabo.
- Pode sintonizar canais por cabo.
- O controlo desta TV é muito fácil, bastando a utilização do sistema de menus.
- Tem uma tomada de Euroconector para aparelhos externos (tais como, vídeo, jogos de vídeo, aparelhos de audio, etc.)
- Entrada AV Frontal disponível.
- Tem disponível opcionalmente sistemas de som estéreo (Alemão + Nicam).
- Função completa de Teletexto (Fastext, Toptext).
- É possível a conexão de auscultadores.
- Acesso directo aos canais.
- A.P.S. (Sistema Automático de Programação).
- Todos os programas podem ser identificados com um nome.
- Pode trocar entre os dois últimos programas que visualizou.
- Sintonização automática.
- Temporizador
- Quando não há transmissão, a televisão fica sem som automaticamente.
- 5 minutos depois do fecho de emissão, a televisão muda automaticamente para o modo stand-by.

## Antes de ligar a Televisão

### Selector de Tensão

**IMPORTANT:** O aparelho deve ligar-se a instalações eléctricas de **220-240 V AC, 50 Hz**.

- Antes de desembalar, permita que a TV esteja, durante alguns momentos, à temperatura ambiente.

### Ligação da Antena

- Ligue o cabo coaxial da antena na ficha da antena situada na parte traseira do televisor.


### Como Ligar equipamentos externos

- Verifique "Ligaçao de Equipamentos Externos" na **página 92**.
- Verifique também os manuais de instruções que acompanham os equipamentos.

### Inserir as Pilhas no Telecomando

Desembale as pilhas que estão situadas na parte traseira do conjunto, carregando com cuidado na parte indicada.

- Coloque duas pilhas AAA (R03) ou pilhas de tipo equivalente.
- Coloque a tampa do telecomando.

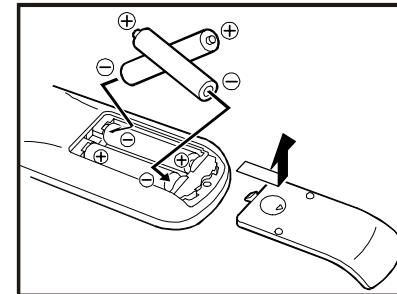

### Nota:

Remover as pilhas do telecomando quando este não é usado durante um longo período, pois pode danificar o mesmo devido a uma fuga das pilhas.

## Acender a Televisão

Pode manusear a TV utilizando o Telecomando ou directamente, através, das teclas da TV.

### Para acender a Televisão

Acenda a TV de acordo com os 2 passos mencionados a seguir:

1. Prima a tecla power situada na parte da frente da TV. A TV acende-se no modo standby e a luz piloto vermelha acende-se.
2. Para mudar do modo standby pode:

Premir as teclas numéricas no telecomando, seleccionando desta forma um programa,

Ou

Prima a tecla Programa posterior ou anterior na parte frontal da TV ou no telecomando.

De qualquer modo, a luz piloto deixará de estar **VERMELHA** e passa para **VERDE**.

### Para apagar a Televisão

- Prima a tecla stand by no telecomando, e a TV passará para o modo stand by e a luz piloto deixa de estar **VERDE** e passa para **VERMELHO**,

Ou

Prima a tecla Power situada na parte da frente da TV, e apaga-se a TV, bem assim como a luz piloto **VERDE**.

## Configuração Inicial

A seguinte mensagem "**Please check antenna cable Auto. Programming System**" (**VERIFIQUE O CABO DA ANTENA SISTEMA DE AUTO PROGRAMAÇÃO**) aparecerá no ecrã quando ligar pela primeira vez o seu televisor. A.P.S.



1. Para seleccionar o **LANGUAGE (IDIOMA)**, utilize as teclas "**P ^**" ou "**P ^**" e depois prima as teclas "**<**" ou "**>**" para seleccionar o Menu **IDIOMA**.
2. Para seleccionar o **COUNTRY (PAÍS)**, utilize as teclas "**P ^**" ou "**P ^**" e depois prima as teclas "**<**" ou "**>**" para seleccionar o país onde está localizado.
3. Para seleccionar **START (INICIO)**, utilize as teclas "**P ^**" ou "**P ^**" e depois prima a tecla "**>**" para iniciar **APS**.  
A.P.S. programa automaticamente a sua TV de acordo com a transmissão de sistemas de programas da sua área.  
Quando o APS estiver a funcionar, aparecerá uma mensagem "**A.P.S. ESTÁ ACTIVO POR FAVOR, ESPERE**". Depois de terminado o APS, aparece o menu "**PROGRAMA**". Para cancelar APS, utilize a tecla "**Standard**". Pode apagar um canal,

inserir um canal ou reiniciar APS com "PROGRAMA". Para mais detalhes veja o menu Programação.

4. Prima a tecla **STANDARD** para terminar a Configuração Inicial.

Depois de terminar a configuração inicial, pode alterar manualmente o numero do programa bem assim como o nome do programa. Para mais detalhes, verifique o Menu de "**SINTONIZAÇÃO**" na **pagina 88**.

Se a mensagem "**VERIFIQUE O CABO DA ANTENA SISTEMA DE AUTO PROGRAMAÇÃO**" não aparecer, siga as instruções "**CONFIGURAÇÃO TV**" na **página 89** para configurar o Idioma e o País, e depois siga as instruções no "**PROGRAMA**" Na **página 89** para iniciar APS.

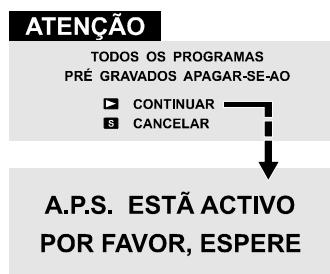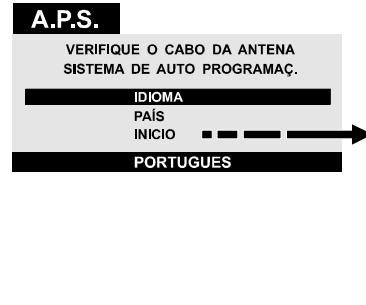

A.P.S. ESTÃ ACTIVO  
POR FAVOR, ESPERE

## Funcionando com as teclas da TV

Pode configurar o som e a selecção de programas utilizando as teclas situadas no painel frontal da TV.

### Configuração do Volume

- Prima a tecla **Volume** - para diminuir o volume e para aumentar o volume prima a tecla **Volume +**, aparecerá uma escala de volume no ecrã.

### Seleção de Programas

- Prima tecla de programa posterior para seleccionar o seguinte programa, ou prima a tecla programa anterior para seleccionar o programa anterior.

### Introduzir o Menu Principal

- Prima a tecla "**Menu**" para introduzir o Menu Principal. No menu principal, seleccione o sub menu, utilizando as teclas "**Programa +**" ou "**Programa -**" e introduza o sub menu utilizando as teclas "**Volume +**" ou "**Volume -**". Para aprender mais sobre estes menus, verifique a secção de Sistema de Menu neste manual.


## Funcionando com o Telecomando

Este Telecomando foi desenhado para poder controlar todas as funções da sua TV. A seguir, descrevemos as funções que pode aceder utilizando o telecomando.

### Configuração do Volume

Prima a tecla "**+**" para aumentar o volume.

Prima a tecla "**-**" para diminuir o volume.

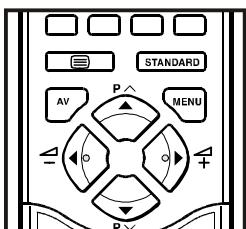

## Seleção de Programas (Programa posterior ou anterior)

- Prima a tecla "**P √**" para seleccionar o programa posterior.
- Prima a tecla "**P ^**" para seleccionar o programa anterior.

## Seleção de Programas (Acesso directo)

Prima as teclas numéricas para seleccionar programas entre 0 e 9. A TV mudará para o programa seleccionado depois de algum tempo. Se pretende mudar o programa mais rápido, prima e aguarde premindo a tecla até aparecer o programa pretendido.

Quando prime o primeiro dígito, o segundo dígito aparecerá com o símbolo "-" durante 2 segundos. Para seleccionar programas entre 10 e 99, prima os dígitos correspondentes depois de aparecer o símbolo "-" ( p.ex. para seleccionar o programa 27, prima primeiro o 2 e depois o 7 quando aparecer "2-")

## Sistema de Menu

A sua TV foi concebida com um sistema de menu para facilitar a utilização dos sistemas multifunções. Aceda ao "**MENU**" (menu Principal) e introduza um dos 4 menus ( som, imagem, características e instalação).

1. Prima a tecla "**MENU**" para aceder ao "**MENU**" ( menu principal). Os títulos do menu aparecem no menu principal.
2. Prima as teclas "**P ^**" ou "**P √**" para aceder ao título do menu, depois prima as teclas "**◀**" ou "**▶**" para aceder ao menu pretendido.
- Para sair de um menu, prima a tecla "**Standard**".
- Para aceder a um menu anterior, prima a tecla "**MENU**".
- Para aceder à informação do menu a fim de obter informação sobre o funcionamento do menu, prima a tecla "**i**" enquanto o menu sobre o qual pretende obter informação está activado.

## Menu de Som

### Para alterar as características do som

- Prima a tecla "**MENU**" para aceder ao menu principal. Aqui, seleccione **SOM** utilizando as teclas "**P ^**" ou "**P √**" e para aceder ao menu som, prima as teclas "**◀**" ou "**▶**".
- Para aceder directamente ao Menu do Som, prima a tecla vermelha.

### Configuração do Volume:


Quando acede ao Menu do som, a primeira opção é a do Volume.

- Prima a Tecla "**▶**" para aumentar o volume.
- Prima a Tecla "**◀**" para diminuir o volume




## Configuração dos níveis de baixos:

- Utilize as teclas “P ^” ou “P ” para seleccionar Graves.
- Prima a tecla “▶” para aumentar o nível de Baixos.
- Prima a tecla “◀” para diminuir o nível de baixos.

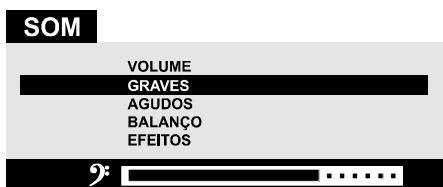


## Configuração dos níveis de Triplos:

- Utilize as teclas “P ^” ou “P ” para seleccionar Agudos.
- Prima a tecla “▶” para aumentar o nível de Triplos.
- Prima a tecla “◀” para diminuir o nível de Triplos.

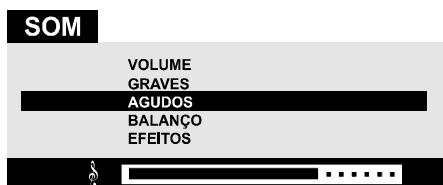


## Configuração do Balanço

- Utilize a tecla “P ^” ou “P ” para seleccionar Balanço.
- Prima a tecla “▶” para mudar o balanço para a direita.
- Prima a tecla “◀” para mudar o balanço para a esquerda.

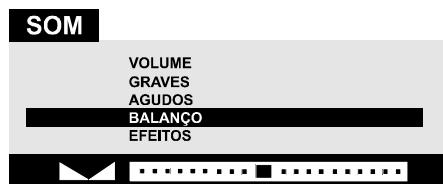

## Configuração do Efeito do Som

Pode utilizar esta característica para activar e desactivar o efeito do som. Premindo as teclas “◀” ou “▶” activa e desactiva esta característica. Se o sistema de som é MONO e o efeito de som estiver activado, ouvirá como se fosse ESTEREO. Se o sistema de som é ESTEREO e o efeito de som estiver activado, ouvirá o som mais intenso. Desactivando esta característica não haverá alterações no MONO nem no ESTEREO.

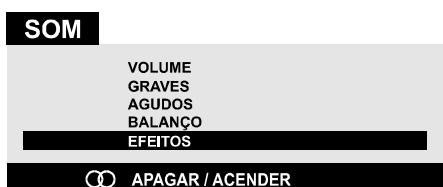

## Menu da Imagem

### Para alterar as Configurações da imagem

- Prima a tecla "MENU" para aceder ao menu principal. Aqui, seleccione IMAGEM utilizando as teclas “P ^” ou “P ” e para aceder ao menu da imagem, prima as teclas “◀” ou “▶”.
- Para aceder directamente ao Menu da Imagem, prima a tecla verde.

### Configuração do Brilho

Quando acede ao Menu da Imagem, a primeira opção é a do Brilho.

- Prima a Tecla “▶” para aumentar o brilho.
- Prima a Tecla “◀” para diminuir o brilho.



### Configuração da Cor

- Utilize a tecla “P ^” ou “P ” para seleccionar Cor.
- Prima a tecla “▶” para aumentar o nível da cor.
- Prima a tecla “◀” para diminuir o nível da cor.




### Configuração do Contraste

- Utilize a tecla “P ^” ou “P ” para seleccionar Contraste.
- Prima a tecla “▶” para aumentar o nível de contraste.
- Prima a tecla “◀” para diminuir o nível de contraste.



### Configuração da Definição:


- Utilize a tecla “P ^” ou “P ” para seleccionar Definição.
- Prima a tecla “▶” para aumentar o nível.
- Prima a tecla “◀” para diminuir o nível.

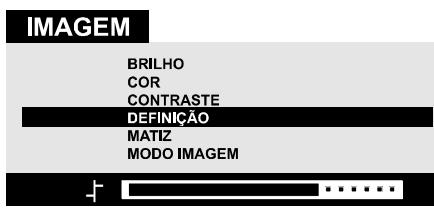

### Configuração do Matiz ( só para o modo AV)

( Durante a reprodução do Sistema NTSC 3.58/4.43, aparecerá no modo AV somente, não tem qualquer efeito noutro sistema de cor ):

- Utilize a tecla “P ^” ou “P ” para seleccionar Matiz.
- Prima a tecla “▶” para aumentar o nível de matiz.
- Prima a tecla “◀” para diminuir o nível de matiz.

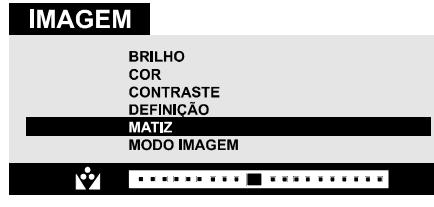


### Menu do Modo de Imagem

Utiliza-se este menu para alterar o tamanho da imagem de acordo com a transmissão obtida.

- Se a função automática for seleccionada, o tamanho da imagem modificar-se-á de acordo com a transmissão.
- Seleccionando o modo 4:3, altera o ratio da imagem para 4:3
- Seleccionando o modo 16:9, altera o ratio da imagem para 16:9

Cada programa tem um modo de imagem configurado. Quando guarda um modo de imagem para um programa, os modos de imagem dos outros programas não ficam afectados.

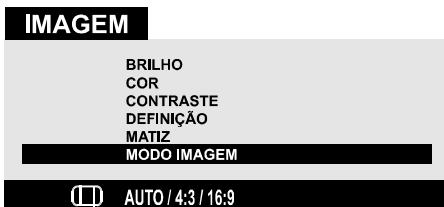

## Menu das Características

- Prima a tecla "MENU" para aceder ao menu principal. Aqui, seleccione Características utilizando as teclas " $\wedge$ " ou " $\vee$ " e para aceder ao menu das características, prima as teclas " $\blacktriangleleft$ " ou " $\triangleright$ ".
- Para aceder directamente ao Menu das Características, prima a tecla **Amarela**.

## Temporizador

- Quando acede ao Menu das características, a opção do temporizador aparece primeiro. Utilize a tecla " $\blacktriangleleft$ " ou " $\triangleright$ " para alterar os valores do temporizador entre 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 minutos. Depois de ter seleccionado o tempo e deste ter passado, a TV passa ao modo standby.



## Bloqueio para Crianças

Pode utilizar esta característica para impossibilitar o acesso das crianças à TV.

- O bloqueio para crianças deve estar activado ou desactivado. Quando está desactivado, não interfere com as operações da TV. Quando está activado, só pode controlar a TV através do telecomando. Neste caso, as funções do painel frontal não funcionam.

No menu das Características, prima as teclas " $\wedge$ " ou " $\vee$ " para seleccionar Segurança Crianças. Utilizando as teclas " $\blacktriangleleft$ " ou " $\triangleright$ " activa ou desactiva esta função.



## Menu de Instalação:

Este menu consiste na **SINTONIZAÇÃO**, **PROGRAMA** e **CONFIGURAÇÃO TV** dos sub menus.

- Prima a tecla "MENU" para aceder ao Menu principal. No menu principal, seleccione Install e para aceder ao Menu de Instalação, utilize as teclas " $\wedge$ " ou " $\vee$ ".
- Para aceder ao Menu Instalação, prima directamente a Tecla **Azul**.

## INSTALAÇÃO

SINTONIZAÇÃO...  
PROGRAMA...  
CONFIGURAÇÃO TV...

### Menu de Sintonização:

Este menu utiliza-se para sintonizar um programa manualmente ou para modificar a configuração actual de um programa.

- No Menu Instalação seleccione Sintonização. Prima as teclas " $\blacktriangleleft$ " ou " $\triangleright$ " para aceder ao menu de Sintonização.



### Para Programas um canal manualmente

- 1) Programa é o primeiro item seleccionado, depois de entrar no menu de "SINTONIZAÇÃO". Prima as teclas " $\blacktriangleleft$ " ou " $\triangleright$ " para seleccionar o programa onde pretende guardar a estação sintonizada (também pode digitar o numero do programa, utilizando as teclas numéricas.)
- 2) Prima as teclas " $\wedge$ " ou " $\vee$ " para seleccionar a Banda. Utilizando as teclas " $\blacktriangleleft$ " ou " $\triangleright$ ", seleccione a banda para efectuar a procura dos canais.
- 3) Com as teclas " $\wedge$ " ou " $\vee$ ", seleccione Procura. A procura pode ser efectuada para a frente, com a tecla " $\blacktriangleleft$ " ou " $\triangleright$ " ou para traz com a tecla " $\triangleright$ ".
- Se a estação sintonizada não é a que pretende, pode continuar a procurar utilizando as teclas " $\blacktriangleleft$ " ou " $\triangleright$ " novamente.
- Quando sintonizar a estação desejada, seleccione Guardar, utilizando as teclas " $\triangleright$ " e guarde com o numero de programa premindo as teclas " $\blacktriangleleft$ ".

Para deter a procura antes de encontrar um canal, prima a tecla " $\blacktriangleleft$ " ou " $\triangleright$ ".

- Se conhece a banda da emissão e o numero do canal da estação que pretende sintonizar, não necessita de efectuar procura; seleccione Tipo de Canal, que está no menu de Sintonização, utilizando as teclas " $\wedge$ " ou " $\vee$ ". Seleccione a banda da estação, premindo as teclas " $\blacktriangleleft$ " ou " $\triangleright$ ". Depois seleccione o Canal, premindo as teclas " $\wedge$ " ou " $\vee$ ". Prima as teclas " $\blacktriangleleft$ " ou " $\triangleright$ " para encontrar o numero do canal, ou digite directamente o numero da estação.
- 4) Se quiser denominar um novo canal, prima as teclas " $\wedge$ " ou " $\vee$ " para seleccionar o nome.

Prima as teclas " $\blacktriangleleft$ " ou " $\triangleright$ " para seleccionar a posição e depois prima as teclas " $\wedge$ " ou " $\vee$ " para seleccionar as letras.

- 5) Se a qualidade da imagem e do som é deficiente, pode melhorar a qualidade através da sintonização fina. Para realizar tal operação: No menu de sintonização, prima as teclas " $\wedge$ " ou " $\vee$ " para seleccionar Sintonização Fina. Pode sintonizar avançando, com a tecla-e retrocedendo com a tecla " $\blacktriangleleft$ " ou " $\triangleright$ ".

- 6) Quando obtém uma melhor transmissão, deve guardar. Para o efeito, seleccione **GUARDAR** utilizando as teclas “◀” ou “▶”.

**Se pretende modificar a configuração da programação actual (por exemplo, alterar o nome, etc..):**

- 1) Seleccione o numero do programa que pretende modificar.
- 2) Aceda ao menu de Sintonização
- 3) Siga as instruções do capítulo **Para programar um canal manual:** e proceda às alterações.

**Nota:**

Não utilize o Item Programa do Menu de Sintonização para seleccionar o numero do programa. Se seleccionar o numero do programa com este item e guardar as configurações, as configurações do programa seleccionado cancelam-se.

## Menu de PROGRAMA (Programação)

Utiliza-se o Menu de Programação para que se visualize os nomes e números dos programas. Pode utilizar este menu para apagar um canal, para introduzir um canal, para denominar um canal e para auto guardar os programas.

Seleccione o menu **PROGRAMA**, premindo as teclas “P ^” ou “P ^” e abra o menu, premindo as teclas “◀” ou “▶”. Quando introduzir o menu de programas, aparecerão todos os números e nomes dos programas no ecrã. O numero e o nome do programa do canal sintonizado aparecerá com uma cor vermelha. Todos os outros números dos programas aparecem de cor preta, e o programa 0 piscará. Pode mover-se pela cela seleccionada, utilizando as teclas “P ^” ou “P ^”, ou as teclas “◀” ou “▶”. Ao passar pelos números de programas desta maneira, e para alcançar o numero de programa desejado, os canais correspondentes aos números de programas por onde passa serão afinados com 2 segundos de atraso. Antes do final deste atraso, se efectuar outro movimento, a selecção move-se para outro programa sem sintonizar o anterior. Se não existir nenhuma actividade até ao fim do atraso, o programa seleccionado será sintonizado.

<b>PROGRAMA</b>		
0 1 ARD	1 1 ----	2 1 ----
0 2 ZDF	1 2 ----	2 2 ----
0 3 WR3	1 3 ----	2 3 ----
0 4 SAT	1 4 ----	2 4 ----
0 5 RTL	1 5 ----	2 5 ----
0 6 RTL2	1 6 ----	2 6 ----
0 7 PRO7	1 7 ----	2 7 ----
0 8 BR3	1 8 ----	2 8 ----
0 9 TM3	1 9 ----	2 9 ----
1 0 ---	2 0 ----	3 0 ----
<b>SELECCIONAR</b>	<b>APAGAR</b>	
<b>INSERIR</b>	<b>MEMO.AUTO</b>	

### Apagar um canal desde um numero de programa

- Coloque-se sobre o canal que pretende apagar.
- Prima a tecla **AMARELA**. Agora , o canal correspondente apaga-se e os outros programas subirão um nível.


### Para inserir um canal num numero de programa

- Coloque-se sobre o canal que pretende inserir.
- Prima a tecla **VERMELHA** e o canal seleccionado aparecerá no ecrã.
- Mova-se para o canal onde pretende inserir o canal. Prima a tecla **VERDE** e irá inserir o canal no numero de programa. Quando insere um canal, os outros canais descem um nível.

### Memo. Auto

Se introduzir este menu pode programar automaticamente os canais recebidos na sua TV, utilizando o APS ( Sistema de Programação Automática).

1. Depois de aceder ao menu Programação, prima a tecla azul para aceder ao menu Memo. Auto. Aparecerá a mensagem " todos os programas pré guardados, serão apagados.”.
2. Se pretende iniciar a programação, prima a tecla “▶”. Aparecerá a mensagem " APS está a funcionar, por favor espere.". O APS programa automaticamente os canais recebidos. Depois do APS ter terminado, aparecerá novamente o menu Programa. Para cancelar APS prima a tecla “Standard”.

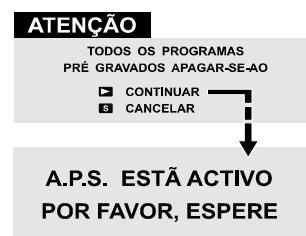

## Menu de Configuração

Utiliza-se este menu para seleccionar o menu de Idioma, o Nome do País, e para seleccionar a fonte de SAÍDA AV-2 (SCART 2).


- No menu Instalação prima as teclas “P ^” ou “P ^” para seleccionar “**CONFIGURAÇÃO TV**” Depois prima as teclas “◀” ou “▶” para aceder ao Menu de **CONFIGURAÇÃO TV**.



### Seleção do Menu do Idioma

Para seleccionar o menu de Idioma.

- No menu Config TV, seleccione o Menu Idioma. Altere o idioma utilizando as teclas “◀” ou “▶”. Logo que efectuar a mudança de idioma, todos os itens aparecerão nesse idioma.

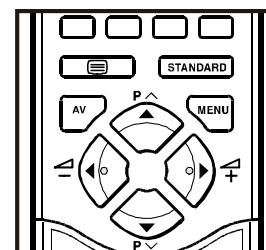

### Seleção do País

- No menu de Configuração TV, seleccione País utilizando as teclas-ou as teclas “P ^” ou “P ^”. Altere o país, premindo as teclas-ou as teclas “◀” ou “▶”.

### Configuração da Saída da Fonte Externa

- Pode utilizar este menu para seleccionar a fonte interna ou externa que será a saída para o AV-2 (SCART 2). Para configurar a saída AV2:
- No menu de Configuração, seleccione **Saída AV2** utilizando as teclas-ou as teclas “P ^” ou “P ^”. Depois, seleccione a fonte que pretende para que seja a saída para o AV-2 (SCART 2), premindo as teclas-ou as teclas “◀” ou “▶”. (uma das fontes : TV, AV-1 (SCART 1) ou AV-3 (AV Frontal)).


## Outras Características

### Mute

Para cortar o som da TV, prima a tecla "🔇". O som desaparecerá. Para cancelar o mute, prima a tecla "🔇" ou a tecla "🔉" or "🔊". O nível de som será o que tinha antes do mute, se premir a tecla "🔇" novamente. Mas se premir a tecla VOL +, durante o mute, o nível de volume aumentará desde o inicio.

### Emissão Bilingue

- Se o canal de TV que está a ver é emitido em duas línguas ( p.ex. Eurosport), pode seleccionar a língua original ou a outra, bastando para o efeito que prima a tecla "🌐".
- Quando recebe uma emissão estéreo de uma maneira deficiente, pode mudar o som de estéreo para mono, desta forma receberá a emissão com uma melhor qualidade.

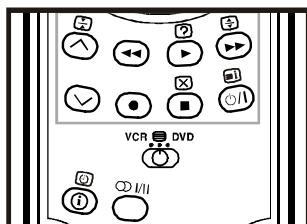

### Informação no Ecrã

Premindo esta tecla "⌚" aparecerá a seguinte informação no ecrã:

- O numero e o nome do programa do canal seleccionado, bem assim como o estado do som.
- Premindo a tecla novamente aparecerá o tempo actual.
- Premindo a tecla novamente desaparecerá a informação anterior.

### Para mostrar a Hora

- Enquanto vê um programa de TV com Teletexto, prima a tecla "⌚" duas vezes. A hora actual aparecerá no canto superior direito do ecrã.
- Se o programa que está a ver não tem Teletexto, quando carregar nesta tecla, em vez da hora, aparece um rectângulo azul.
- Para retirar a informação das horas, carregue novamente na tecla "⌚".

Quando a hora aparece no ecrã, se acede a outro menu, esta informação desaparece. No entanto, logo que sair desse menu a informação das horas volta a aparecer no ecrã.

### Standard

Pode reconfigurar as configurações do menu Imagem (excepção a configuração do modo de imagem) para as configurações de fábrica.

- Prima a tecla "Standard" quando não tiver nenhum menu seleccionado.

### Teclas de controlo de VCR / DVD e Ligar VCR / 📺 / DVD

Estas teclas servem para manusear os aparelhos VCR/DVD JVC.

- 1) Active o VCR / 📺 / DVD para a posição VCR / DVD.

#### VCR:

Quando estiver a manusear VCR active para a posição VCR.

#### DVD:

Quando estiver a manusear DVD active para a posição DVD.

#### 📺 (Texto):

Quando estiver a ver programas de Teletexto, active para a posição de texto.

- 2) Prima as teclas de controlo do VCR/DVD para controlar o VCR e o DVD.

#### NOTA:

- Se o seu aparelho VCR/DVD não é da marca JVC, não pode utilizar estas teclas.
- Nalguns casos em que os aparelhos são JVC, algumas teclas não funcionam, pois depende das características dos aparelhos.
- Pode utilizar as teclas ⬆ / ⬇ para seleccionar um Canal de TV com VCR receberá ou escolherá O capítulo com reproduutor de DVD.
- Alguns DVD's utilizam as teclas ⬆ / ⬇ para avançar e retroceder e para escolher o capítulo. Neste caso, estas teclas ⏪ / ⏩ não funcionam.

## Teletexto


O Teletexto é um serviço informativo que mostra textos no ecrã da TV. Utilizando o Teletexto, pode visualizar uma página de informação sobre um assunto que esteja disponível no índice (índice).

Enquanto estiver a ver o Teletexto, não aparecerá nenhuma imagem dos programas.

Não terá disponível as opções Contraste, brilho ou cor, tendo no entanto disponível o controlo de volume no modo de texto.

### Para operar com Teletexto


- Sintonize uma emissora de TV que transmita o Teletexto.
- Pressione a tecla TEXT "📺". Normalmente, aparecerá o índice no ecrã
- Active a tecla "📺" para o modo Texto.

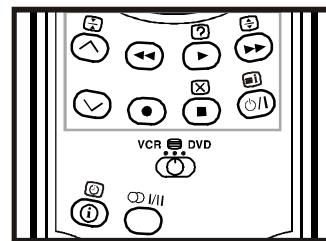



### **Para seleccionar uma página do Teletexto**

- Prima as teclas numéricas para aceder à página pretendida. O número da página do Teletexto escolhida aparece na esquina superior esquerda do ecrã. O contador das páginas aparece até que página seleccionada apareça, mostrando a informação no ecrã.
- Pressione “P ^” para avançar página a página
- Pressione “P ^” para voltar à página anterior.

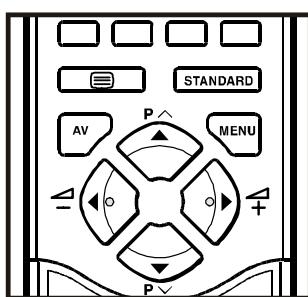

### **Para seleccionar a página índice**

- Selecione “” a opção índice para ir directamente à página índice.

### **Procurar uma página enquanto vê a TV**

- Enquanto o Modo Teletexto está activado, prima a tecla “”, e mudará o modo para TV, premindo novamente a tecla “”, muda o modo de TV para a ultima página de Teletexto. No modo TV, introduza um numero de uma página, utilizando as teclas numéricas. Enquanto procura, permanecem os dígitos introduzidos, quando localizar a página pretendida, aparecerá a indicação da página. Agora, já pode aceder ao modo de Teletexto, premindo a tecla “”.

### **Para seleccionar texto com tamanho duplo.**

- Selecione “” para ver a metade superior da informação com tamanho duplo, pressione as teclas esquerda/direita para se mover pelo o texto.
- Selecione “” para ver a metade inferior da informação.
- Selecione “” de novo para voltar ao tamanho normal.

### **Para mostrar informação "oculta"**

- Selecione “” uma vez para mostrar a informação sobre perguntas em jogos ou divertimentos.
- Selecione de novo “” para revelar as respostas.

### **Para parar uma mudança automática de página**

Pode existir mais informação numa página do Teletexto, e esta pode actualizarse automaticamente depois de um período de tempo.

- Pressione “” para parar a mudança automática de página.

- Pressione “” para ver a página seguinte do texto actual.

### **Para seleccionar um sub código de página.**

As páginas do sub código são sub secções de páginas extensas de Teletexto, e só podem ser vistas secção por secção.

- Selecione a página requerida do Teletexto.
- Selecione “”
- Selecione o numero da página desejada do sub código, pressionando 4 dígitos. (p.ex. 0001)
- Se a página seleccionada não aparece num curto período de tempo pressione “”. O programa da TV aparecerá no ecrã.
- Quando encontrar a página, aparece na parte superior esquerda do ecrã o numero da página do Teletexto.
- Selecione “” para mostrar a página do Teletexto.

### **Para sair de Teletexto.**

- Carregue no botão “”. O ecrã passará ao modo TV.

### **FASTEXT - TOPTEXT**

O modo de Teletexto seleccionar-se-á automaticamente de acordo com a transmissão.

O CTV suporta 8 páginas com o sistema Teletexto. Quando qualquer página que se requeira, das 8 páginas, esteja armazenada em memória o sistema não procura a página, e esta aparece automaticamente.

- Pressione “P ^” para avançar página a página
- Pressione “P ^” para voltar à página anterior.

### **Para FASTEXT e TOPTEXT**

O título da informação pode ter uma cor particular, ou pode estar dentro de um quadro de cor.

Pressione a tecla de cor apropriada : **VERMELHO, VERDE, AMARELO ou AZUL**, para ir directamente à página seleccionada.

### **Para TOPTEXT**

Se a transmissão é Toptext , aparecem umas teclas de cor codificadas numa linha.

Se a transmissão não é Toptext a linha não aparece.

No modo Top, as teclas “P ^” or “P ^”, permitem ir à página posterior e anterior. Se a transmissão de Toptext não estiver disponível na operação pode aparecer confusão. Por exemplo, a página 100 aparece como sendo maior que a página 199.

# Ligaçao de Equipamentos Externos

## Antes de qualquer ligação:

- Apague todos os aparelhos incluindo a TV.

- Leia os manuais que acompanham o equipamento.

**Para seleccionar o modo AV**, prima a tecla "AV" no telecomando e seleccione um dos 5 modos AV (AV-1, RGB, AV-2, AV-2S e AV-3).

- Para voltar ao modo TV, prima repetidamente a tecla AV.

**Terminal AV-1 (SCART 1)**: Euroconector (21-pin, Scart)

- Estão disponíveis Entradas de Vídeo, de Audio L/R e RGB.

- Estão disponíveis saídas de emissão de TV (vídeo e audio L/R)




**AV-2 (SCART 2)**: Euroconector (21-pin, Scart)

- Estão disponíveis entradas de Vídeo, S - Vídeo (Y/C), de Audio L/R.

- Estão disponíveis saídas de Vídeo e Audio L/R (ver na **pagina 89** no capítulo "Configuração da Saída da Fonte Externa").

**AV-3 (AV Frontal)**: RCA conectores x3

- Estão disponíveis entradas de Vídeo, de Audio L/R.

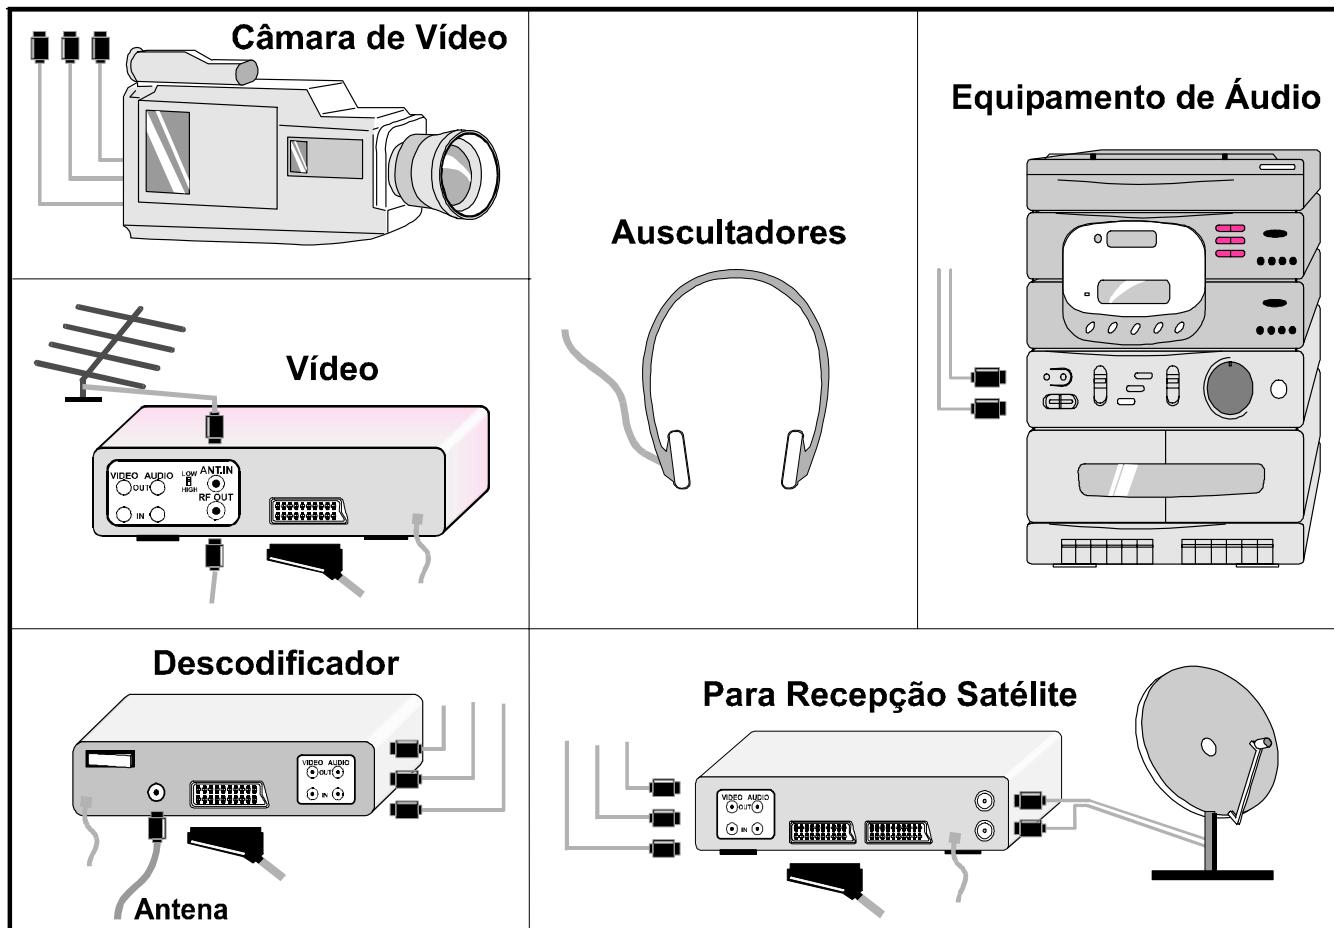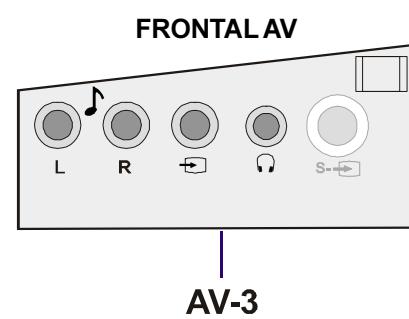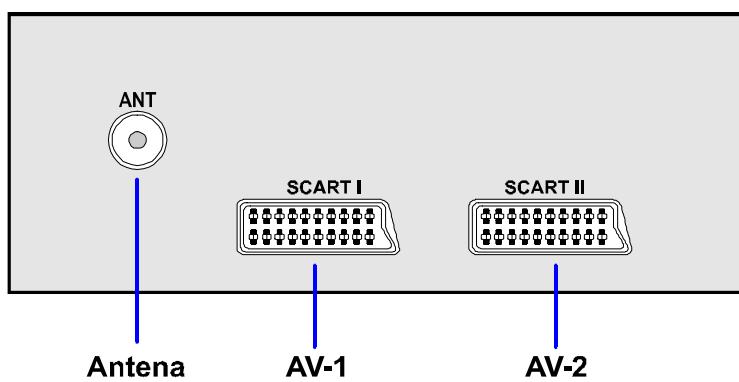

## Através do Euroconector

A sua TV tem duas tomadas Euroconector (ambas são opcionais). Se quiser ligar periféricos (ex. Vídeo, Descodificador, etc) que tenham euroconectores à sua TV, utilize as entradas AV-1 (SCART 1) e AV-2 (SCART 2).

## Modo RGB

Se um aparelho externo pode emitir sinais RGB, ligue-o ao terminal AV-1 (SCART 1).

- Seleccione o modo RGB para ver imagens desde esse aparelho.
- Se não estiver seleccionado o modo RGB, desligue o aparelho de saída de sinais RGB.

## Modo AV-2S

Se o equipamento que pretende ligar à sua TV suporta a saída S - Vídeo (Y/C) desde o Euroconector, pode desta forma obter uma melhor qualidade da imagem se seleccionar o modo AV-2S e ligar o equipamento ao terminal AV-2 da sua TV. Leia o manual de instruções do aparelho e verifique se o aparelho possui tal característica.

## Através de conectores RCA

Se tem um aparelho (por ex. Uma camcorder) que possui conectores RCA, ligue-os ao AV-3 (AV Frontal) com os cabos de vídeo e de audio.

- Se o aparelho tem conectores mono de audio, ligue-o ao conector Audio-L.

## Através da Tomada ANT

Se o aparelho não tem um Euroconector ou conectores RCA, ligue-o à TV com um cabo coaxial. Para mais detalhes, leia o manual que acompanha o aparelho.

- Para guardar o sinal de teste que emite o aparelho, verifique o menu de **Sintonização** na **pagina 88** e guarde-o no programa 0 ou entre o 55 e o 99. Pode ver as imagens desde o aparelho, utilizando para o efeito o numero do programa onde guardou o sinal de teste.

## TV e Vídeo Gravador

- Ligue os cabos coaxiais

Pode obter uma melhor qualidade da imagem um euro cabo ao **AV-1 e AV-2**.

## Reprodução NTSC

Ligar um gravador de vídeo NTSC a um terminal. Depois prima a tecla "AV" para seleccionar o modo AV correspondente. O sistema NTSC 3.58/4.43 pode ser visto deste modo automaticamente.

## Facilidade de Cópia

Seleccione a fonte para gravar VCR.

- Seleccione Menu de Configuração do Menu de Instalação.
- Seleccione a fonte Saída AV2 premindo as teclas **pagina 89**.

## Ligar Auscultadores

Utilize a tomada para os auscultadores na parte frontal da sua TV para ligar os auscultadores.

## Sugestões

### Cuidado com o Sistema

Limpe o ecrã com um pano macio humedecido. Não utilize produtos abrasivos para não danificar a protecção do aparelho.

### Imagen com pouca qualidade

Seleccionou o sistema de TV correcto? Está o aparelho situado muito próximo dos altifalantes?

Montanhas e edifícios elevados podem provocar imagens duplas ou imagens fantasmas. Às vezes, pode melhorar a qualidade da imagem, alterando a direcção da antena.

A imagem ou o Teletexto estão irreconhecíveis? Verifique que colocou a frequência correcta

A qualidade da imagem pode piorar quando dois periféricos estão conectados à TV ao mesmo tempo. Neste caso, desligue um dos periféricos.

### Falta de Imagem

A TV está ligada à antena correctamente? O cabo coaxial não está danificado? Se tem duvidas, deve consultar o serviço técnico.

Não ter imagem significa que a sua TV não está a receber nenhuma transmissão. Premiu as teclas correctas do telecomando? Tente de novo.

### Som

Não consegue ouvir nenhum som? Talvez, interrompeu o som, utilizando a tecla Mute? Os altifalantes exteriores estão ligados?

O som está a vir somente de um altifalante. O balanço está na direcção correcta? Veja o Menu de Som.

### Telecomando

A sua TV não responde à acção do telecomando. Prima a tecla Standard do telecomando, novamente.

Talvez as pilhas já estejam gastas. Se for assim, pode utilizar as teclas situadas na parte frontal da TV.

Seleccionou o menu errado? Prima a tecla Standard para voltar ao modo TV ou prima a tecla Menu para voltar ao menu anterior.

### Não há solução

Apague a TV e volte a ligar. Se não funcionar, deve contactar o serviço de Assistência Técnica; nunca deve tentar reparar sozinho.

## Dados Técnicos

SISTEMA DE IMAGEM ..... **PAL B/G**

GAMA DE CANAIS ..... VHF (BAND I/III)  
UHF (BAND U)  
HYPERBAND  
TV-CABO (S01-S41 / S75-S79)

NÚMERO DE CANAIS PRE SINTONIZADOS ..... 100

INDICADOR DO CANAL ..... NO ÉCRAN

ENTRADA ANTENA RF ..... 75 Ohm (Não balanceado)

VOLTAGEM ..... **220-240V AC, 50 Hz.**

SAÍDA AUDIO ..... Nicam + Alemão Estéreo

TUBO IMAGEM ..... **PARA 28"**

POTENCIA SAIDAAUDIO

(W<sub>RMS</sub>) (%10 THD) ..... 2 x 8

CONSUMO POTENCIA (W) (max.) ..... 120

DIMENSOES (mm) ..... **AV28BT70EN**

A ..... 480

L ..... 770

A ..... 580

PESO (Kg.) ..... 33,2

## Innehåll

Säkerhetsföreskrifter .....	95
Knappar på fjärrkontrollen .....	96
Knappar på frontpanelen .....	97
Antennanslutningar .....	97
Förberedelse .....	98
Funktioner .....	98
Innan du startar TV-mottagaren .....	98
Anslutning till nätspänning .....	98
Antennanslutningar .....	98
Anslutning av extern utrustning .....	98
Sätta in batterier i fjärrkontrollen .....	98
Starta och stänga av TV-mottagaren .....	98
Starta TV-mottagaren .....	98
Stänga av TV-mottagaren .....	98
Inledande inställningar .....	98
Användning med knapparna på TV-mottagaren .....	99
Användning med fjärrkontrollen .....	99
Menysystem .....	99
Ljudmeny .....	99
Bildmeny .....	100
Funktionsmeny .....	101
Installerarameny .....	101
Övriga funktioner .....	103
Tyst läge .....	103
Stereo / Flera språk .....	103
Information på skärmen .....	103
VCR / DVD reglageknappar och VCR / (≡) / DVD omkopplare .....	103
Text-TV .....	104
Användning av Text-TV .....	104
Visa en viss Text-TV-sida .....	104
Visa indexsidan .....	104
Söka efter en text-TV-sida medan man tittar på TV .....	104
Visa dubbelt så stor text .....	104
Visa "dold" information .....	104
Stoppa automatiskt sidbyte på flersidor .....	104
Välja en underliggande sida .....	104
Avsluta Text-TV .....	104
Fasttext och Toptext .....	105
Anslutning av extern utrustning .....	106
Via Eurokontakten .....	107
RGB-läge .....	107
AV-2S-läge .....	107
Via RCA-uttagen .....	107
Via ANT-uttaget (antenn) .....	107
TV och videobandspelare .....	107
NTSC-uppspelning .....	107
Kopieringsfunktion .....	107
Anslutning av hörlurar .....	107
Tips .....	107
Specifikationer .....	108

## Säkerhetsföreskrifter

### 1. Strömkälla

Mottagaren får bara anslutas till ett **220-240 V, 50 Hz** vägguttag. Kontrollera att rätt spänning valts.

### 2. Nätkabel

Nätkabeln ska dras så att man inte trampar på den, och så att den inte kläms av andra föremål som placeras ovanpå eller emot den. Var särskilt försiktig med nätkabeln där den går in i kontakten, och den punkt där den kommer ut från TV-mottagaren.

### 3. Fukt och vatten

Använd inte TV-mottagaren i fuktiga eller våta omgivningar (undvik badrummet och området i närheten av diskbänken och tvättmaskinen). Utsätt inte TV-mottagaren för regn eller vatten, och placera aldrig föremål som är fylda med vätska ovanpå den, eftersom detta kan innebära fara.

### 4. Rengöring

Dra ur kontakten ur vägguttaget innan du rengör TV-mottagaren. Använd inte vätskebaserade rengöringsmedel eller aerosolrengöringsmedel. Använd en mjuk och torr trasa.

### 5. Ventilation

Skåror och öppningar på TV-mottagaren är avsedda för ventilation och för tillförlitlig funktion. Dessa öppningar får inte överläckas eller blockeras, eftersom detta kan medföra överhettning.

### 6. Blixtnedslag

Dra alltid ur kontakten ur vägguttaget om du t.ex. ska åka på semester, i händelse av åska och blixtnedslag.

### 7. Reservdelar

Om reservdelar behöver användas måste serviceteknikern använda reservdelar som angivits av tillverkaren eller som har samma specifikationer som originaldelarna. Piratreservdelar kan orsaka brand, elchock eller andra risker.

### 8. Service

Lämna all service till behörig personal. Ta inte av höljet, eftersom detta kan resultera i elchock.

### 9. Öppen eld

Sätt inte levande ljus eller annan öppen flamma på TV-mottagaren.

### 10. Viloläge (standby)

Lämna inte TV-mottagaren i viloläget eller påslagen om du lämnar hemmet.

#### Varning!


Alla manipuleringar som inte följer gällande regler, i synnerhet modifieringar av högspänningsskomponenter eller byte av bildrör kan leda till ökad strålning. TV-apparater som modifieras på detta sätt följer inte längre bestämmelserna, och får inte användas.

#### Anvisningar för återvinning:

Förpackningar och förpackningsanordningar kan återvinnas och ska i princip återvinnas. Förpackningsmaterial som exempelvis plastfoliepåsar måste hållas borta från barn.

## Knappar på fjärrkontrollen

- ① / = Viloläge / På
- ② **0 - 9** = Direkta programval
- ③ **Färgade knappar**
- ④ Standardknapp
- ⑤ (P^) = Programposition uppåt (Markör uppåt)
- ⑥ **MENU** = Menyknapp
- ⑦ (→) = Markör höger / Volym +
- ⑧ Knapp för växling mellan Text-TV / VCR / DVD
- ⑨ = VCR / / DVD-omkopplare
- ⑩ = Stereo / Flera språk
- ⑪ = Informationsknapp
- ⑫ (P▽) = Programposition nedåt (Markör nedåt)
- ⑬ (←) = Markör vänster / Volym -
- ⑭ **AV** = AV-knapp
- ⑮ = Knapp för Text-TV
- ⑯ = Tyst läge

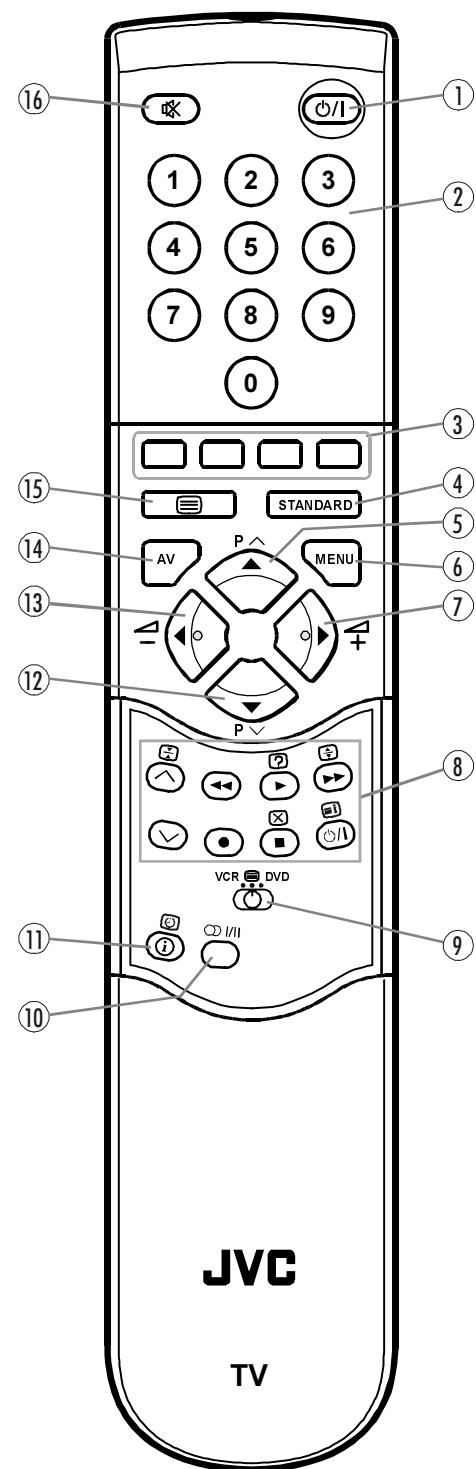


**FÖRSIKTIGHET**  
RISK FÖR ELCHOCK




Blixtsymbolen med pilen, inom en liksidig triangel, är avsedd att visa användaren att det finns friliggande farlig spänning inuti produktens hölje, och denna spänning kan vara tillräcklig för att orsaka elchock.

Utropstecknet inom en liksidig triangel är avsett att visa användaren att det finns viktiga anvisningar för användning och underhåll (service) i den litteratur som följer med apparaten.

## Knappar på frontpanelen

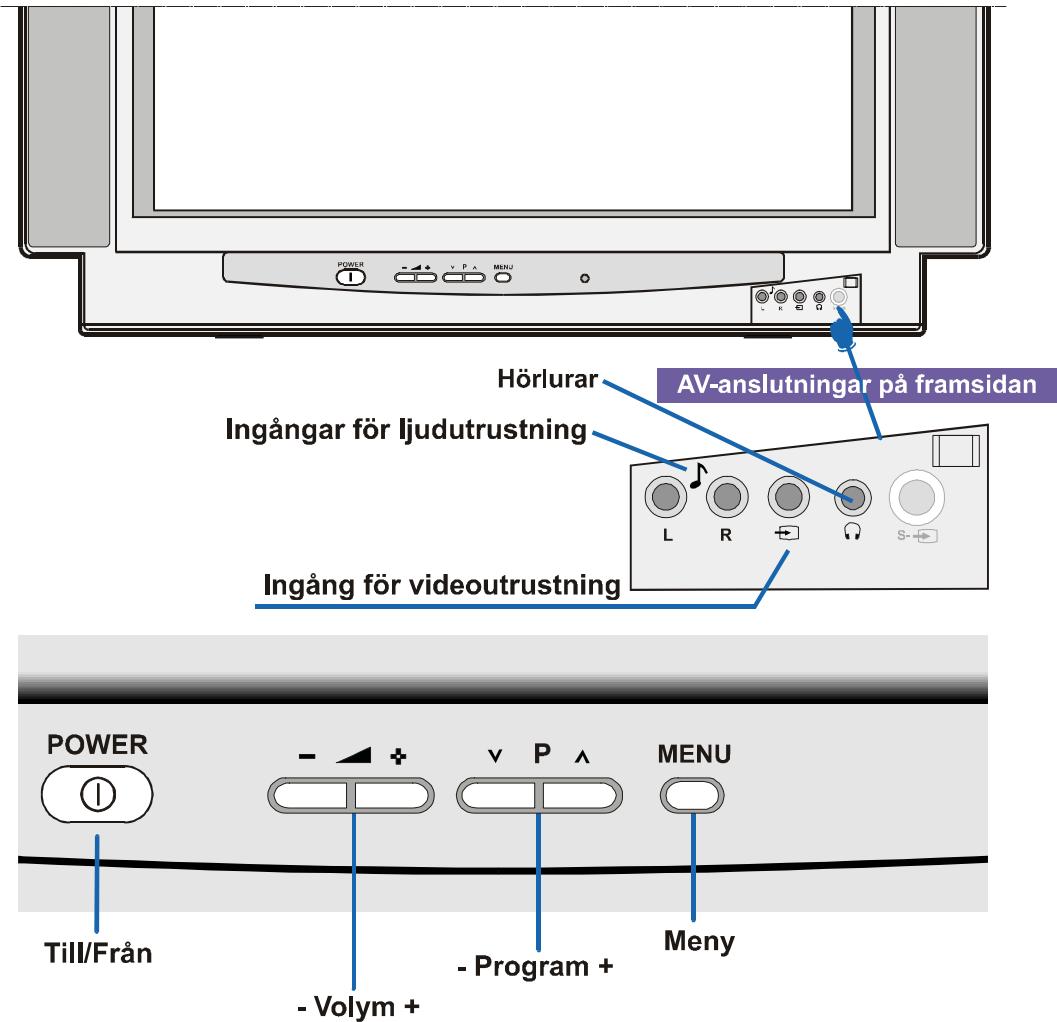

## Antennanslutningar

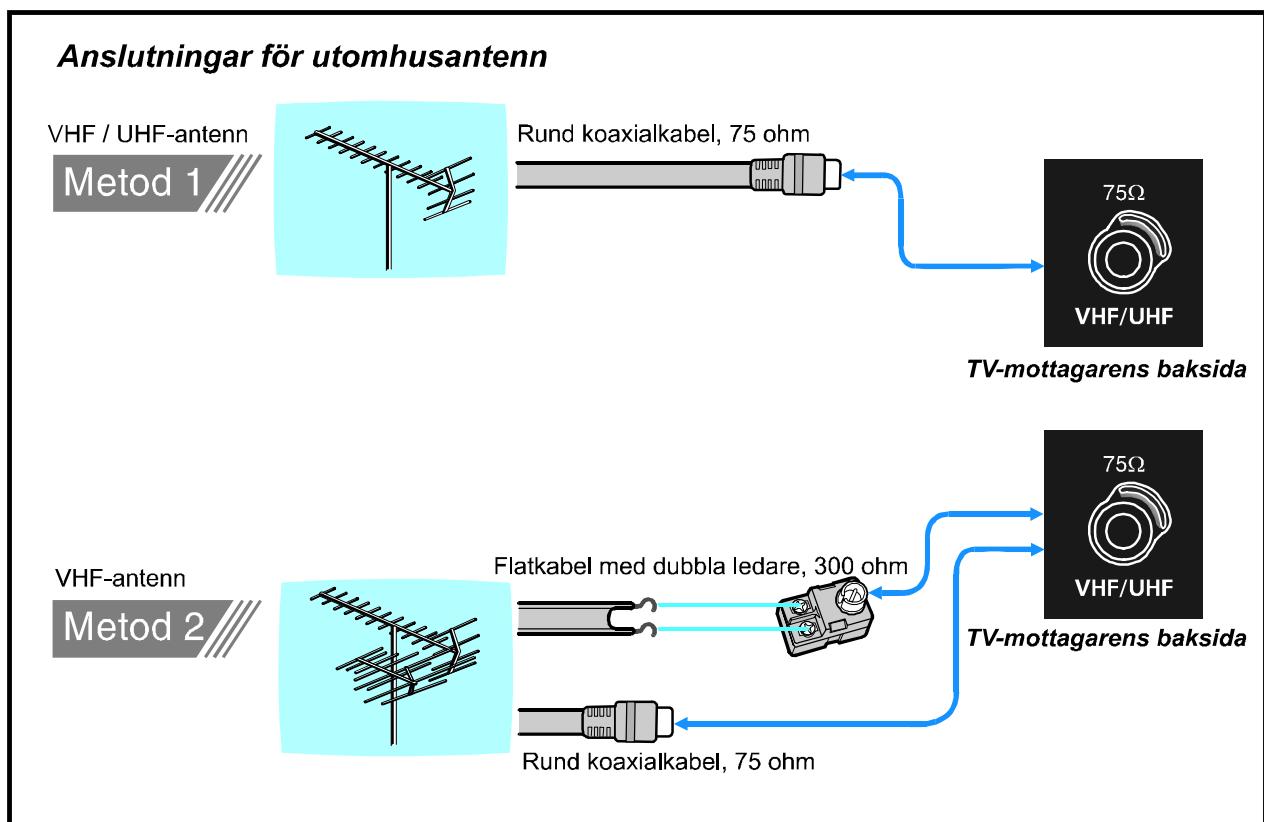

## Förberedelse

Ställ TV-mottagaren på ett stabilt underlag.

Lämna minst 10 cm utrymme runt hela TV-mottagaren för ventilation. För att undvika fel och risksituationer, placera inga föremål ovanpå TV-mottagaren.

## Funktioner

- Detta är en färg-TV med fjärrkontroll.
- 100 programpositioner från VHF, UHF-bandet eller kabelkanaler kan förinställas.
- Det går att fininställa kabelkanaler.
- TV-mottagarens menysystem gör den mycket enkel att använda.
- Det finns två Eurokontakter för extern utrustning (t.ex. videobandspelare, TV-spel, ljudanläggning, etc.)
- AV-ingång på framsidan.
- Stereosystem (Tyska+NICAM) finns tillgängliga.
- Text-TV med kompletta funktioner (Fastext, Toptext).
- Det går att ansluta hörlurar.
- Direkt kanalåtkomst.
- APS (Automatic Programming System).
- Du kan ge alla programpositionerna egna namn.
- Automatisk kanalsökning framåt eller bakåt.
- Insomningstimer.
- Automatisk ljudavstängning när sändningen upphör.
- 5 minuter efter att kanalen slutar sända stänger TV-mottagaren av sig själv automatiskt, och går över till viloläget (standby).

## Innan du startar TV-mottagaren

### Anslutning till nätspänning

**VIKTIGT:** TV-mottagaren är avsedd att anslutas till **220-240 V växelström, 50 Hz.**

- Efter uppackningen, låt TV-mottagaren nå rumstemperatur innan du ansluter den till elnätet.

### Antennanslutningar

- Anslut antennkontakten till antennuttaget på TV-mottagarens baksida.


### Anslutning av extern utrustning

Se "Anslutning av extern utrustning" på sidan 106.

- Se även bruksanvisningen för den externa utrustningen.

### Sätta in batterier i fjärrkontrollen

- Ta av batterilocket på fjärrkontrollens baksida genom att dra utåt enligt figur.
- Sätt in två batterier av typ **AAA (R03)** eller motsvarande.
- Sätt tillbaka batterilocket.

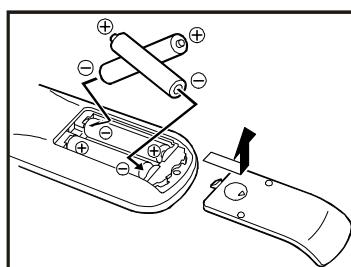

**OBS:** Ta ut batterierna ur fjärrkontrolldelen när den inte ska användas under en längre tid. Annars kan den skadas av läckande batterier.

## Starta och stänga av TV-mottagaren

*Du kan manövrera TV-mottagaren med fjärrkontrolldelen eller med knapparna på själva mottagaren.*

### Starta TV-mottagaren

TV-mottagaren startar i två steg:

- Tryck på Till/Från-knappen på TV-mottagarens framsida. TV-mottagaren ställer sig då i viloläget (standby) och den **röda lysdioden** nedtill på TV-mottagaren tänds.
- När TV-mottagaren är i viloläge kan den startas genom att Trycka på en av sifferknapparna på fjärrkontrolldelen så att man väljer en programposition, eller,

Trycka på knappen Till/Violäge eller Programposition uppåt/nedåt på TV-mottagarens framsida eller på fjärrkontrolldelen, varvid TV-mottagaren startar och den **röda lysdioden** växlar till **grönt**.

### Stänga av TV-mottagaren

- Tryck på vilolägesknappen (standby) på fjärrkontrolldelen, varvid TV-mottagaren växlar till viloläge och den **gröna lysdioden** blir **röd**, eller,
- Tryck på Till/Från-knappen på TV-mottagarens framsida.

## Inledande inställningar

Meddelandet "**PLEASE CHECK ANTENNA CABLE AUTO. PROGRAMMING SYSTEM (KONTROLLERA ANTENNKA-BELN AUTO. PROGRAMM. SYSTEM)**" visas när du startar TV-mottagaren första gången.

- Välj **LANGUAGE (SPRÅK)** med knappen "**P ^**" eller "**P ^**", och tryck sedan på knappen "**<**" eller "**>**" för att välja ett språk från menyn.
- Välj **COUNTRY (LAND)** med knappen "**P ^**" eller "**P ^**", och tryck sedan på knappen "**<**" eller "**>**" för att välja det land där du befinner dig.
- Välj **START (START)** med knappen "**P ^**" eller "**P ^**", och tryck sedan på knappen "**>**" för att starta APS (automatiskt programsystem).

APS (Automatiskt programsystem) programmerar automatiskt in de kanaler som kan tas emot på TV-mottagarens programpositioner. Medan APS körs visas meddelandet "**A.P.S. I FUNKTION VÄNTA**". När APS-programmeringen är klar visas menyn "**PROGRAM.**".

Om du vill avbryta APS trycker du på knappen "**STANDARD**". Du kan ta bort en kanal, sätta in en ny kanal på en viss programposition, eller starta om APS från menyn "**PROGRAM.**". För mer information, se menyn "**PROGRAM.**" Menu på sidan 102.

- Tryck på knappen "**STANDARD**" för att slutföra de inledande inställningarna.

När de inledande inställningarna är klara kan du ändra programpositionens nummer, byta namn på programpositionen eller programmera en ny kanal manuellt. För mer information, se menyn "**KANALINSTÄLLNING**" Menu på sidan 101.

Om meddelandet "**KONTROLLERA ANTENNKA-BELN AUTO. PROGRAMM. SYSTEM**" inte visas, fölж anvisningarna vid menyn "**TV FÖRVAL**" Menu på sidan 102 för att välja

menyspråk och land. Följ sedan anvisningarna vid menyn "PROGRAM." Meny på sidan 102 för att använda AUTO-LAGR..



## Användning med knapparna på TV-mottagaren

Du kan ställa in volym och välja programposition med knapparna på TV-mottagarens framsida.

### Volyminställning

- Tryck på knappen "-Volym" för att sänka volymen eller "+Volym+" för att öka volymen. En volymindikator ska visas på skärmen.

### Val av programposition

- Tryck på knappen "Program+" för att välja nästa programposition eller "Program-" för att välja föregående programposition.

### Visa huvudmenyn

- Tryck på knappen "MENU" för att visa huvudmenyn. På huvudmenyn kan du välja undermeny med knapparna "Program+" eller "Program-" och gå till undermenyn med knapparna "+Volym" eller "-Volym". Om du vill lära dig mer om hur man använder menyerna, se avsnittet **Menysystem** i den här bruksanvisningen.

## Användning med fjärrkontrollen


TV-mottagarens fjärrkontroll kan styra alla funktioner i din TV-mottagare. Funktionerna beskrivs enligt menysystemet i din TV.

Funktioner som du kan använda utanför menysystemet beskrivs nedan.

### Volyminställning

Tryck på knappen "+" för att öka volymen.

Tryck på knappen "-" för att minska volymen.

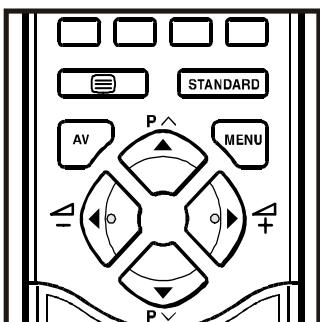

### Val av programposition

#### (Föregående programposition eller nästa)

- Tryck på knappen "P\_" för att välja föregående programposition.
- Tryck på knappen "P^" för att välja nästa programposition.

### Val av programposition (direktval):

Tryck på sifferknapparna på fjärrkontrollen för att välja programpositioner mellan 0 och 9. TV-mottagaren växlar till den valda programpositionen efter ett kort uppehåll.

När du trycker på den första siffran visas den andra siffran med symbolen '-' sunder 2 sekunder. När du ska välja programpositioner mellan 10 och 99 trycker du på den första siffran, och sedan på den andra siffran innan tecknet '-' försvinner. (Exempel: för programposition 27 trycker du först på 2 och sedan på 7 medan programpositionens nummer visas som '2-')

## Menysystem

Din TV-mottagare har ett menysystem. Visa "MENY" (huvudmenyn) och gå till någon av de fyra menyerna **LJUD**, **BILD**, **EGENSKAPER** och **INSTALLERA**.

- Tryck på knappen "MENU" för att visa "MENY" (huvudmenyn). Undermenyernas namn visas på huvudmenyn.
- Tryck på knappen "P^" eller "P\_" för att välja en undermeny, och tryck sedan på knappen "◀" eller "▶" för att gå till den valda menyn.
- När du vill lämna en meny trycker du på knappen "STANDARD".
- För att gå till föregående meny, tryck på knappen "MENU".
- För att visa hjälpmenyn "(i)" som visar hur man hanterar menyerna, gå till den meny du vill ha hjälp om, och tryck på knappen "(i)".

## Ljudmeny

### Ändring av ljudinställningarna

- Tryck på knappen "MENU" – nu befinner du dig på huvudmenyn. På huvudmenyn väljer du **LJUD** med knappen "P^" eller "P\_", och gå sedan till menyn Ljud genom att trycka på knappen "◀" eller "▶".
- Eller,
- Gå till menyen Ljud direkt genom att trycka på den röda knappen.

### Inställning av volym:

När du kommer in på ljudmenyn är Volym det första alternativet som markeras.

- Tryck på knappen "▶" för att öka volymen.
- Tryck på knappen "◀" för att minska volymen.



## Inställning av bas:

- Använd knappen "P ∧" eller "P ∨" och välj alternativet Bas.
- Tryck på knappen "►" för att öka basnivån.
- Tryck på knappen "◀" för att minska basnivån.




## Inställning av diskant:

- Använd knappen "P ∧" eller "P ∨" och välj alternativet Diskant.
- Tryck på knappen "►" för att öka diskantnivån.
- Tryck på knappen "◀" för att minska diskantnivån.



## Inställning av balans:

- Använd knappen "P ∧" eller "P ∨" och välj alternativet Balans.
- Tryck på knappen "►" för att öka ljudet som kommer från höger.
- Tryck på knappen "◀" för att öka ljudet som kommer från vänster.

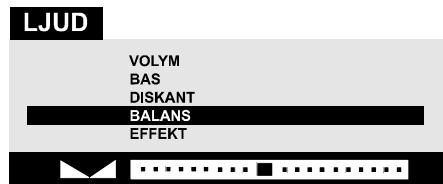

## Inställning av EFFEKT:

Funktionen används för att lägga på eller stänga av en ljudeffekt. När man trycker på knappen "◀" eller "►" aktiverar man funktionen, eller stänger av den. Om ljudet för närvarande återges i **mono** och ljudeffekten är **PÄ** kommer ljudet att höras som om det var i **stereo**. Om ljudet för närvarande återges i **stereo** kommer ljudet att bli djupare om ljudeffekten aktiveras. Om man stänger av ljudeffekten innebär det ingen skillnad i **mono** och **stereo**.



## Bildmeny

### Ändring av bildinställningarna:

- Tryck på knappen "MENU" – nu befinner du dig på huvudmenyn. På huvudmenyn väljer du **BILD** med knappen "P ∧" eller "P ∨", och gå sedan till bildmenyn genom att trycka på knappen "◀" eller "►".

eller,

- Gå till menyn Bild direkt genom att trycka på den **gröna** knappen.

## Inställning av ljusstyrka:

- När du kommer till bildmenyn är **LJUS** det första alternativet som markeras.
- Tryck på knappen "►" för att öka ljusstyrkan.
- Tryck på knappen "◀" för att minska ljusstyrkan.



## Inställning av färg:

- Använd knappen "P ∧" eller "P ∨" och välj alternativet **FÄRG**.
- Tryck på knappen "►" för att öka färgintensiteten.
- Tryck på knappen "◀" för att minska färgintensiteten.



## Inställning av kontrast:

- Använd knappen "P ∧" eller "P ∨" och välj alternativet **KONTRAST**.
- Tryck på knappen "►" för att öka kontrasten.
- Tryck på knappen "◀" för att minska kontrasten.



## Inställning av skärpa:

- Använd knappen "P ∧" eller "P ∨" och välj alternativet **SKÄRPA**.
- Tryck på knappen "►" för att öka skärpan.
- Tryck på knappen "◀" för att minska skärpan.



## Inställning av FÄRGTON (Endast i AV-läge):

- Använd knappen "P ∧" eller "P ∨" och välj alternativet **FÄRGTON**.
- Tryck på knappen "►" för att ändra nyansen uppåt.
- Tryck på knappen "◀" för att ändra nyansen nedåt.

Nyansjusteringen fungerar bara när **NTSC 3.58/4.43** används i AV-läge. Den har ingen funktion när andra färgsystem används.



#### Bildval:

Alternativet används för att ändra bildformatet beroende på vilket bildformat som används i utsändningen.

- Om funktionen auto valts kommer bildformatet automatiskt att ändras beroende på utsändningssignalen.
- Om man väljer läget 4 : 3 tvingar man TV-mottagaren att använda bildformatet 4 : 3.
- Om man väljer läget 16 : 9 tvingar man TV-mottagaren att använda bildformatet 16 : 9.

Alla programpositioner har en egen inställning för funktionen bildformat. När du sparar bildformat för en viss programposition behåller andra programpositioner sina inställningar för bildformat - de påverkas alltså inte.



#### Funktionsmeny

- Tryck på knappen "MENU" – nu befinner du dig på huvudmenyn. På huvudmenyn väljer du alternativet **EGENSKAPER**, med knappen "P ^" eller "P ^". Gå sedan till funktionsmenyn genom att trycka på knappen "◀" eller "▶".

eller,

- Gå till menyn **EGENSKAPER** direkt genom att trycka på den **gula** knappen.

#### Insomnings timer:

- När du kommer till **EGENSKAPER** menyn är Insomnings timer det första alternativet som markeras.
- Använd knappen "◀" eller "▶" för att ändra värdet för insomningstimern mellan **AV**, och **0:15, 0:30, 0:45, 1:00, 1:15, 1:30, 1:45, 2:00** timmar. TV-mottagaren slår över till viloläge när din valda tidsperiod passerat.



#### Barnspärr:

På menyn **EGENSKAPER** trycker du på knappen "P ^" eller "P ^" för att välja Barnspärr. Använd knappen "◀" eller "▶" för att sätta Barnspärr i läge **På** eller **Av**.

När du valt alternativet **Av** finns ingen förändring i TV-mottagarens funktion. När du valt alternativet **På** kan TV-mottagaren bara manövreras med fjärrkontrollen. I det här fallet kommer knapparna på TV-mottagarens framsida inte att fungera (med undantag för Till/Från-knappen).

#### EGENSKAPER

INSOMNINGSS TIMER  
BARNSPÄRR

AV

#### Installerameny

På den här menyn finns undermenyerna **KANALINSTÄLLNING**, **PROGRAM** och **TV FÖRVAL**.

- Tryck på knappen "MENU" – nu befinner du dig på huvudmenyn. På huvudmenyn väljer du **INSTALLERA** med knapparna "P ^" eller "P ^". Gå sedan till menyn **INSTALLERA** genom att trycka på knapparna "◀" eller "▶".
- Gå till menyn **INSTALLERA** direkt genom att trycka på den blå knappen.

#### INSTALLERA

KANALINSTÄLLNING...  
PROGRAM...  
TV FÖRVAL...

#### Kanalinställning meny

**KANALINSTÄLLNING** är en meny som används för att lägga in en kanal på TV-mottagarens programpositioner manuellt, eller för att ändra de aktuella programpositionernas nummer.

- På menyn **INSTALLERA** väljer du **KANALINSTÄLLNING**. Tryck sedan på knappen "◀" eller "▶" för att gå till menyn **KANALINSTÄLLNING**.

#### KANALINSTÄLLNING

PROGRAM  
NAMN  
BAND  
KANAL  
FININST.  
SÖKNING  
LAGRA

P2 EURO S 05

#### För att programmera en kanal en programposition i TV-mottagaren manuellt:

1. Program (Programposition) är det alternativ som väljs först när du kommer till menyn **KANALINSTÄLLNING**. Om man trycker på "◀" eller "▶" väljs den programposition där kanalen ska sparas. (Du kan också skriva in programpositionen manuellt med sifferknapparna.)
2. Tryck på "P ^" eller "P ^" för att välja Band. Använd knappen "◀" eller "▶" för att välja det band på vilket du vill söka efter en kanal.
3. Tryck på "P ^" eller "P ^" för att välja Sökning. Tryck på "◀" eller "▶" för att starta sökningen. (Tryck på knappen "▶" för att söka framåt. Tryck på knappen "◀" för att söka bakåt.)

Om du hittar en kanal, men det inte är den du vill ha, tryck på "◀" eller "▶" för att starta sökningen igen.

Om du vill stoppa sökningen innan någon kanal hittats, tryck på knappen för motsatt riktning. **Exempel:** När TV-mottagaren söker framåt med knappen "▶", tryck på knappen "◀" för att stoppa sökningen.

Om du vet kanalfrekvensen för den aktuella kanalen kan du lokalisera den direkt.

Tryck på knappen "P ^" eller "P ^" för att välja Kanal och tryck sedan på "◀" eller "▶" för att välja kanalnumret, eller skriv in numret med sifferknapparna.

4. Om du vill ge den nya kanalen ett namn, tryck på "P ^" eller "P ^" och välj Namn.

Tryck på "◀" eller "▶" för att välja position och tryck på "P ^" eller "P ^" för att välja bokstav.

5. Om kanalmottagningen är dålig kan du fininställa kanalen.

Tryck på "P ^" eller "P ^" för att välja Fininställning, och tryck sedan på "◀" eller "▶" för att fininställa kanalen.

6. När alla inställningarna är klara sparar du de nya inställningarna på den programposition du valt. Tryck på "P ^" eller "P ^" och välj Lagra, och tryck sedan på "◀" eller "▶" för att spara inställningarna.

**Om du vill ändra inställningar för den aktuella programpositionen (till exempel ändra namn etc.) :**

1. Välj den programposition som du vill ändra inställningar för, men se till att ingen visas.

2. Visa menyn Kanalinställning.

3. Följ anvisningarna under "**För att programmera en kanal till TV-mottagarens programposition manuellt:**" och ändra inställningarna för den aktuella programpositionen.

#### Obs:

Använd inte alternativet Program (Programposition) på menyn Kanalinställning för att välja programposition. Om du markerar programpositionen med alternativet Program (Programposition) och sparar inställningarna kommer de tidigare inställningarna för programpositionen att försvinna.

### PROGRAM. (PROGRAMPOSITION) Menu

Välj menyn **Program. (Programpositionsmenyn)** används för att visa programpositionernas namn och nummer. Du kan använda menyn för att ta bort en kanal, sätta in en ny kanal eller automatspara programpositionerna.

Välj menyn **PROGRAM. (PROGRAMPOSITION)** genom att trycka på "P ^" eller "P ^" och öppna menyn genom att trycka på knappen "◀" eller "▶". När du aktiverar menyn programme (programposition) visas alla programpositionsnummer och namn på skärmen. Programpositionens nummer och namn visas med röd färg. Alla andra kanalnummer kommer att vara svarta, och först blinkar programposition nr 0. Du kan flytta det blinkande numret med knapparna "P ^" eller "P ^" eller "◀" eller "▶". Inga mellanliggande kanaler kommer att fininställas när man går förbi programpositionerna på det här sättet för att komma till en önskad programposition.

Om man trycker på den **röda** knappen fininställs den kanal som ligger på den blinkande programpositionen. Nu kommer den blinkande programpositionen att ha röd färg. Även här kan du flytta det blinkande numret med knapparna "P ^" eller "P ^" eller "◀" eller "▶".

PROGRAM.		
0 1 ARD	1 1 -----	2 1 -----
0 2 ZDF	1 2 -----	2 2 -----
0 3 WR3	1 3 -----	2 3 -----
0 4 SAT	1 4 -----	2 4 -----
0 5 RTL	1 5 -----	2 5 -----
0 6 RTL2	1 6 -----	2 6 -----
0 7 PRO7	1 7 -----	2 7 -----
0 8 BR3	1 8 -----	2 8 -----
0 9 TM3	1 9 -----	2 9 -----
1 0 ---	2 0 -----	3 0 -----
<b>VÄLJ</b>		<b>TA BORT</b>
<b>INFOGA</b>		<b>AUTOLAGR.</b>

**För att ta bort en kanal från en viss programposition:**

- Flytta blinkningen till den kanal som du vill ta bort.

• Tryck på den **gula** knappen. Nu tas motsvarande kanal bort, och alla övriga kanaler efter den borttagna programpositionen kommer att flyttas uppåt ett steg.

**För att lägga in en kanal på en viss programposition:**

- Flytta blinkningen till den aktuella kanalen.
- Tryck på den **röda** knappen, så att kanalen visas på skärmen.
- Flytta blinkningen till den aktuella programpositionen. Tryck nu på den **gröna** knappen. Den kanal som visas på skärmen läggs nu på den aktuella programpositionen. Om en kanal flyttas till en lägre programposition kommer kanalerna mellan den föregående programpositionen och den nuvarande programpositionen att flyttas upp ett steg. Om en kanal flyttas till en lägre programposition kommer kanalerna mellan den föregående programpositionen och den nuvarande programpositionen att flyttas ner ett steg.

### AUTOLAGR.

Om du går till menyn **AUTOLAGR.** kan du automatiskt programmera in kanalerna på TV-mottagarens programpositioner med **APS** (Automatiskt programsystem).

1. När menyn **PROGRAM. (PROGRAMPOSITION)** visas trycker du på den **blå** knappen för att gå till menyn **AUTOLAGR..** Meddelandet "**ALLA LAGRADE PROGRAM KOMMER ATT RADERAS**" visas.
2. Om du vill starta programmeringen trycker du på knappen "**▶**". Meddelandet "**A.P.S. I FUNKTION VÄNTA**" visas och **APS** programmerar automatiskt in kanalerna på TV-mottagarens programpositioner. När APS-programmeringen är klar visas menyn **PROGRAM. (PROGRAMPOSITION)** igen.

För att avbryta **APS**, tryck på knappen "**STANDARD**".



### TV Förval Menu

Den här menyn används för att välja menyspråk, land samt källa för utgången AV-2 (SCART 2).

- Gå till installationsmenyn och tryck på "P ^" eller "P ^" för att välja "**TV FÖRVAL**". Tryck sedan på knappen "◀" eller "▶" för att gå till "**TV FÖRVAL**" menyn.




### Val av menyspråk

- På menyn "**TV FÖRVAL**" väljer du alternativet **Språk** och sedan kan du ändra till önskat språk med "◀" eller "▶". Menytexterna byter språk omedelbart när du valt ett nytt språk.

## Val av land

- På menyn "TV FÖRVAL" väljer du alternativet "LAND" med knapparna "P ^" eller "P <". Byt landsinställning genom att trycka på "◀" eller "▶".

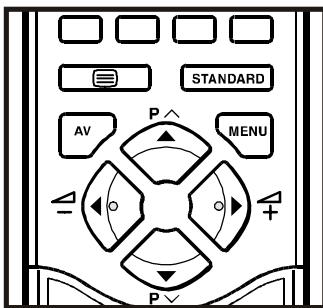

## Val av extern utgång

- Du kan använda den här menyn för att välja den interna eller externa signal som skickas ut vid kontakten AV-2 (SCART2).
- På menyn "TV FÖRVAL" väljer du alternativet "AV-2 UTGÅNG" med knapparna "P ^" eller "P <". Välj sedan den signal som du vill ska skickas ut vid kontakten AV-2 (SCART 2) genom att trycka på "◀" eller "▶" (någon av källorna/signalerna: **TV**, **AV-1 (SCART1)** eller **AV-3 (Framsidans AV)**).


## Övriga funktioner

### Tyst läge

Tryck på knappen "X" för att stänga av ljudet i TV-mottagaren. Ljudet kopplas då ur. För att återställa ljudet, tryck på någon av knapparna "X" eller "L" or "F". Volymnivån blir densamma som före avstängningen, och om du vill återställa volymen trycker du på knappen "X" igen.

### Stereo / Flera språk

- Om TV-kanalen du tittar på sänds på flera språk (t.ex. Eurosport), kan du välja originalspråk eller andraspråk genom att trycka på knappen "O".
- Om det är dålig mottagning av stereosignalen kan du växla över till monoljud så att ljudet blir tydligare. Vissa störningar kan också försvinna.

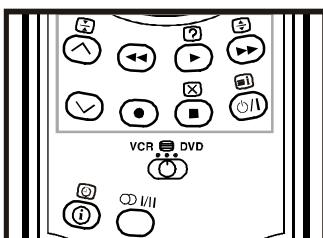

### Hur man öppnar fjärrkontrollen



## Information på skärmen

Genom att först trycka på knappen "①" visas aktuell status för "Programposition", "Stationsnamn" och "Ljudstatus".

Om man trycker på knappen igen visas aktuell tid.

Ännu ett tryck på knappen gör att informationen släcks på skärmen.

### Visning av tid

- Om du tittar på ett TV-program med text-TV trycker du på knappen "②" två gånger. Aktuell tid hämtas från text-TV och visas i skärmens övre högra hörn.
- Om kanalen du tittar på inte har text-TV visas bara en blå ruta på samma plats.
- Tidsvisningen försvinner om man trycker på knappen "②" igen.

När tidsinformationen visas på skärmen och man väljer en annan meny så försvinner tidsinformationen, men om man lämnar menyn så kommer tidsinformationen tillbaka.

### Standard

Du kan återställa menyinställningarna på menyn **BILD** (utom Bildformat) till standardinställningarna.

- Tryck på "STANDARD"-knappen när ingen meny visas.

## VCR / DVD reglageknappar och VCR / ( ) / DVD omkopplare

Knapparna kan användas för att manövrera en JVC videobandspelare eller DVD-spelare. Om man trycker på motsvarande knapp som på videons/DVD-spelarens fjärrkontroll fungerar videon/DVD-spelaren på samma sätt som med sin vanliga fjärrkontroll.

1. Sätt omkopplaren VCR / ( ) / DVD i läget VCR eller DVD.

### VCR:

När en videobandspelare är inkopplad sätter du omkopplaren i läget VCR.

### DVD:

När en DVD-spelare är inkopplad sätter du omkopplaren i läget DVD.

### ( ) (Text):

När du tittar på text-TV sätter du omkopplaren i läget (Text).

2. Tryck på knappen VCR / DVD för att manövrera din videobandspelare eller DVD-spelare.

### Obs:

- Videobandspelaren eller DVD-spelaren måste vara tillverkade av JVC, annars fungerar inte dessa knappar.
- Även om enheten är tillverkad av JVC kan det hända att vissa knappar inte fungerar, eftersom det beror på vilken modell och årsmodell du har.
- Du kan använda knapparna "▲ / ▼" för att välja en TV-kanal som videobandspelaren ska ta emot, eller den scen som DVD-spelaren ska spela upp.
- Vissa modeller av DVD-spelare använder knapparna "▲ / ▼" för snabbspolning framåt/bakåt och för att välja vilken scen som ska visas. I det här fallet finns ingen funktion i knapparna "◀◀ / ▶▶".

## Text-TV


Text-TV är ett informationssystem som visar text på TV-skärmen. Med hjälp av text-TV kan du visa en sida med information om ett ämne från innehållssidan (index).

Det går inte att ta fram menyerna i text-TV-läge.

Det går inte att ställa in kontrast, ljusstyrka eller färg i text-TV-läget, men det går att ställa in volymen.

### Användning av Text-TV

- Välj en TV-station som också sänder text-TV.
- Tryck på knappen för (text-TV) "☰". I regel visas innehållssidan (index) på skärmen.
- Sätt omkopplaren **VCR / ☰ / DVD** i läget ☰ (Text).

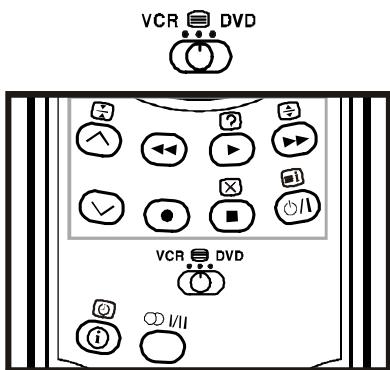


### Visa en viss Text-TV-sida

- Knappa in önskat sidnummer med sifferknapparna.

Det valda sidnumret visas överst till vänster på skärmen. Text-TV-systemets sidräknare söker tills den önskade sidan hittas, och visar sidan på skärmen.

- Tryck på knappen "P ^" för att gå framåt genom text-TV-sidorna (en sida i taget).
- Tryck på knappen "P √" för att gå bakåt genom text-TV-sidorna (en sida i taget).

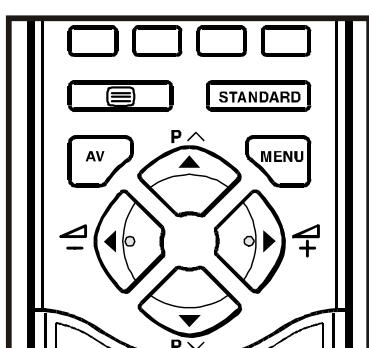

### Visa indexsidan

- För att välja indexsidans sidnummer (som vanligtvis är sidan 100) trycker du på knappen "☰".

### Söka efter en text-TV-sida medan man tittar på TV

- Om TV-mottagaren står i Text-TV-läget och du trycker på knappen "☒" växlar skärmen till TV-läget. I TV-läget kan du skriva in ett sidnummer med sifferknapparna. När du knappar in den sista siffran i sidnumret visas tecknet "☰" som ersätter sidnumret. Detta blinkar tills det önskade sidnumret hittas. Sidnumret ersätter sedan tecknet "☰" igen. Nu kan du visa text-TV-sidan genom att trycka på knappen "☒".

### Visa dubbelt så stor text

- Tryck på knappen "☐" så visas övre halvan av sidan med dubbelt så stor text.
- Tryck på knappen "☐" igen så visas nedre halvan av sidan med dubbelt så stor text.
- Tryck på knappen "☐" en gång till så visas hela sidan med normalstor text.

### Visa "dold" information

- Om man trycker på knappen "☐" en gång visas svaren på t.ex. en frågesida eller underhållningssida.
- Om man trycker på "☐" en gång till döljs svaren igen.

### Stoppa automatiskt sidbyte på flersidor

Den text-TV-sida du valt kan innehålla mer information än vad som får plats på skärmen; nästa sida med information visas efter en viss tid.

- Tryck på knappen "☒" för att stoppa den automatiska sidväxlingen.
- Tryck på knappen "☒" igen för att visa nästa sida.

### Välja en underliggande sida

Underliggande sidor är extra avsnitt på långa text-TV-sidor, där man bara kan visa ett avsnitt åt gången på skärmen.

- Välj önskad text-TV-sida.
- Tryck på knappen "☐".
- Välj önskad underliggande sida genom att trycka in fyra sifferknappar (t.ex. 0001).
- Om den valda underliggande sidan inte visas inom kort, tryck på knappen "☒". TV-programmet visas på skärmen.
- Text-TV-sidans nummer visas i skärmens övre vänstra hörn när den valda sidan hittats.
- Tryck på knappen "☒" för att visa den valda text-TV-sidan.

### Avsluta Text-TV

- Tryck på knappen "☰". Skärmen växlar över till TV-läge.

## **Fastext och Toptext**

Text-TV-läget väljs automatiskt beroende på utsändningen.

TV-mottagaren stöder 8 sidors Text-TV-system. TV-mottagaren kan hålla 8 sidor i minnet, och om man skriver in något av dessa 8 sidnummer behöver systemet inte söka efter den önskade sidan, utan sidan kan då visas direkt.

- Tryck på knappen “**P ^**” för att gå framåt genom text-TV-sidorna (en sida i taget).
- Tryck på knappen “**P √**” för att gå bakåt genom text-TV-sidorna (en sida i taget).

### **För Fastext och Toptext**

Ämnesrubriken hos information kan ha en viss färg eller visas i en färgad ruta.

- Tryck på lämplig **röd, grön, gul** eller **blå** knapp för att komma till den aktuella sidan snabbt.

### **För TOPTEXT**

Om Toptext-utsändning finns visas färgkodade knappar i en statusrad.

Om ingen Toptext-utsändning finns visas inte statusraden.

I Toptext-läge betyder kommandona “**P ^**” eller “**P √**” nästa eller föregående sida. Om ingen Toptext-utsändning finns och man använder dessa kommandon uppstår hopp mellan sidorna. Sidan 100 visas då exempelvis som sidan efter sidan 199.

# Anslutning av extern utrustning

## Innan du ansluter något

- Stäng av all utrustning inklusive TV-mottagaren.
- Läs bruksanvisningarna som följe med alla enheter.

## Välja ett AV-läge

Genom att trycka på "AV"-knappen på fjärrkontrollen väljer man ett av fem **AV**-lägen (**AV-1, RGB, AV-2, AV-2S och AV-3**).

- För att återgå till **TV**-läget, tryck på knappen "**AV**" upprepade gånger.

### AV-1 (SCART 1)-anslutning: Eurokontakt (21 stift, SCART)


- Videoingång, Audioingångar vänster/höger samt RGB-ingångar finns.
- TV-utgångar (Video och Audio vänster/höger) finns.

### AV-2 (SCART 2)-anslutning: Eurokontakt (21 stift, SCART)



- Videoingång, S-VIDEO (Y/C)-ingång samt Audioingångar vänster/höger finns.
- Video- och Audioutgångar vänster/höger finns. (se "**Val av extern utgång**" på sidan 103.)

### AV-3 (Framsidans AV)-anslutning: RCA-kontakter x 3

- Video- och Audioingångar vänster/höger finns.

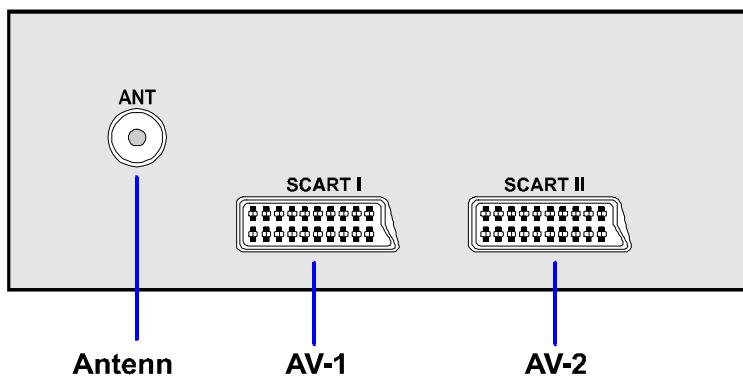

AV-anslutningar på framsidan

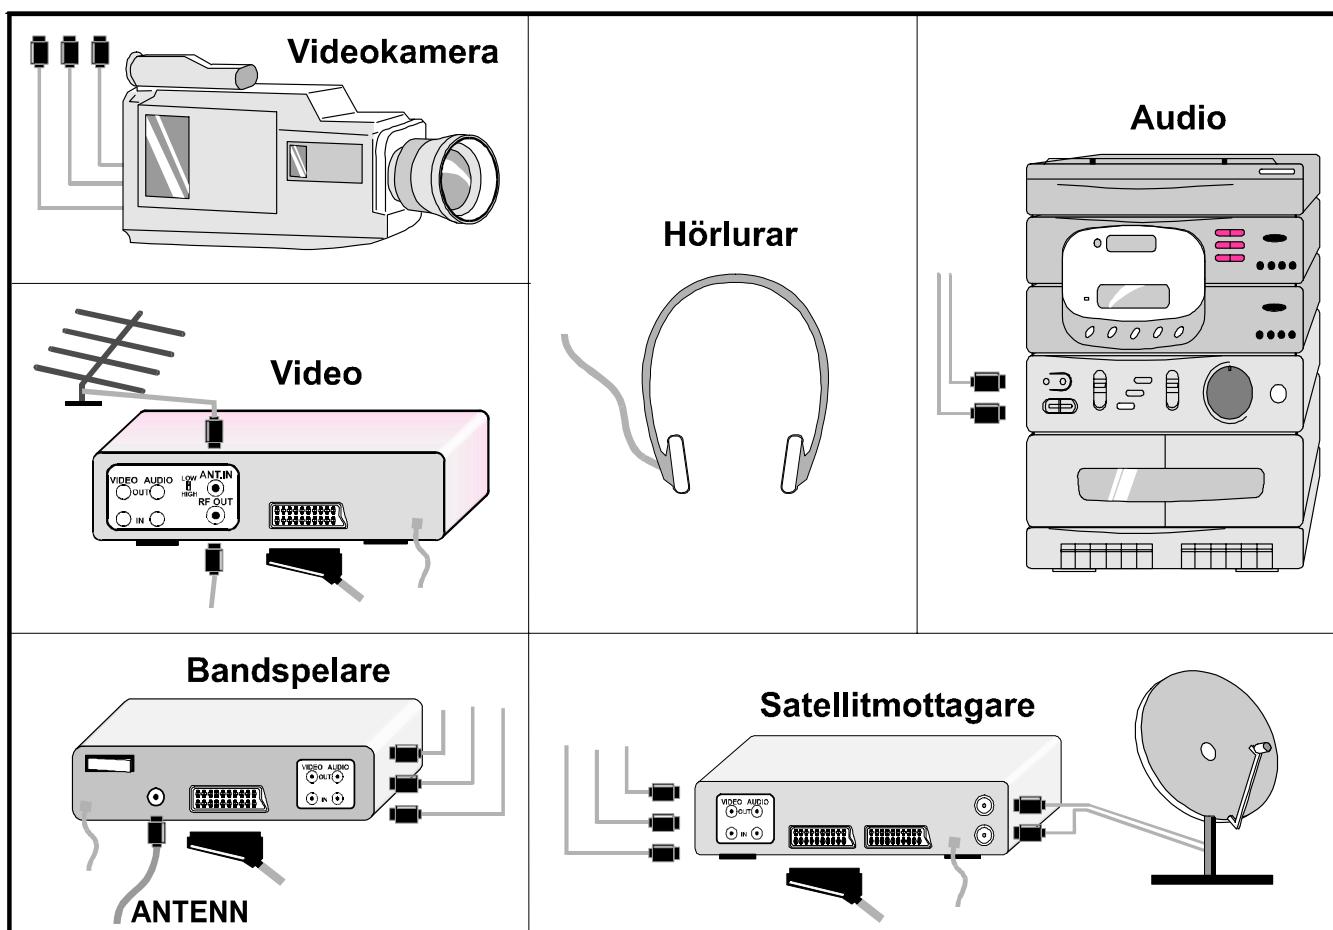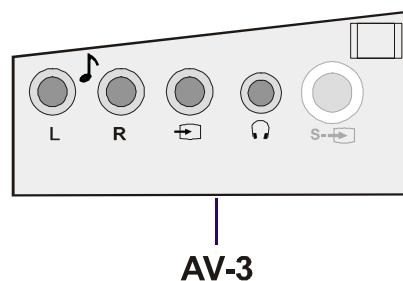

## Via Eurokontakten

Din TV-mottagare har två Eurokontakter. Om du vill ansluta utrustning (t.ex. videobandspelare, kamera etc.) med Eurokontakter till din TV, använd kontakerna **AV-1 (SCART 1)** eller **AV-2 (SCART 2)**.

### RGB-läge

Om utrustningen kan sända RGB-signaler, anslut den till **AV-1 (SCART 1)**.

- Välj **RGB**-läget för att visa bilder från den anslutna utrustningen.
- När **RGB**-läget inte är aktiverat skall utrustningen som sänder ut **RGB**-signaler vara avslagen.

### AV-2S-läge

Om utrustningen som är ansluten till din TV stöder S-Video (Y/C)-utsignalen från Eurokontakten kan du få bättre bildkvalitet genom att välja **AV-2S**-läget och ansluta utrustningen till **AV-2 (SCART 2)**-kontakten på TV-mottagaren. Se bruksanvisningen för den anslutna utrustningen för att se om den har en sådan funktion.

### Via RCA-uttagen

Om du har extern utrustning (t.ex. en videokamera) som har RCA-uttag, anslut den till **AV-3** (Framsidans AV)-uttag med video- och audiokablar.

- Om utrustningen har monoljud, anslut ljudkabeln till **AUDIO-L**-kontakten.

### Via ANT-uttaget (antenn)

Om utrustningen inte har någon Eurokontakt eller RCA-uttagen, anslut den till TV-mottagaren med en antennkabel. För mer information, se bruksanvisningen för aktuell utrustning.

- För att spara testsignalen från utrustningen, se **"KANALINSTÄLLNINGMENYN"** på sidan 101 och spara den på programposition 0 eller en programposition mellan 55 och 99. Du kan visa bilder från utrustningen för att välja programpositionen där testsignalen sparades.

### TV och videobandspelare

- Anslut videobandspelaren till ANT-uttaget (antenningången) på TV-mottagaren, med en antennkabel.

- Anslut videobandspelaren till AV-1 eller AV-2 med en SCART-kabel, eller anslut den till AV-3 med audio- och videokablar.

### NTSC-uppspelning

Anslut en NTSC-video till en anslutning på TV-mottagaren. Tryck sedan på knappen "AV" för att välja motsvarande AV-läge.

**NTSC 3.58/4.43**-systemet känns av automatiskt i AV-läge.

### Kopieringsfunktion

Du kan skicka ut de video- och audiosignalerna som kommer in från anslutningarna TV, AV-1 (SCART 1) eller AV-3 (fram-sidans AV) till videobandspelaren som är ansluten till AV-2 (SCART 2).

- För att välja utsignal-källa, se **"Val av extern utgång"** på sidan 103.

## Anslutning av hörlurar

Använd uttaget för stereohörlurar på TV-mottagaren när du ansluter hörlurar.

### Tips

#### Skötsel av bildskärmen

Rengör bildskärmen med en lätt fuktad mjuk trasa. Använd inte rengöringsmedel med slipverkan, eftersom sådana kan skada TV-skärmens skyddande beläggning.

#### Dålig bild

Har du valt rätt TV-system? Är TV-mottagaren eller antennen placerade för nära högtalare, ojordad ljudutrustning, neonlampor etc.?

Berg eller höga byggnader kan orsaka dubbbla bilder eller spökbilder. Ibland går det att förbättra bildkvaliteten genom att ändra antennens riktning.

Bildkvaliteten kan försämras om två externa enheter är anslutna till TV-mottagaren samtidigt. Koppla i så fall ur en av enheterna.

#### Ingen bild

Är antennen rätt ansluten? Är kontakerna ordentligt anslutna vid antennuttaget? Är antennkabeln skadad? Används lämpliga kontakter för att ansluta antennen? Kontakta återförsäljaren om du är tveksam.

**ingen bild** betyder att TV-mottagaren inte tar emot någon utsänd signal. Har du tryckt in rätt knappar på fjärrkontrollen? Försök en gång till.

#### Ljud

Ljudet kommer bara från en av högtalarna. Är balansen inställt extremt långt åt höger eller åt vänster? Se avsnittet om **LJUDMENYN**.

#### Fjärrkontroll

TV-mottagaren svarar inte längre på kommandon från fjärrkontrollen. Tryck på knappen "**STANDARD**" på fjärrkontrollen en gång till. Batterierna kan vara slut. I så fall kan du fortfarande använda knapparna på TV-mottagarens framsida.

Har du valt fel meny? Tryck på knappen "**STANDARD**" för att gå tillbaka till TV-läget eller tryck på knappen "**MENU**" för att gå tillbaka till föregående meny.

#### Problemet lösades inte

Stäng av TV-mottagaren och starta om den. Om detta inte fungerar ska TV-mottagaren lämnas på service; försök aldrig reparera den själv.

## Specifikationer

TV-UTSÄNDNING ..... **PAL B/G**

MOTTAGNING AV KANALER ..... VHF (BAND I/III)  
UHF (BAND U)  
HYPERBAND  
CABLE TV (S01-S41 / S75-S79)

ANTAL FÖRINSTÄLLDA KANALER ..... 100

KANALINDIKATOR ..... On Screen Display

RF ANTENNINGÅNG ..... 75 Ohm (unbalanced)

DRIFTSPÄNNING ..... **220-240V AC, 50 Hz.**

SOUND-MULTIPLEX SYSTEM ..... NICAM + tysk stereo

BILDRÖR ..... **För 28"**

UTEFFEKT LJUD

(W<sub>RMS</sub>) (%10 THD) ..... 2 x 8

EFFEKTFÖRBRUKNING (W) (max.) ..... 120

BILDRÖR ..... **AV28BT70EN**

D ..... 480

L ..... 770

H ..... 580

Vikt (Kg.) ..... 33,2

## Innhold

Sikkerhetstiltak .....	109
Knapper på fjernkontrollen .....	110
Knapper på kontrollpanelet .....	111
Antennetilkoplinger .....	111
Klargjøring .....	112
Funksjoner .....	112
Før du slår på TV-apparatet .....	112
Strømtilførsel .....	112
Antennetilkoplinger .....	112
Slik kopler du til eksternt utstyr .....	112
Sette inn batterier i fjernkontrollen .....	112
Slå TV-apparatet på og av .....	112
Slik slår du på TV-apparatet .....	112
Slik slår du av TV-apparatet .....	112
Innledende innstillinger .....	112
Betjening med knappene på TV-apparatet .....	113
Betjening med fjernkontrollen .....	113
Menysystem .....	113
Lyd-menyen .....	113
Bilde-menyen .....	114
Finesser-menyen .....	115
INSTALLER-menyen .....	115
TV oppsett -menyen .....	116
Andre funksjoner .....	117
Demp lyd .....	117
Stereo/tospråklig .....	117
Informasjon på skjermen .....	117
VCR / DVD kontrollknapper og VCR /  / DVD-bryter .....	117
Tekst-TV .....	118
Slik bruker du tekst-TV .....	118
Slik velger du en tekst-TV-side .....	118
Slik velger du indekssiden .....	118
Søke etter en tekst-TV-side mens du ser på TV .....	118
Slik velger du tekst i dobbel høyde .....	118
Slik viser du "skjult" informasjon .....	118
Slik slår du av automatisk sideveksling .....	118
Slik velger du en side med teksting .....	118
Slik slår du av tekst-TV .....	119
Fastext og Toptext .....	119
Kople til eksternt utstyr .....	120
Ved hjelp av Euroconnector .....	121
RGB-modus .....	121
AV-2S-modus .....	121
Ved hjelp av RCA-plugger .....	121
Ved hjelp av ANT (antennekontakten) .....	121
TV og videospiller .....	121
NTSC-visning .....	121
Kopieringsmulighet .....	121
Kople til hodetelefoner .....	121
Tips .....	121
Spesifikasjoner .....	122

## Sikkerhetstiltak

### 1. Strømkilde

Apparatet må bare brukes med en strømforsyning på **220-240V vekselstrøm, 50 Hz**. Pass på at du velger riktig spenningsinnstilling der du er.

### 2. Strømledning

Strømledningen bør legges slik at det er liten fare for at noen tråkker på eller snubler i den, og slik at den ikke kommer i klem under gjenstander som settes på eller like inntil den. Vær spesielt påpasselig med overgangen mellom strømledningen og støpselet, stikkontakten og overgangen mellom strømledningen og apparatet.

### 3. Fuktighet og vann

Dette utstyret må ikke brukes i fuktige eller dampfylte rom (ikke bruk apparatet på badet, nær kjøkkenbenken eller vaskemaskinen). Dette utstyret må ikke utsettes for regn eller vann. Ikke sett beholdere med vann eller annen væske på apparatet, da dette kan føre til farlige situasjoner.

### 4. Rengjøring

Trekk TV-apparatets støpsel ut av stikkontakten før rengjøring. Ikke bruk flytende rengjøringsmidler eller aerosolrengjøring. Bruk en myk, tørr klut.

### 5. Ventilasjon

Hensikten med sporene og åpningene på apparatet er å sikre god ventilasjon og pålitelig drift. Det er fare for overoppheeting hvis disse åpningene blokkeres eller dekkes til.

### 6. Lynnedslag

På grunn av faren for uvær og tordenvær, bør du trekke støpselet ut av stikkontakten før du reiser bort på ferie eller blir borte i lengre tid.

### 7. Byttedeler

Når deler må byttes ut, må du forsikre deg om at serviceteknikeren bruker deler som er godkjent av produsenten, og at delene har de samme spesifikasjonene som originaldelen(e). Ikke godkjente deler kan gi fare for brann og strømstøt, og kan skape andre farlige situasjoner.

### 8. Service

Alt servicearbeid bør utføres av godkjente serviceteknikere. Ikke ta av dekselet, da dette kan utsette deg for strømstøt.

### 9. Brannkilder

Ikke plasser brannkilder, som levende lys, oppå apparatet.

### 10. Klarstilling


Ikke la TV-apparatet stå på eller i klarstilling når du forlater huset.

### Advarsel!

*Alle brudd på gjeldende forskrifter, særlig endringer i strømforsyningen eller billedrøret, kan gi økt konsentrasjon av røntgenstråler. Alle TV-apparater som modifiseres på denne måten, er ikke lenger i samsvar med forskriftene, og må ikke brukes.*

## Knapper på fjernkontrollen

- ① / = Klarstilling/Av/På
- ② **0 - 9** = Direkteprogram
- ③ **Fargeknapper**
- ④ Standardknapp
- ⑤ **▲ (P^)** = Program opp (Markør opp)
- ⑥ **MENU** = Menyknapp
- ⑦ **▶ (→)** = Markør mot høyre / Volum +
- ⑧ Tekst-TV / VCR /DVD Kontrollknapp
- ⑨ = VCR / / DVD bryter
- ⑩ = Stereo / Tospråklig-knapp
- ⑪ = Informasjonsknapp
- ⑫ **▼ (P▽)** = Program ned (Markør ned)
- ⑬ **◀ (←)** = Markør mot venstre / Volum -
- ⑭ **AV** = AV knapp
- ⑮ = Tekst-TV-knapp
- ⑯ = Demp lyd

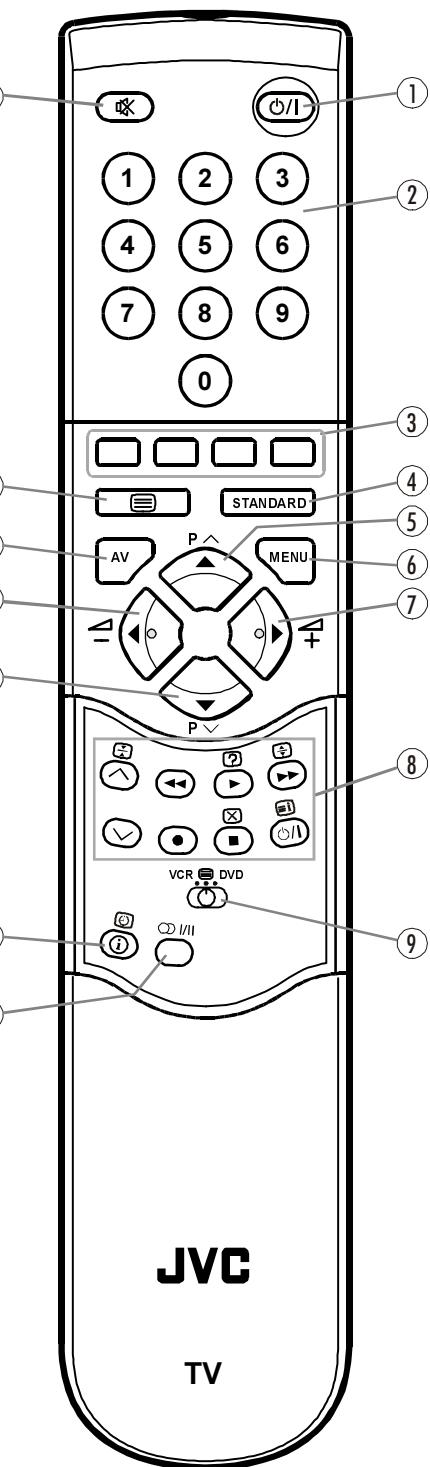


### ADVARSEL FARE FOR STRØMSTØT



Lyn-symbolet som endrer i en pilspiss, i en likesidet trekant, er ment som et varsel til brukeren om fare for ikke isolert, farlig høyspenning inne i apparatet. Denne spenningen er høy nok til å føre til personskade.

Utrøpsstegnet inne i en likesidet trekant er ment som et varsel til brukeren om at bruksanvisningen og instruksjoner for vedlikehold og service som følger med apparatet, inneholder viktige instruksjoner som må følges.


## Knapper på kontrollpanelet

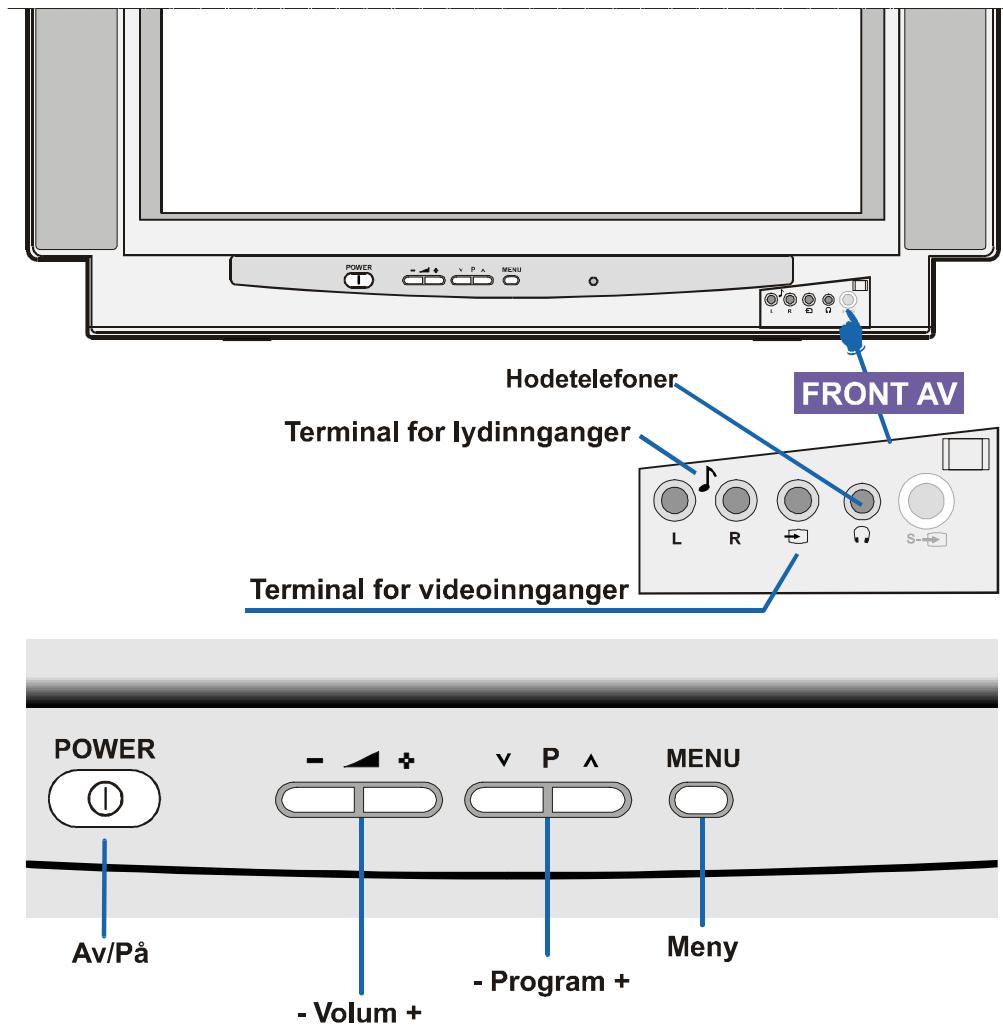

## Antennetilkoplinger

### Tilkoplinger for utendørsantenne

VHF / UHF-antenne  
Metode 1

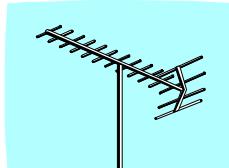


Rund 75 ohm koaksialkabel



TV-apparatets baksiden

VHF-antenne  
Metode 2

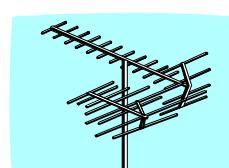

Flat 300 ohm tolederkabel



TV-apparatets baksiden

Rund 75 ohm koaksialkabel

## Klargjøring

Sett TV-apparatet på et stødig underlag.

For å sikre god ventilasjon, bør du la det være minst 10 cm klaring hele veien rundt og over apparatet. Ikke sett noen gjenstander oppå apparatet, da dette kan føre til feil og gi redusert sikkerhet.

## Funksjoner

- Farge-TV med fjernkontroll.
- Forvalg av inntil 100 programmer i VHF, UHF båndene eller kabel-TV-kanaler.
- Mulighet til å stille inn kabel-TV-kanaler.
- Et menybasert system gir enkel bruk av TV-apparatet.
- Apparatet har to Euroconnector-kontakter for tilkopling av eksterne enheter (for eksempel videospiller, videospill, stereoanlegg, osv.)
- AV-innganger i fronten.
- Mulighet for tilkopling av stereoanlegg (tysk system + NICAM).
- Fullfunksjons tekst-TV (Fastext, Toptext).
- Mulighet for tilkopling av hodetelefoner.
- Direkte tilgang til kanaler.
- APS (Automatic Programming System).
- Alle programmer kan ges navn.
- Automatisk justering forover og bakover.
- Slumrefunksjon.
- Automatisk demping av lyden når ingen signaler mottas.
- 5 minutter etter avsluttet kringkasting (sendeslutt) vil TV-apparatet slås av automatisk, og gå i klarstilling.

## Før du slår på TV-apparatet

### Strømtilførsel

**VIKTIG:** TV-apparatet er beregnet for bruk med **220-240V vekselstrøm, 50 Hz.**

- Etter at du har pakket ut TV-apparatet, bør du la det stå en tid slik at det tilpasser seg romtemperaturen, før du kopler det til strømnettet.

### Antennetilkoplinger

- Kople antenneplassen til antennelinningen på baksiden av TV-apparatet.


### Slik kopler du til eksternt utstyr

Se "Kople til eksternt utstyr" på side 120.

- Se også instruksjonene som følger med det eksterne utstyret du vil kople til.

### Sette inn batterier i fjernkontrollen

- Ta av batteridekselet på baksiden av fjernkontrollen ved å trekke dekselet forsiktig opp slik illustrasjonen nedenfor viser.
- Sett inn to **AAA (R03)**-batterier eller tilsvarende.
- Sett batteridekselet tilbake på plass.

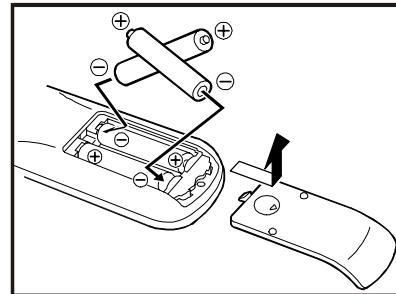

**MERK:** Hvis du ikke har tenkt å bruke fjernkontrollen på en stund, bør du ta ut batteriene. Hvis du ikke gjør det, er det fare for skader på grunn av lekkasje fra batteriene.

## Slå TV-apparatet på og av

*Du kan bruke TV-apparatet enten ved å bruke fjernkontrollen eller ved hjelp av knappene på selve TV-apparatet.*

### Slik slår du på TV-apparatet

TV-apparatet slår seg på i to trinn:

- 1- Trykk på av/på-knappen i fronten på TV-apparatet. Da vil TV-apparatet slås på og gå til klarstilling. Den **røde LED-lampen** nederst i fronten på TV-apparatet tennes.
- 2- Du slår på TV-apparatet fra klarstilling ved å gjøre ett av følgende:

Trykk på en av tallknappene på fjernkontrollen for å velge et programnummer.

eller,

Trykk på Klarstilling/Av/På-knappen eller på knappen for Program opp eller Program ned, enten i fronten på TV-apparatet eller på fjernkontrollen. Da vil TV-apparatet slås på, og den **røde LED-lampen** vil lyse **grønt**.

### Slik slår du av TV-apparatet

- Trykk på klarstilling-knappen på fjernkontrollen. Da vil TV-apparatet gå over i klarstilling, og den **grønne LED-lampen** vil lyse **rødt**,  
eller,
- Trykk på av/på-knappen i fronten på TV-apparatet.

## Innledende innstillinger

Meldingen "**Please check antenna cable Auto. Programming System (SJEKK ANTENNEKABELEN AUTO. PROGRAMMERINGS SYSTEM)**" vil vises første gang du slår på TV-apparatet.

- 1- Velg **LANGUAGE (SPRÅK)** ved hjelp av knappen "**P ^**" eller "**P √**", og trykk deretter på knappen "**◀**" eller "**▶**" for å velge språk for menyen.
- 2- Velg **COUNTRY (LAND)** ved hjelp av knappen "**P ^**" eller "**P √**", og trykk deretter på knappen "**◀**" eller "**▶**" for å velge landet du befinner deg i.
- 3- Velg **START (START)** ved hjelp av knappen "**P ^**" eller "**P √**", og trykk deretter på knappen "**▶**" for å starte APS.  
APS (Automatic Programming System) vil automatisk programmere inn kanalene som mottas, i TV-apparatets programnumre. Når APS er i bruk, vil meldingen "**A. P. S. KJØRES VENNIGST VENT**" vises. Når APS-funksjonen er fullført, vil "**PROGRAM.**"-menyen vises.

Hvis du vil avbryte APS-funksjonen, trykker du på knappen **"STANDARD"**.


Du kan slette en kanal, knytte en kanal til et programnummer eller starte APS på nytt ved hjelp av **"PROGRAM."**-menyen. Du kan slette en kanal, knytte en kanal til et programnummer eller starte APS på nytt ved hjelp av **"PROGRAM."** -menyen. Du finner mer detaljerte opplysninger under **"PROGRAM."** menyen **på side 116**.

4- Trykk på knappen **"STANDARD"** for å fullføre de innledende innstillingene.

Når du er ferdig med de innledende innstillingene, kan du gi en kanal et annet programnummer, sette navn på et programnummer eller programmere en ny kanal manuelt. Du finner flere opplysninger under **"SØK"-menyen på side 115**.

Hvis meldingen **"SJEKK ANTENNEKABELEN AUTO. PROGRAMMERINGS SYSTEM"** ikke vises, følger du fremgangsmåten beskrevet under **"TV-OPPSETT"** -menyen **på side 116** for å velge språket i menyene og landet der du befinner deg. Deretter følger du fremgangsmåten beskrevet under **"PROGRAM."** -menyen **på side 116** for å bruke funksjonen **"AUTOLAGRE"**.

#### A.P.S.

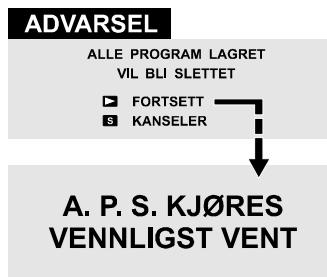

## Betjening med knappene på TV-apparatet

Du kan justere volumet og velge program ved hjelp av knappene på frontpanelet.

### Innstilling av volum

- Trykk på knappen **"-Volume"** for lavere volum eller på knappen **"Volume+"** for høyere volum. Mens du gjør dette, vil en linje som viser valgt volum, vises på skjermen.

### Valg av program

- Trykk på knappen **"Program+"** for å velge det neste programmet eller på knappen **"Program-**" for å velge det forrige programmet.

### Gå til hovedmenyen

- Trykk på knappen **"MENU"** for å gå til hovedmenyen. I hovedmenyen kan du velge undermeny ved hjelp av knappene **"Program+"** eller **"Program-**" og gå til den valgte undermenyen ved å trykke på knappen **"Volume+"** eller **"-Volume"**. Du kan lære mer om bruk av menyene i avsnittet **Menysystem** i denne håndboken.

## Betjening med fjernkontrollen


Fjernkontrollen som leveres med TV-apparatet, er utformet slik at du kan styre alle funksjonene dette apparatet har. Disse funksjonene beskrives nærmere i forbindelse med TV-apparatets menysystem.

Nedenfor finner du en beskrivelse av funksjonene du kan bruke ved hjelp av menysystemet.

### Innstilling av volum

Trykk på knappen **"+"** for høyere volum.

Trykk på knappen **"+"** for lavere volum.

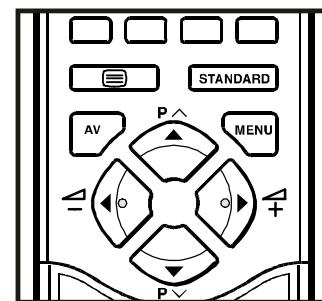

### Valg av program (forrige eller neste program)

- Trykk på knappen **"P √"** for å velge det forrige programmet.
- Trykk på knappen **"P ^"** for å velge det neste programmet.

### Valg av program (direkte tilgang):

Trykk på tallknappene på fjernkontrollen for å velge programnumre mellom 0 og 9. TV-apparatet vil bytte til det valgte programmet etter kort tid.

Når du trykker på det første tallet, vil det andre tallet vises ved symbolet **"-"** i to sekunder. For å velge programnumre mellom 10 og 99, må du trykke på de tilsvarende knappene før symbolet **"-"** forsvinner. (For eksempel velger du programnummer 27 ved å trykke først på 2 og deretter på 7 mens programnumret vises som **"2-"**.)

## Menysystem

TV-apparatet har et menysystem. Du kan gå fra **"MENY"** (hovedmenyen) til en av de fire menyene **LYD**, **BILDE**, **FINESER** og **INSTALLER**.

- Trykk på knappen **"MENU"** for å vise **"MENY"** (hovedmenyen). Menytittlene vil vises i hovedmenyen.
- Trykk på knappen **"P ^"** eller **"P √"** for å velge en meny-tittel, og trykk deretter på knappen **"◀"** eller **"▶"** for å gå til den valgte menyen.
- Trykk på knappen **"STANDARD"** for å gå ut av en meny.
- Trykk på knappen **"MENU"** for å gå til den forrige menyen.
- Du kan vise en informasjonsmeny **"(i)"** som beskriver hvordan du bruker den enkelte menyen, ved å trykke på knappen **"(i)"** mens menyen du vil bruke, vises.

### Lyd-menyen

#### Slik endrer du lydinnstillingen

- Trykk på knappen **"MENU"** for å gå til hovedmenyen. I hovedmenyen velger du **LYD** ved hjelp av knappen **"P ^"** eller **"P √"**. Deretter går du til Lyd-menyen ved å trykke på knappen **"◀"** eller **"▶"**.

eller,

- Du kan gå direkte til Lyd-menyen ved å trykke på den **røde** knappen.

## Innstilling av Lyd Styrke:

Når du kommer til lydmenyen, vil det første alternativet som vises, være Lyd Styrke.

Trykk på knappen "►" for høyere Lyd Styrke.

Trykk på knappen "◄" for lavere Lyd Styrke.




## Stille inn bass-nivå:

- Bruk knappen "P ^" eller "P ^" til å velge Bass.
- Trykk på knappen "►" for mer bass.
- Trykk på knappen "◄" for mindre bass.



## Stille inn diskant-nivå:

- Bruk knappen "P ^" eller "P ^" til å velge Diskant.
- Trykk på knappen "►" for mer diskant.
- Trykk på knappen "◄" for mindre diskant.

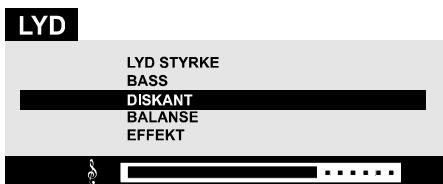


## Justere balanse:

- Bruk knappen "P ^" eller "P ^" til å velge Balanse.
- Trykk på knappen "►" for å forskyve balansen mot høyre.
- Trykk på knappen "◄" for å forskyve balansen mot venstre.



## Innstilling av EFFEKT:

Du kan bruke denne funksjonen til å slå lydeffekter på og av. Du kan slå denne funksjonen på og av ved å trykke på knappen "◄" eller "►". Hvis lydsystemet er satt til **Mono** og lydefekter er satt til **PA**, vil lydgjengivelsen være **Stereo**. Hvis lydsystemet er satt til **Stereo**, oppnår du en lydgjengivelse med mer dybde hvis du slår på denne effekten. Hvis du slår effekten av, vil dette ikke noen betydning for **Mono** og **Stereo**.

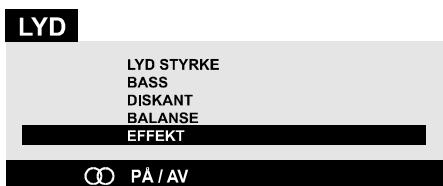

## Bilde-menyen

### Slik endrer du bildeinnstillinger:

- Trykk på knappen "MENU" for å gå til hovedmenyen. I hovedmenyen velger du **BILDE** ved hjelp av knappen "P ^" eller "P ^". Deretter går du til Bilde-menyen ved å trykke på knappen "◄" eller "►".

eller,

- Du kan gå direkte til Bilde-menyen ved å trykke på den **grønne** knappen.

## Justere lysstyrke:

- Når du kommer til bildemenyen, vil det første alternativet som vises, være **LYSSTYRKE**.
- Trykk på knappen "►" for mer lysstyrke.
- Trykk på knappen "◄" for mindre lysstyrke.



## Justere farge:

- Bruk knappen "P ^" eller "P ^" til å velge **FARGE**.
- Trykk på knappen "►" for mer farge.
- Trykk på knappen "◄" for mindre farge.



## Innstilling av kontrast:

- Bruk knappen "P ^" eller "P ^" til å velge **KONTRAST**.
- Trykk på knappen "►" for større kontrast.
- Trykk på knappen "◄" for mindre kontrast.



## Innstilling av bildeskarphet:


- Bruk knappen "P ^" eller "P ^" til å velge **SKARPHET**.
- Trykk på knappen "►" for større bildeskarphet.
- Trykk på knappen "◄" for mindre bildeskarphet.



## Stille inn fargetonekontroll (Bare i AV-modus) :

- Bruk knappen "P ^" eller "P ^" til å velge **FARGETONE-KONTROLL**.

- Trykk på knappen "►" for mer fargetonekontroll.
  - Trykk på knappen "◄" for mindre fargetonekontroll.
- Justering av fargetone er bare mulig når **NTSC 3.58/4.43** brukes i AV-modus. Denne innstillingen har ingen virkning når andre fargesystemer brukes.

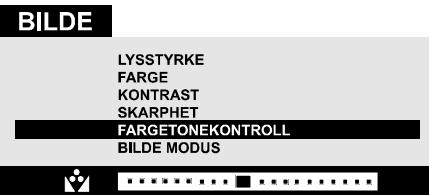

### Bildemodus:

Dette alternativet brukes til å endre bildeformatet i samsvar med sendingen som mottas.

- Hvis funksjonen Auto er valgt, vil bildeformatet automatisk tilpasses til sendingen som mottas.
- Hvis du velger 4 : 3-modus, tvinger du bildet til å vises i forholdet 4 : 3.
- Hvis du velger 16 : 9-modus, tvinger du bildet til å vises i forholdet 16 : 9.

Alle programmer har sin egen innstilling for Bildemodus. Hvis du lagrer en innstilling for Bildemodus for ett program, vil alle de andre programmenes innstillinger for Bildemodus forbli som de er.



### Finesser-menyen

- Trykk på knappen "MENU" for å gå til hovedmenyen. I hovedmenyen velger du **FINESSER** ved hjelp av knappen "P ^" eller "P ^". Deretter går du inn i funksjonsmenyen ved å trykke på knappen "◄" eller "►".

eller

- Du kan gå direkte til **FINESSER**-menyen ved å trykke på den **gule** knappen.

### Innsovning Timer:

- Når du kommer til **FINESSER**-menyen, vil det første alternativet som vises, være Innsovning Timer.
- Bruk knappen "◄" eller "►" til å sette innstillingen for slumrefunksjon til **AV, 0:15, 0:30, 0:45, 1:00, 1:15, 1:30, 1:45 eller 2:00** timer. Når du bruker denne funksjonen, vil TV-apparatet gå til klarstilling når tidsintervallet du har valgt, er passert.



### Barnesikring:

I **FINESSE**-menyen trykker du på knappen "P ^" eller "P ^" for å velge Barnesikring. Bruk knappen "◄" eller "►" til å slå Barnesikring På eller Av.

Hvis du velger Av, vil TV-apparatet kunne brukes som normalt. Hvis du derimot velger På, vil TV-apparatet bare kunne betje-

nes med fjernkontrollen. Dette betyr at knappene på frontpanelet (unntatt Av/På-knappen) ikke kan brukes.



### INSTALLER-menyen

Denne menyen består av undermenyene **SØK, PROGRAM** og **TV-OPPSETT**.

- Trykk på knappen "MENU" for å gå til hovedmenyen. I hovedmenyen velger du **INSTALLER** ved hjelp knappen "P ^" eller "P ^", og derfra til **INSTALLER**-menyen ved å trykke på knappen "◄" eller "►".
- eller,
- Gå direkte til **INSTALLER**-menyen ved å trykke på den blå knappen.



### SØK-menyen

**SØK**-menyen brukes til å programmere en kanal under et programnummer for TV-apparatet manuelt, eller til å endre innstillingene for et nåværende programnummer.

- I **INSTALLER**-menyen velger du **SØK**. Deretter går du inn i **SØK**-menyen ved å trykke på knappen "◄" eller "►".



### Slik programmerer du en kanal under et av TV-apparatets programnumre manuelt:

- Når du går inn i **SØK**-menyen, vil Program være det første alternativet som vises. Når du trykker på knappen "◄" eller "►", kan du velge programnumret du vil lagre den innstilte kanalen under. (Du kan også taste inn programnumret med tallknappene.)
- Trykk på knappen "P ^" eller "P ^" for å velge Bånd. Bruk knappen "◄" eller "►" til å velge båndet der du vil søke etter en kanal.
- Trykk på knappen "P ^" eller "P ^" for å velge Søk. Trykk på knappen "◄" eller "►" for å begynne å søke. (Trykk på knappen "►" for å søke forover. Trykk på knappen "◄" for å søke bakover.)

Hvis søkeretningen stopper på en kanal du ikke vil programmere inn, trykker du på knappen "◄" eller "►" for å fortsette å søke.

Hvis du vil avbryte søkeretningen før en kanal er blitt funnet, kan du trykke på knappen i motsatt retning av søkeretningen. La oss si at du har trykket på knappen "►" for å søke forover. Da kan du avbryte søkeretningen ved å trykke på knappen "◄".

Hvis du kjenner nummeret til kanalen du leter etter, kan du gå direkte til denne kanalen.

Trykk på knappen "P ^" eller "P ^" for å velge Kanal og trykk på knappen "◄" eller "►" for å velge kanalens nummer, eller tast inn kanalnummeret med talltastene.

4. Hvis du vil gi denne nye kanalen et navn, trykker du på knappen "P ^" eller "P ^" for å velge Navn.

Trykk på knappen "◀" eller "▶" for å velge en plassering og trykk på knappen "P ^" eller "P ^" for å velge en bokstav.

5. Hvis kanalen har dårlig mottak, må du finjustere kanalen.

Trykk på knappen "P ^" eller "P ^" for å velge Fininnstilling, og trykk deretter på knappen "◀" eller "▶" for å finjustere kanalen.

6. Når alle innstillingene er slik du vil ha dem, lagrer du innstillingene for kanalen under programnummeret du har valgt. Trykk på knappen "P ^" eller "P ^" for å velge Lagre, og trykk deretter på "◀" eller "▶" for å lagre.

**Hvis du vil endre innstillingene for det gjeldende programnummeret (for eksempel hvis du vil endre navnet), gjør du slik:**

- Velg programnummeret du vil endre innstillingen for, før du går inn i menysystemet.

- Gå til SØK-menyen.

- Følg instruksjonene under "**Slik programmerer du en kanal under et av TV-apparatets programnumre manuelt:**", og endre innstillingene for det gjeldende programnummeret.

#### Merk:

Du må ikke bruke alternativet Program i SØK-menyen til å velge programnummeret. Hvis du velger programnummeret med alternativet Program og lagrer innstillingene, vil de gjeldende innstillingene for programnummeret slettes.

#### PROGRAM. -menyen

**Program.** -menyen brukes til å vise programnavn og programnumre. Du kan bruke denne menyen til å slette en kanal, sette inn en kanal eller lagre programmer automatisk.

Velg **PROGRAM.** -menyen ved å trykke på knappen "P ^" eller "P ^", og gå inn i menyen ved å trykke på knappen "◀" eller "▶". Når du går inn i Program-menyen, vil alle programnumre og navn vises på skjermen. Programnummeret og navnet til den innstilte kanalen vil bli vist i rødt. Alle de andre kanalnumrene vil vises i svart, og i utgangspunktet vil programnummer 0 blinke. Du kan velge hvilket nummer som skal blinke ved å bruke knappene "P ^" eller "P ^", "◀" eller "▶" til å flytte markøren. Når du bruker denne fremgangsmåten til å bla deg gjennom programnumrene for å finne nummeret du ønsker, vil kanalene som tilsvarer programnumrene du blir forbi, ikke justeres.

Når du trykker på den **røde** knappen, vil kanalen med det blinkende programnummeret justeres. Nå vil fargen på programnummeret som blinker, endres til rødt. Også her kan du velge hvilket nummer som skal blinke ved å bruke knappene "P ^" eller "P ^", "◀" eller "▶" til å flytte markøren.

PROGRAM.		
0 1 ARD	1 1 -----	2 1 -----
0 2 ZDF	1 2 -----	2 2 -----
0 3 WR3	1 3 -----	2 3 -----
0 4 SAT	1 4 -----	2 4 -----
0 5 RTL	1 5 -----	2 5 -----
0 6 RTL2	1 6 -----	2 6 -----
0 7 PRO7	1 7 -----	2 7 -----
0 8 BR3	1 8 -----	2 8 -----
0 9 TM3	1 9 -----	2 9 -----
1 0 ---	2 0 -----	3 0 -----
<b>VELG</b>		<b>SLETT</b>
<b>SETT INN</b>		<b>AUTOLAGRE</b>

#### Slik sletter du en kanal fra et programnummer:

- Flytt markøren slik at kanalen du vil slette, blinker.

- Trykk på den **gule** knappen. Nå vil kanalen som er knyttet til programnummeret slettes, og alle andre kanaler som har et høyere programnummer enn dette, vil rykke ett programnummer opp på listen.

#### Slik knytter du en kanal til et programnummer:

- Flytt markøren slik at kanalen du vil velge, blinker.
- Trykk på den **røde** knappen slik at kanalen vises på skjermen.
- Flytt markøren slik at det ønskede programnummeret blinker. Nå vil kanalen som vises på skjermen, bli knyttet til dette programnummeret når du trykker på den **grønne** knappen. Hvis en innstilt kanal flyttes til et lavere programnummer, vil kanaler mellom denne kanalens forrige og næværende plassering flyttes ett programnummer opp på listen. Hvis en innstilt kanal flyttes til et høyere programnummer, vil kanaler mellom denne kanalens forrige og næværende plassering flyttes ett programnummer ned på listen.

#### AUTOLAGRE

Hvis du går til **AUTOLAGRE**-menyen, kan du automatisk programmere kanalene som mottas, i TV-apparatets programmer ved hjelp av **APS** (Automatic programme system).

- Når du er i **PROGRAM.** -menyen, trykker du på den **blå** knappen for å gå til **AUTOLAGRE** -menyen. Meldingen "**ALLE PROGRAM LAGRET VIL BLI SLETTET**" vises.
- Hvis du vil begynne programmeringen, trykker du på knappen "▶". Meldingen "**A. P. S. KJØRES VENNIGST VENT**" vises, og **APS** programmerer automatisk de mottatte kanalene i TV-apparatets programnumre. Når APS-funksjonen er fullført, vil **PROGRAM.** -menyen vises på nytt.

Hvis du vil avbryte **APS**-funksjonen, trykker du på knappen "**STANDARD**".

#### ADVARSEL

ALLE PROGRAM LAGRET  
VIL BLI SLETTET

FORTSETT  
 KANSELER

**A. P. S. KJØRES  
VENNLIGST VENT**

#### TV oppsett -menyen

Denne menyen brukes til å velge språk i menyene, landet der du befinner deg, og du kan velge typen AV-2-utgang (SCART2).

- I installasjonsmenyen trykker du på knappen "P ^" eller "P ^" for å velge **TV OPPSETT**. Deretter trykker du på knappen "◀" eller "▶" for å gå til **TV OPPSETT** -menyen.


#### TV OPPSETT

SPRÅK  
LAND  
AV-2 UTGANG

**NORSK**

## Velge språk i menyene

- I "TV OPPSETT"-menyen velger du **SPRÅK** og endrer til språket du vil bruke, ved hjelp av knappen "◀" eller "▶". Endre til språket du vil bruke ved hjelp av knappen "◀" eller "▶". Når du har endret språk, vil menyalternativene vises i språket du har valgt.

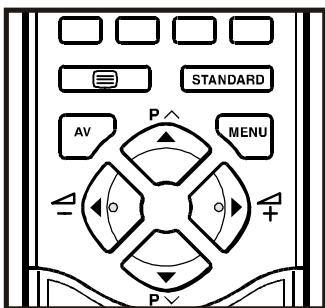

## Velge land

- I "TV OPPSETT"-menyen velger du **"LAND"** ved hjelp av knappen "P^" eller "P▼". Endre land ved hjelp av knappen "◀" eller "▶".

## Stille inn utgang for eksterne kilder

- Du kan bruke denne menyen til å velge den interne eller eksterne kilden som skal bruke AV-2 (SCART 2)-terminalen som utgang.
- I "TV OPPSETT"-menyen velger du **"AV-2 UTGANG"** ved hjelp av knappen "P^" eller "P▼". Deretter velger du kilden du vil bruke **AV-2 (SCART 2)** som utgang for, ved å trykke på knappen "◀" eller "▶". (Du kan velge en av disse kildene: **TV**, **AV-1 (SCART1)** eller **AV-3 (Front AV)**).



## Andre funksjoner

### Demp lyd

Hvis du vil slå av lyden fra TV-apparatet midlertidig, kan du trykke på knappen . Lyden slås av til du slår den på igjen. Du kan slå på lyden igjen ved å trykke på knappen , , or . Volumet stilles tilbake til samme nivå som det hadde før du dempet lyden hvis du trykker på knappen en gang til.

### Stereo/tospråklig

- Hvis TV-kanalen du ser på har sendinger på mer enn ett språk (for eksempel Eurosport), kan du velge originalspråket eller et annet språk ved å trykke på knappen .
- Hvis stereomottaket er av dårlig kvalitet, kan du bytte fra stereo- til mono-lyd. Da kan du få klarere lyd som er enklere å oppfatte.

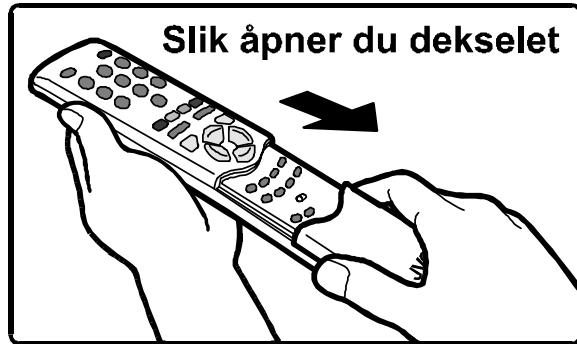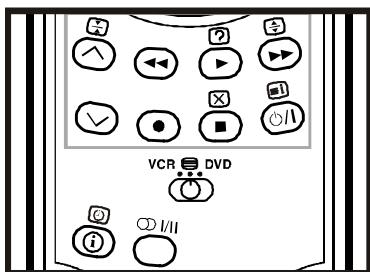

## Informasjon på skjermen

Første gang du trykker på knappen , vises gjeldende status for **"Programnummer"**, **"Stasjonsnavn"** og **"Lyd"**.

Hvis du trykker på knappen en gang til, vises gjeldende tid.

Hvis du trykker på knappen enda en gang, forsvinner informasjonen som vises på skjermen.

### Slik viser du gjeldende tid

- Når du ser på et TV-program med tekst-TV, kan du trykke to ganger på knappen . Da vises gjeldende tid i øverste høyre hjørne av skjermen. Denne informasjonen hentes fra tekst-TV.
- Hvis programmet du ser på ikke inkluderer tekst-TV, vil det bare vises en blå boks samme sted.
- Du kan få bort informasjon om gjeldende tid ved å trykke på knappen en gang til.

Når informasjon om gjeldende tid vises på skjermen, vil denne forsvinne når du går inn i en meny, men den kommer frem igjen når du går ut av menyen.

### Standard

Du kan tilbakestille de gjeldende innstillingene i **BILDE**-menyen (unntatt innstillingen **BILDE MODUS**) til standardinnstillingene.

- Trykk på knappen **"STANDARD"** før du går inn i menysystemet.

### VCR / DVD kontrollknapper og VCR / / DVD-bryter

Disse knappene kan brukes til å betjene en videospiller eller DVD-spiller som er produsert av JVC. Hvis du trykker på en knapp på TV-apparatets fjernkontroll som ser ut som den tilsvarende knappen på fjernkontrollen til den aktuelle enheten, har dette samme virkning som om du trykket på den samme knappen på denne enhetens fjernkontroll.

- Sett VCR / / DVD-bryteren i stillingen VCR eller DVD.

#### VCR:

Når du skal bruke videospilleren, setter du bryteren i stillingen VCR.

#### DVD:

Når du skal bruke DVD-spilleren, setter du bryteren i stillingen DVD.

#### (Tekst):

Når du ser på programmer med tekst-TV, setter du bryteren i stillingen .

- Trykk på VCR / DVD kontrollknappen for å betjene henholdsvis videospilleren og DVD-spilleren.

## Merk:

- Hvis enheten du bruker ikke er produsert av JVC, kan du ikke bruke disse knappene.
- Selv om du har en enhet produsert av JVC, er det ikke sikert at alle eller noen av disse knappene vil fungere. Dette er avhengig av enheten du bruker.
- Du kan bruke knappene  $\wedge$  /  $\vee$  til å velge TV-kanalen som skal mottas av videospilleren, eller du kan velge hvilket kapittel DVD-spilleren skal spille av.
- Noen DVD-spillermodeller bruker knappene  $\wedge$  /  $\vee$  til hurtigspoling forover og bakover og til å velge hvilket kapittel som skal spilles av. I så fall vil ikke knappene  $\blacktriangleleft$  /  $\triangleright$  virke som beskrevet over.

## Tekst-TV


Tekst-TV er et informasjonssystem som viser tekst på TV-skjermen. Du kan bruke informasjonssystemet tekst-TV til å vise en side med informasjon om et emne som vises i innholdsfortegnelsen (indekssiden).

Du kan ikke vise annen informasjon på skjermen mens du bruker tekst-TV.

Du kan heller ikke justere kontrast, lysstyrke eller farger mens tekst-TV brukes, men du kan justere volumet.

## Slik bruker du tekst-TV

- Velg en TV-stasjon som har sendinger for tekst-TV.
- Trykk på knappen  $\text{[ } \text{]}$  (Tekst-TV). Som regel vil innholdsfortegnelsen (indekssiden) vises først.
- Sett VCR /  $\text{[ } \text{]}$  / DVD-bryteren til stillingen  $\text{[ } \text{]}$  (Tekst).

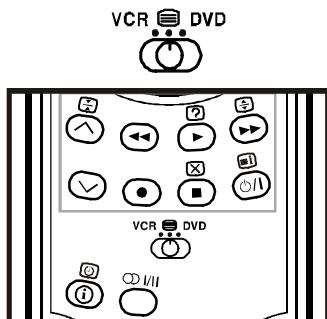

### Slik åpner du dekselet




## Slik velger du en tekst-TV-side

- Trykk på tallknappene som tilsvarer sidetallet til tekst-TV-siden du vil vise.

Sidetallet du har valgt, vises øverst i venstre hjørne av skjermen. Telleren for tekst-TV-sider teller opp til den kommer til den valgte tekst-TV-siden, som deretter vises på skjermen.

- Trykk på knappen "P  $\wedge$ " for å gå frem én tekst-TV-side om gangen.

- Trykk på knappen "P  $\vee$ " for å gå tilbake én tekst-TV-side om gangen.

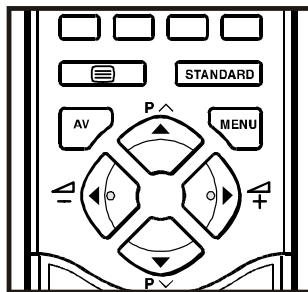

## Slik velger du indekssiden

- Du velger sidetallet til indekssiden (som regel er dette side 100) ved å trykke på knappen  $\text{[ } \text{]}$ .

## Søke etter en tekst-TV-side mens du ser på TV

- Når du ser på tekst-TV kan du trykke på knappen "X" for å gå tilbake til visning av vanlig TV-bilde. Når du ser på visning av vanlig TV-bilde taster du inn et sidetall ved hjelp av tallknappene. Når du taster inn det siste sifferet i sidetallet, vil tegnet  $\text{[ } \text{]}$  vises på plassen til sidetallet. Dette tegnet vil blinke til det ønskede sidetallet er blitt funnet. Nå vises sidetallet på nytt der tegnet  $\text{[ } \text{]}$  nylig ble vist. Da kan du vise denne tekst-TV-siden ved å trykke på knappen "X".

## Slik velger du tekst i dobbel høyde

- Trykk på knappen " $\text{\textcircled{+}}$ " for å få den øverste halvdelen av informasjonssiden vist med tekst i dobbel høyde.
- Trykk på knappen " $\text{\textcircled{-}}$ " en gang til for å få den nederste halvdelen av informasjonssiden vist med tekst i dobbel høyde.
- Trykk på knappen " $\text{\textcircled{-}}$ " nok en gang for å få hele siden vist med tekst i normal høyde.

## Slik viser du "skjult" informasjon

- Trykk på knappen "?" en gang for å vise svar i spørrekonkurranser eller på en spillside.
- Hvis du trykker på knappen "?" en gang til, vil de skjulte svarene skjules igjen.

## Slik slår du av automatisk sideveksling

Noen ganger kan tekst-TV-siden du har valgt, inneholde mer informasjon enn det som kan vises på ett skjermbilde. I så fall vil ofte resten av informasjonen vises automatisk etter et bestemt tidsrom.

- Hvis du ikke vil bruke automatisk visning av neste side, trykker du på knappen "X".
- Trykk på knappen "X" en gang til for å få den neste siden vist automatisk.

## Slik velger du en side med teksting

Teksting består av deler av en stor tekst-TV-side. Teksten vises med bare én eller to linjer om gangen.

- Velg den ønskede tekst-TV-siden.
- Trykk på knappen  $\text{[ } \text{]}$ .
- Velg sidetallet som brukes til teksting ved å trykke på de tilsvarende fire tallknappene (for eksempel 0001).

- Hvis den valgte siden med teksting ikke vises i løpet av kort tid, kan du trykke på knappen “”. TV-programmet vil vises på skjermen.
- Tekst-TV-sidens nummer vil vises i det øverste venstre hjørnet på skjermen når den valgte siden er blitt funnet.
- Trykk på knappen “” for å vise den valgte tekst-TV-siden.

## Slik slår du av tekst-TV

- Trykk på knappen “”. Skjermen bytter til TV-modus.

## Fastext og Toptext

Tekst-TV vil bli valgt automatisk hvis en slik sending er tilgjengelig.

Apparatet har støtte for 8-siders tekst-TV-system. Når det valgte sidetallet er en av de 8 sidene som ble vist sist, vil siden fortsatt ligge i minnet. Da vil ikke systemet søke etter denne siden, men vil i stedet vise siden automatisk.

- Trykk på knappen “**P ^**” for å gå frem én tekst-TV-side om gangen.
- Trykk på knappen “**P ∨**” for å gå tilbake én tekst-TV-side om gangen.

## Gjelder både Fastext og Toptext

Informasjonens emneoverskrift kan vises i en bestemt farge eller være plassert i en farget boks.

- I så fall kan du trykke på knappen med den tilsvarende fargen - **rød**, **grønn**, **gul** eller **blå** - for å gå raskt til den aktuelle siden.

## Gjelder TOPTEXT

Hvis sending i Toptext er tilgjengelig, vil fargekodede knapper vises i en statuslinje.

Hvis sending i Toptext ikke er tilgjengelig, vil det ikke vises noen statuslinje.

I Toptext-modus vil kommandoene “**P ^**” eller “**P ∨**” be om henholdsvis den neste og den forrige siden. Hvis sending i Toptext ikke er tilgjengelig, vil disse kommandoene velge syklisk bildebryting. Dette betyr for eksempel at side 100 vil komme like etter side 199.

## Kople til eksternt utstyr

Før du kopler til eksternt utstyr må du:

- Slå av alt utstyr, også TV-apparatet.
- Lese bruksanvisningen(e) til utstyret du vil kople til.

### Slik velger du AV-modus

Når du trykker på knappen "AV" på fjernkontrollen, kan du velge én av fem AV-moduser (**AV-1, RGB, AV-2, AV-2S og AV-3**).

- Hvis du vil gå tilbake til **TV-modus**, trykker du gjentatte ganger på knappen "AV".

**AV-1 (SCART 1)-terminal:** Euroconnector (21-pinners, SCART)

- Tilgjengelige innganger for video, lyd (V/H) og RGB.

- Tilgjengelige utganger for TV-signaler (video og lyd (V/H)).



**AV-2 (SCART 2)-terminal:** Euroconnector (21-pinners, SCART)

- Tilgjengelig innganger for video, S-VIDEO (Y/C) og lyd (V/H).

- Tilgjengelige utganger for video og lyd (V/H). (se "**Stille inn utgang for eksterne kilder**" på side 117.)

**AV-3 (Front AV)-terminal:** RCA-kontakter x 3

- Tilgjengelige innganger for video og lyd (V/H).

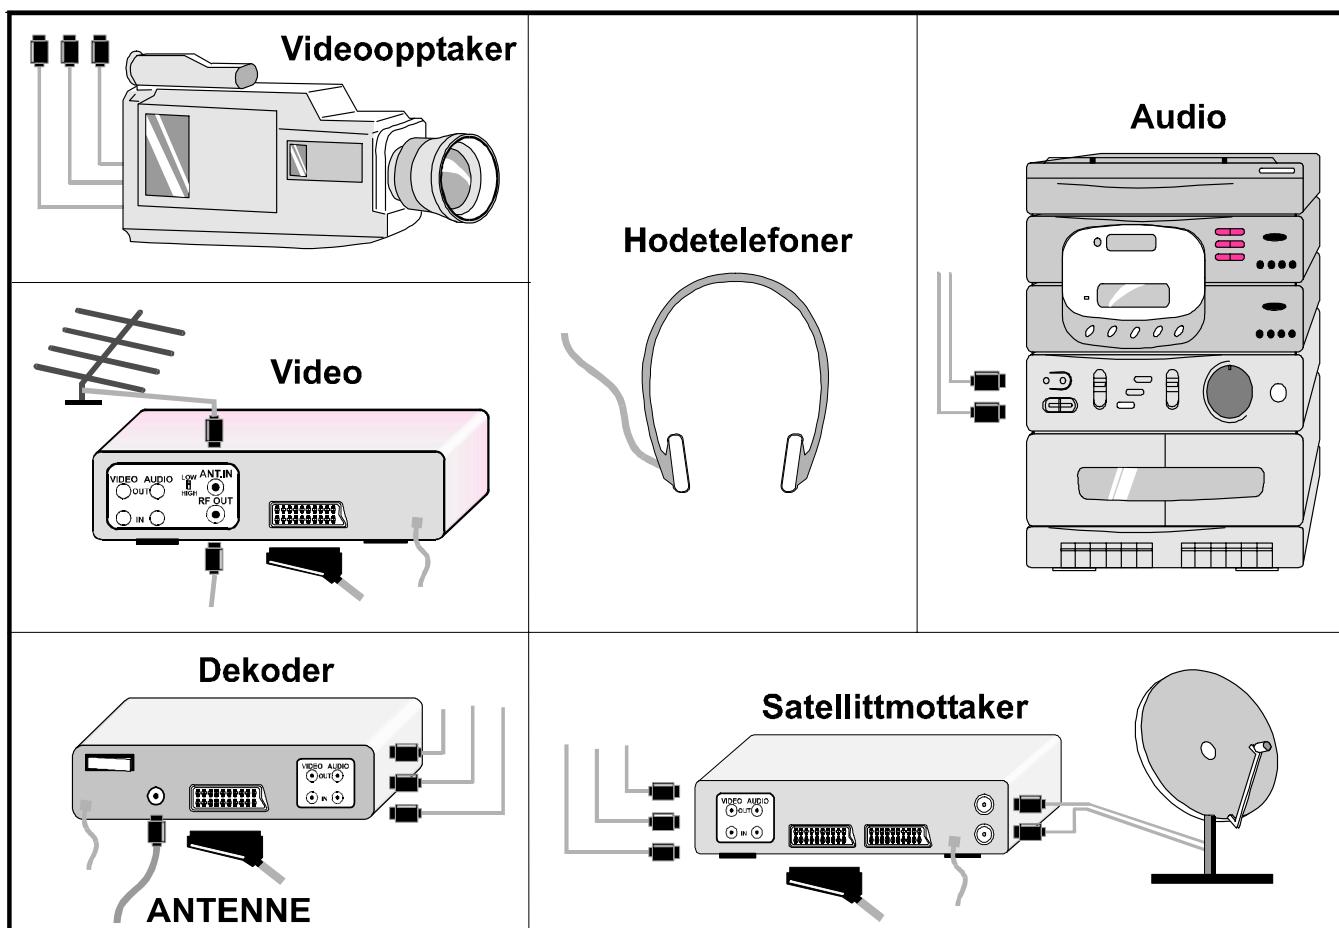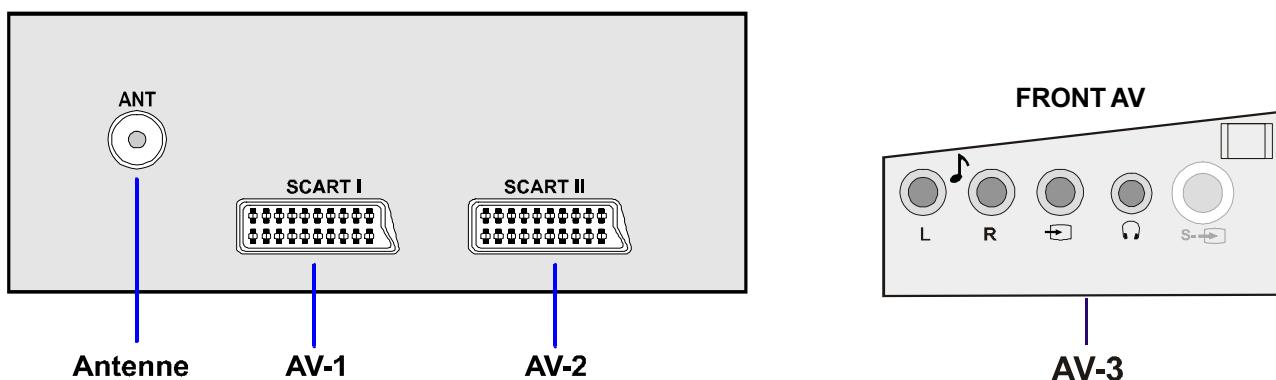

## Ved hjelp av Euroconnector

TV-apparatet har to kontakter for Euroconnector. Hvis du vil kople utstyr som bruker Euroconnector (for eksempel en videospiller, dekoder, eller lignende), til TV-apparatet, bør du bruke **AV-1 (SCART 1)** eller **AV-2 (SCART 2)**-terminalene.

### RGB-modus

Hvis en enhet kan sende ut **RGB**-signaler, bør du kople den til **AV-1 (SCART 1)**-terminalen.

- Velg **RGB**-modus hvis du se på bilder fra denne enheten.
- Når den ikke er i **RGB**-modus, må du slå utgangsutstyret for **RGB**-signalene av.

### AV-2S-modus

Hvis utstyret som koples til TV-apparatet støtter S-Video (Y/C)-utganger fra Euroconnector, kan du oppnå bedre bildekvalitet hvis du velger **AV-2S**-modus og kopler dette utstyret til **AV-2 (SCART 2)**-terminalen på TV-apparatet. Se bruksanvisningen for utstyret for å se om enheten kan bruke denne funksjonen.

### Ved hjelp av RCA-plugger

Hvis du har utstyr med RCA-plugger (for eksempel en videooptaker), kopler du dette utstyret til **AV-3 (Front AV)**-terminalen med video- og lydkablene.

- Hvis utstyret har en plugg for mono-lyd, kopler du den til **AUDIO-L**-pluggen.

### Ved hjelp av ANT (antennekontakten)

Hvis utstyret ikke har en Euroconnector eller RCA-plugger, kopler du det til TV-apparatet ved hjelp av en antennekabel. Du finner mer detaljerte opplysninger i håndboken som leveres med utstyret.

- Hvis du vil lagre testsignalet som kommer fra utstyret, finner du mer om dette under **"SØK-menyen"** på **side 115**. Du kan lagre det under programnummer 0 eller et programnummer mellom 55 og 99. Du kan se bilder fra utstyret ved å velge programnummeret du lagret testsignalet under.

### TV og videospiller

- Kople videospilleren til **ANT** (antennekontakten) på TV-apparatet ved hjelp av antennekablene.
- Kople videospilleren til **AV-1**- eller **AV-2**-terminalen ved hjelp av SCART-kablene, eller kople den til **AV-3**-terminalen ved hjelp av lyd- og videokablene.

### NTSC-visning

Kople en NTSC-videospiller til en terminal. Trykk deretter på knappen "AV" for å velge den tilsvarende AV-modusen.

**NTSC 3.58/4.43**-systemet avleses automatisk i AV-modus.

### Kopieringsmulighet

Du kan ta ut video- og lydsignaler fra TV, **AV-1 (SCART 1)** eller **AV-3 (Front-AV)** -terminalen til en videospiller som er koplet til **AV-2 (SCART 2)**-terminalen.

- Du finner mer om hvordan du velger kilde for utganger under **"Stille inn utgang for eksterne kilder"** på **side 117**.

### Kople til hodetelefoner

Bruk kontakten for stereo hodetelefoner på TV-apparatet til å kople til hodetelefoner.

## Tips

### Vedlikehold av skjermen

Rengjør skjermen med en lett fuktet, myk klut. Ikke bruk slipende løsemidler, siden dette kan skade det beskyttende laget på TV-skjermen.

### Dårlig bildekvalitet

Har du valgt riktig TV-system? Er TV-apparatet eller en innendørs antenneplassert for nær høyttalere, ikke jordet stereoutstyr, neonlys eller lignende?

Fjell og høye bygninger kan gi dobbelt bilde eller reflekser. Av og til kan du oppnå bedre bildekvalitet ved å vri på antennen. Bildekvaliteten kan bli dårlig hvis to eksterne enheter er koplet til TV-apparatet samtidig. I så fall bør du kople fra eksterne utstyr som ikke er i bruk.

### Ikke noe bilde:

Er antennen riktig tilkoplet? Sitter pluggen skikkelig i antennekontakten? Er antennekabelen skadet? Er riktig type antenneplugger brukt til å kople til antennen? Ta kontakt med forhandleren hvis du er i tvil.

**Ikke noe bilde** betyr at TV-apparatet ikke mottar noen signaler. Har du trykket på de riktige knappene på fjernkontrollen? Prøv en gang til hvis du er i tvil.

### Lyd:

Det kommer lyd fra bare én av høyttalerne. Er balansen stilt slik at all lyd går til én høyttaler? Se **LYD**-menyen.

### Fjernkontrollen:

TV-apparatet reagerer ikke lenger på fjernkontrollen. Trykk på knappen "**STANDARD**" på fjernkontrollen en gang til. Problemet kan skyldes at batteriene er tomme. I så fall kan du fortsatt bruke knappene i fronten på TV-apparatet.

Har du valgt feil meny? Trykk på knappen "**STANDARD**" for å gå til visning av vanlig TV-bilde, eller trykk på knappen "**MENU**" for å gå tilbake til den forrige menyen.

### Hvis ikke noe av det ovenstående hjelper:

Så TV-apparatet av og på igjen. Hvis problemet vedvarer, bør du ta kontakt med en servicetekniker. Du må aldri prøve å reparere TV-apparatet selv.

## Spesifikasjoner

TV-KRINGKASTING ..... **PAL B/G**

KANALER SOM KAN MOTTAS ..... VHF (BÅND I/III)  
UHF (BÅND U)  
HYPERBÅND  
KABEL-TV (S01-S41 / S75-S79)

ANTALL FORHÅNDSINNSTILTE KANALER 100

KANALINDIKATOR ..... Visning på skjermen

RF ANTENNEINNGANG ..... 75 Ohm (ubalansert)

DRIFTSSPENNING ..... **220-240V vekselstrøm, 50 Hz.**

LYDSYSTEMER (MULTIPLEX) ..... NICAM + tysk stereo

BILLEDRØR ..... **For 28"**

UTGANGSEFFEKT LYD

(W<sub>RMS</sub>) (%10 THD) ..... 2 x 8

STRØMFORBRUK (W) (maks.) ..... 120

DIMENSJONER (mm) ..... **AV28BT70EN**

D ..... 480

L ..... 770

H ..... 580

Vekt (Kg.) ..... 33,2

## Indhold

Sikkerhedsmæssige forholdsregler .....	123
Fjernbetjeningens knapper .....	124
Kontrolpanelets knapper .....	125
Antennetilslutninger .....	125
Forberedelse .....	126
Finesser .....	126
Før du tænder for TV'et .....	126
Strømtilslutning .....	126
Antennetilslutninger .....	126
Sådan tilslutes det eksterne udstyr .....	126
Isætning af batterier i fjernbetjeningen .....	126
Tænd/sluk for TV'et .....	126
Sådan tændes TV'et .....	126
Sådan slukkes TV'et .....	126
Indledende indstillinger .....	126
Betjening med knapperne på selve TV'et .....	127
Betjening med fjernbetjeningen .....	127
Menusystem .....	127
Sound (Lyd) -menu .....	127
Billede -menu .....	128
Funktion -menu .....	129
INSTALLERING -menu .....	129
Andre finesser .....	131
Dæmpning af lyden .....	131
Stereo/tosproget .....	131
Informationer på skærmen .....	131
VCR / DVD -kontrolknapper og VCR /  / DVD -kontakt .....	131
Tekst-TV .....	132
Sådan betjenes Tekst-TV .....	132
Sådan vælges en side i Tekst-TV .....	132
Sådan vælges indeksside .....	132
Søgning efter en tekst-tv-side, mens man ser tv. ....	132
Sådan vælges tekst med dobbelthøjde .....	132
Sådan vises "skjult" information .....	132
Sådan standses automatisk sideskift .....	132
Sådan vælges en underkodeside .....	132
Sådan forlades Tekst-TV .....	132
Fastext og Toptext .....	133
Tilslut det eksterne udstyr .....	134
Via Euroconnector .....	135
RGB -modus .....	135
AV-2S -modus .....	135
Via RCA -stikkene .....	135
Via ANT -(antenne)stikket .....	135
TV og videobåndoptager .....	135
NTSC -afspilning .....	135
Kopieringsfunktion .....	135
Tilslutning af hovedtelefoner .....	135
Tip .....	135
Specifikationer .....	136

## Sikkerhedsmæssige forholdsregler

### 1. Strømkilde

Modtageren må kun betjenes fra en stikkontakt med **220-240V AC, 50 Hz.**. Sørg for, at du vælger den korrekte spænding.

### 2. Ledning

Ledningen til strømforsyningen skal anbringes, så man undgår at træde på den. Der må heller ikke anbringes noget oven på eller imod den, så den bliver mast. Vær særlig opmærksom på de steder, hvor ledningen går ind i stikket, stikkontakten, og det sted, hvor den kommer ud af modtageren.

### 3. Fugt og vand

Brug ikke udstyret på et fugtigt sted (undgå badeværelset, køkkenvasken og området nær vaskemaskinen). Udstyret må ikke udsættes for regn eller vand, og væskefyldte genstande må ikke anbringes oven på det, da dette kan være farligt.

### 4. Rengøring

Træk stikket til modtageren ud af stikkontakten før rengøring. Brug ikke væske eller aerosolrensemidler. Benyt en blød, tør klud.

### 5. Ventilation

Sprækkerne og åbningerne på modtageren er til ventilationsformål og skal sikre en pålidelig drift. Disse åbninger må ikke blokeres eller tildækkes på nogen måde for at forhindre overophedning.

### 6. Lynnedslag

Træk stikket ud af stikkontakten i tilfælde af tordenvejr, eller hvis du skal på ferie.

### 7. Reservedele

Når der skal bruges reservedele, skal du sikre dig, at service-teknikeren har bruger reservedele, som er specifiseret af producenten, eller som har de samme specifikationer som originalen. Uautoriserede dele kan medføre brand, give elektrisk stød eller være årsag til andre farer.

### 8. Serviceeftersyn

Lad al service udføre af kvalificeret personale. Tag ikke dækslet af, da dette kan medføre elektrisk stød.

### 9. Flammekilder

Anbring ikke kilder til åben ild på apparatet.

### 10. Standby

Anbring ikke TV'et på standby eller tændt, når du forlader huset.

#### Advarsel!


*Enhver indgriben, der strider mod reglerne, især ændringer af højspænding eller udskiftning af billedrøret, kan medføre øget koncentration af røntgenstråler. Ethvert TV-apparat, som er ændret på denne måde, opfylder ikke længere licensen og må ikke betjenes.*

#### Instruktioner vedrørende bortskaffelse af affald.

Emballage og tilhørende dele kan genbruges og bør i princippen genbruges. Emballage såsom en foliepose skal opbevares utilgængeligt for børn.

## Fjernbetjenings knapper

- ① / I = Standby/strøm
- ② 0 - 9 = Direkte program
- ③ **Farveknapper**
- ④ Standardknap
- ⑤ ▲ (P^) = Program op (markør op)
- ⑥ **MENU** = Menuknap
- ⑦ ► (↑) = Markør højre/lydstyrke +
- ⑧ Tekst-TV / VCR / DVD -kontrolknap
- ⑨ = VCR / / DVD -kontakt
- ⑩ = Stereo/tosprogs-knap
- ⑪ = Informationsknap
- ⑫ ▼ (P▽) = Program ned (markør ned)
- ⑬ ◀ (←) = Markør venstre/lydstyrke -
- ⑭ **AV** = AV -knap
- ⑮ = Tekst-TV-knap
- ⑯ = Mute (dæmpning af lyden)

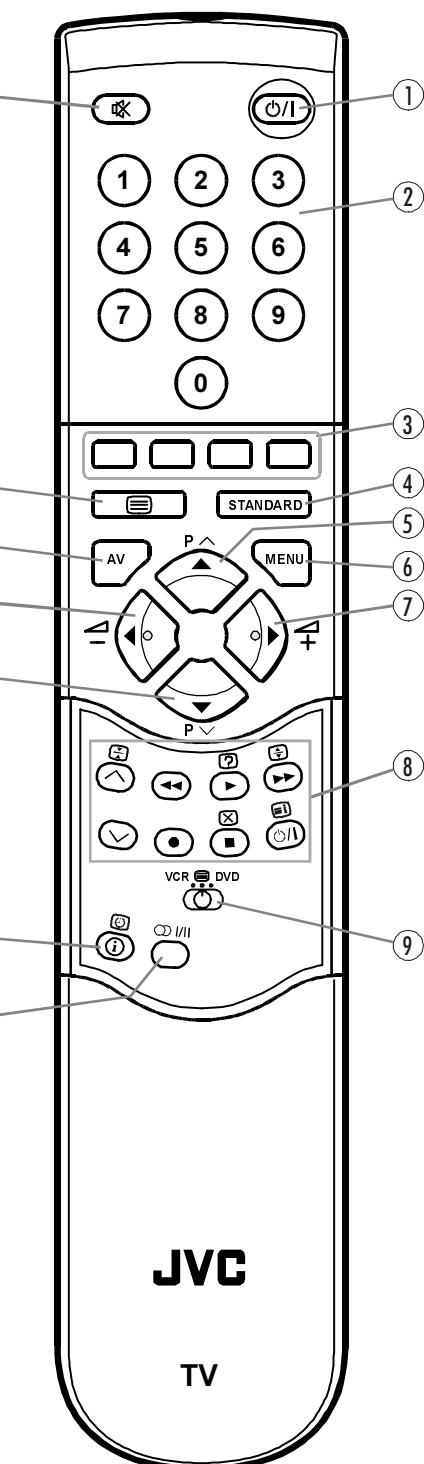


**FORSIGTIG**  
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD




Lynet med pilesymbolet, inde i en ligesidet trekant, skal advare brugeren om tilstedeværelsen af uisoleret, "farlig spænding" inden for produktets indelukke, som kan være af tilstrækkelig størrelse til at udgøre en risiko for elektrisk stød for mennesker.

Udråbstegnet inde i en ligesidet trekant skal advare brugeren om tilstedeværelsen af vigtige drifts- og vedligeholdelses- (service-) instruktioner i den dokumentation, der følger med apparatet.

## Kontrolpanelets knapper

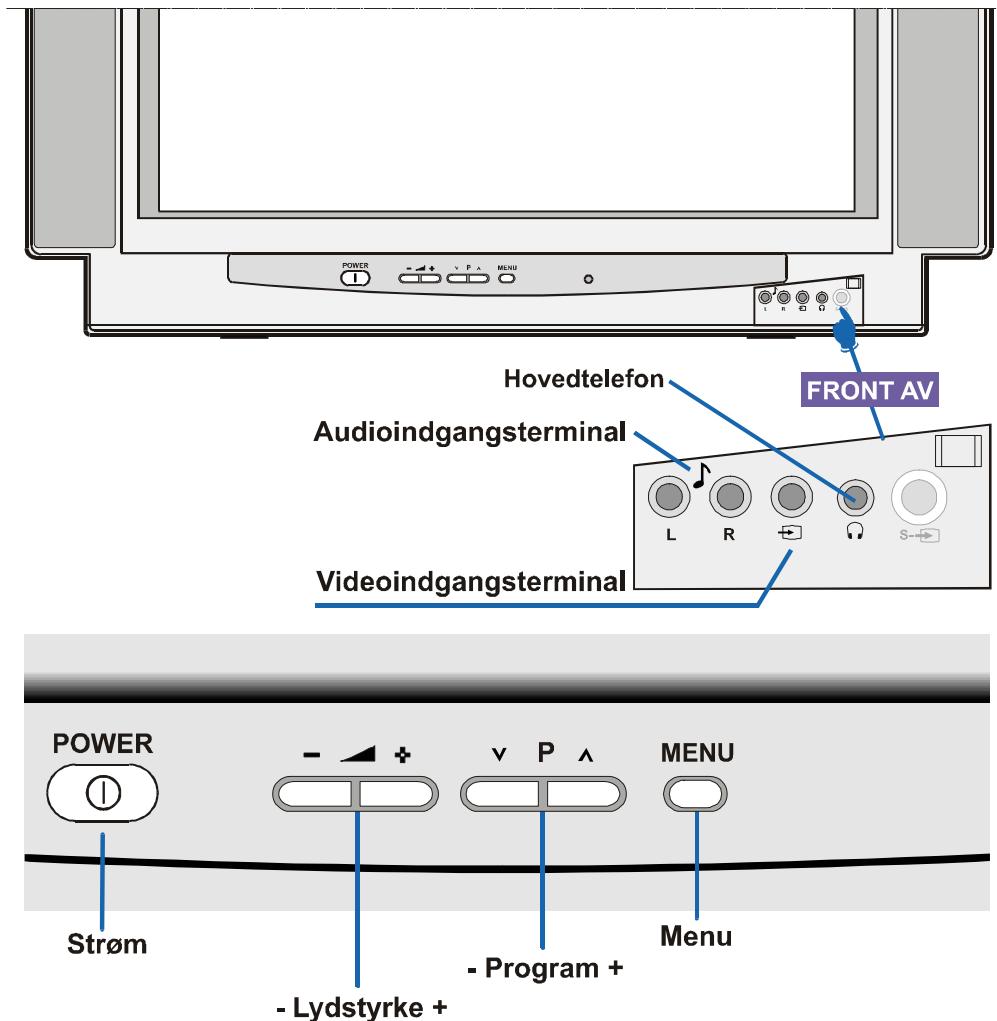

## Antennetilslutninger

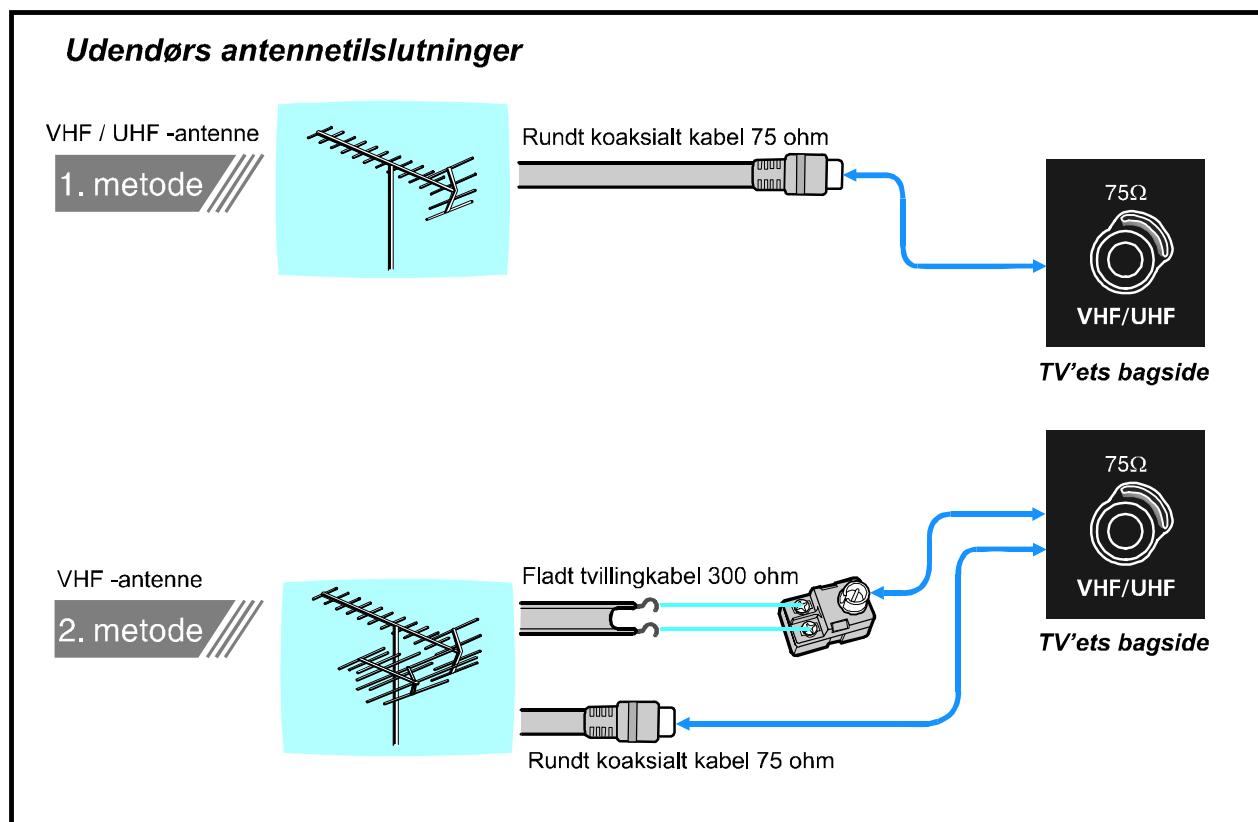

## Forberedelse

Anbring TV'et på en solid flade.

Der skal være mindst 10 cm luft omkring hele apparatet af ventilationshensyn. Undgå fejl eller usikre forhold: Anbring aldrig noget som helst oven på apparatet.

## Finesser

- Dette TV er et fjernbetjent farve-TV.
- 100 programmer fra VHF, UHF -bånd eller kabelkanaler kan forindstilles.
- Kabelkanaler kan indstilles.
- Det er meget let at betjene TV'et ved hjælp af dets menu-system.
- Det har to Euroconnector-stik til eksterne enheder (f.eks. videobåndoptager, videospil, audiosæt osv.)
- Front AV -indgang tilgængelig.
- Stereolydsystemer (tysk+NICAM) er tilgængelige.
- Tekst-TV med fulde funktioner (Fastext, Toptext).
- Hovedtelefon kan tilsluttes.
- Direkte kanaladgang.
- APS (Automatisk programmeringssystem).
- Alle programmer kan navngives.
- Automatisk indstilling frem eller tilbage.
- Auto sluk.
- Automatisk lyddæmpning når der ikke transmitteres.
- 5 minutter efter udsendelsen (afslutningen på udsendelsen) går TV'et automatisk på standby.

## Før du tænder for TV'et

### Strømtilslutning

**VIGTIGT:** TV-apparatet er beregnet til drift ved **220-240V AC, 50 Hz.**

- Efter udpakning skal TV-apparatet opnå stuetemperatur, før du tilslutter det til lysnettet.

### Antennetilslutninger

- Tilslut antennestikket til antenneindgangen bag på TV'et.


### Sådan tilslutes det eksterne udstyr

Se "Tilslut det eksterne udstyr" på side 134.

- Se også betjeningsvejledningerne til de eksterne enheder.

### Isætning af batterier i fjernbetjeningen

- Fjern batteridækslet bag på fjernbetjeningen ved at trække forsigtigt opad fra det angivne sted.
- Isæt to batterier af typen **AAA (R03)** eller tilsvarende.
- Sæt dækslet på igen.

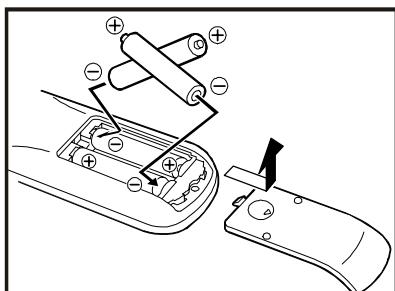

**BEMÆRK:** Tag batterierne ud af fjernbetjeningen, når den ikke skal bruges i længere tid. Ellers kan den blive beskadiget på grund af batterilækage.

## Tænd/sluk for TV'et

*TV'et kan betjenes enten ved hjælp af fjernbetjeningen eller direkte ved hjælp af knapperne på selve TV'et.*

### Sådan tændes TV'et

TV'et tændes i to trin:

- 1- Tryk på power-knappen foran på TV'et. TV'et går da i standbytilstand, og den **røde diode**, der er placeret under TV'et, tændes.

- 2- Sådan tændes TV'et fra standby:

Tryk på en cifferknap på fjernbetjeningen, så der vælges et programnummer, eller,

Tryk på knappen Standby/Power eller knapperne Program op og Ned foran på TV'et, henholdsvis på fjernbetjeningen, så TV'et tændes, og den **røde diode** lyser **grønt**.

### Sådan slukkes TV'et

- Tryk på standbyknappen på fjernbetjeningen, så TV'et skifter til standby, og den **grønne diode** bliver **rød**, eller,
- Tryk på power-knappen foran på TV'et.

## Indledende indstillinger

Meddelelsen "**Please check antenna cable. Auto. Programming System (CHECK VENLIGST ANT. KABLET AUTO PROGRAMMERINGS SYSTEM)**" vises, når du tænder for TV'et første gang.

- 1- Vælg **LANGUAGE (SPROG)** med knappen "**P ^**" eller "**P ^**", og tryk dernæst på knappen "**◀**" eller "**▶**" for at vælge menusprog.

- 2- Vælg **COUNTRY (LAND)** med knappen "**P ^**" eller "**P ^**", og tryk dernæst på knappen "**◀**" eller "**▶**" for at vælge det land, du nu befinner dig i.

- 3- Vælg **START (START)** med knappen "**P ^**" eller "**P ^**", og tryk dernæst på knappen "**▶**" for at starte APS.

APS (Automatisk programmeringssystem) programmerer automatisk de modtagne kanaler i TV'ets programnumre. Under APS vises "**A.P.S. KØRER VENT VENLIGST**". Når APS er færdig, vises "**PROGRAM.**" -menuen.

Tryk på knappen "**STANDARD**" for at annultere.


Du kan slette en kanal, indsætte en kanal i et programnummer eller genstarte APS med "**PROGRAM.**" -menuen.

Se "**PROGRAM. menuen**" på side 130 for at få flere oplysninger.

- 4- Tryk på knappen "**STANDARD**" for at fuldføre de indledende indstillinger.

Når de indledende indstillinger er fuldført, kan du ændre et programnummer eller navngive et programnummer eller programmere en ny kanal manuelt. Se "**TUNING -menuen**" på side 129 for at få flere oplysninger.

Hvis meddelelsen "**CHECK VENLIGST ANT. KABLET AUTO PROGRAMMERINGS SYSTEM**" ikke vises, skal du følge beskrivelsen "**TV KONFIG -menuen**" på side 130 for at vælge menusprog og det land, du nu befinner dig i, og derefter følge beskrivelsen "**PROGRAM. -menu**" på side 130 for at bruge "**AUTOMATI. GEM**".

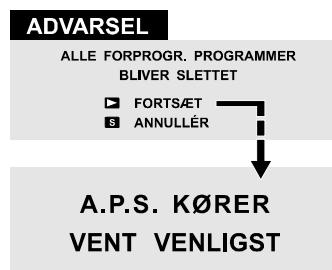

## Betjening med knapperne på selve TV'et

Indstilling af lydstyrken og programvalg kan foretages ved hjælp af knapperne på frontpanelet.

### Indstilling af lydstyrken

- Tryk på knappen **-Volume** for at mindske lydstyrken eller knappen **Volume+** for at øge lydstyrken, og en niveau-skala for lydstyrken vises på skærmen.

### Valg af program

- Tryk på knappen **Program+** for at vælge det næste program eller knappen **Program-** for at vælge det forrige program.

### Abning af hovedmenuen

- Tryk på knappen **MENU** for at åbne hovedmenuen. Vælg undermenu i hovedmenuen ved hjælp af knappen **Program+** eller **Program-**, og åbn undermenuen ved hjælp af knappen **Volume+** eller **-Volume**. Se afsnittet **Menusystem** i denne vejledning for at lære brugen af menerne.

## Betjening med fjernbetjeningen


TV'ets fjernbetjening er beregnet til at styre alle funktioner på den model, du har valgt. Funktionerne beskrives i overensstemmelse med TV'ets menusystem.

Funktioner, som du kan bruge uden for menusystemet, er beskrevet nedenfor.

### Indstilling af lydstyrken

Tryk på knappen **+** for at øge lydstyrken.

Tryk på knappen **-** for at mindske lydstyrken.

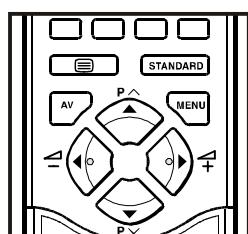

### Valg af program (Forrige eller næste program)

- Tryk på knappen **P** for at vælge det forrige program.
- Tryk på knappen **P** for at vælge det næste program.

### Valg af program (direkte adgang):

Tryk på cifferknapper på fjernbetjeningen for at vælge programmer mellem 0 og 9. TV'et skifter kort efter til det valgte program.

Når du trykker på det første tal, vises det andet tal med symbolet '-' i 2 sekunder. Når du vil vælge programmer mellem 10 og 99, skal du trykke på de tilsvarende cifferknapper efter hinanden, før symbolet '-' på det andet tal forsvinder (f.eks. for program 27: tryk først på 2 og derefter på 7, mens programnummeret vises som '2-').

## Menusystem

TV'et er udviklet med et menusystem. Vis "MENU" (hovedmenu), og indtast en af fire menuer **LYD**, **BILLEDE**, **FUNKTION** og **INSTALLERING**.

- Tryk på knappen **"MENU"** for at få vist "MENU" (hovedmenu). Menutitlerne vises i hovedmenuen.
- Tryk på knappen **P** eller **P** for at vælge en menutitel, og tryk derefter på knappen **<** eller **>** for at åbne menuen.
- Tryk på knappen **"STANDARD"** for at forlade en menu.
- Tryk på knappen **"MENU"** for at gå til den forrige menu.
- Hvis du vil have vist menuen **i**, som forklarer, hvordan menuen betjenes, skal du trykke på knappen **i**, mens den ønskede menu vises.

### Sound (Lyd) -menu


#### Sådan ændres lydindstillinger

- Tryk på knappen **"MENU"**, og du er nu i hovedmenuen. Vælg **LYD** ved hjælp af knappen **P** eller **P** i hovedmenuen, og åbn derefter lyd -menuen ved at trykke på knappen **<** eller **>**.
- Åbn Lyd -menuen direkte ved at trykke på den **røde** knap.

#### Indstilling af Volume (Lydstyrke):


Når du kommer ind i lydmenuen, er Volume (Lydstyrke) valgt som det første.

- Tryk på knappen **>** for at øge lydstyrken.
- Tryk på knappen **<** for at mindske lydstyrken.

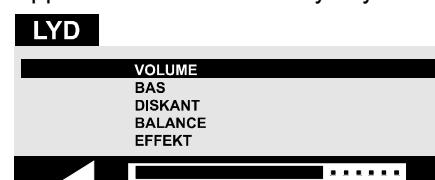


#### Indstilling af basniveauet:

- Vælg Bas ved hjælp af knappen **P** eller **P**.
- Tryk på knappen **>** for at øge basniveauet.
- Tryk på knappen **<** for at mindske basniveauet.

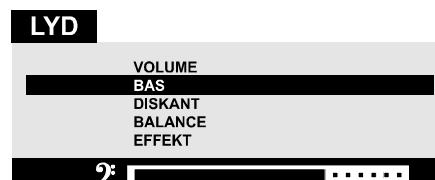


#### Indstilling af diskantniveauet:

- Vælg Diskant ved hjælp af knappen **P** eller **P**.
- Tryk på knappen **>** for at øge diskantniveauet.
- Tryk på knappen **<** for at mindske diskantniveauet.

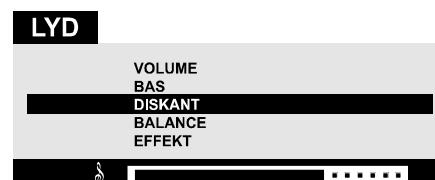


## Indstilling af balancen:

- Vælg Balance ved hjælp af knappen “P ^“ eller “P ^“.
- Tryk på knappen “▶” for at flytte balancen mod højre.
- Tryk på knappen “◀” for at flytte balancen mod venstre.

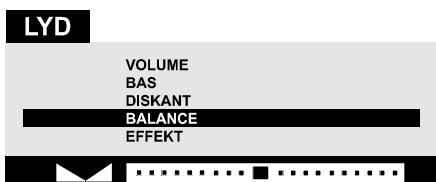

## Indstilling af EFFEKT:

Denne funktion kan bruges til at slå lydeffekten til og fra. Når du trykker på knappen “◀” eller “▶”, tændes og slukkes denne funktion. Hvis det aktuelle lydsystem er **mono**, og lydeffekten er indstillet til **TÆND**, høres lyden, som om det er **stereo**. Hvis det aktuelle lydsystem er **stereo**, vil lyden blive dybere, hvis denne effekt slås til. Hvis den slås fra, er der ingen forskel på **mono** og **stereo**.

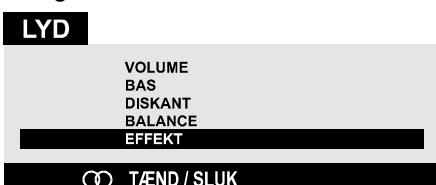


## Billed -menu

### Sådan ændres billedindstillinger:

- Tryk på knappen “MENU”, og du er nu i hovedmenuen. Vælg **BILLEDE** ved hjælp af knappen “P ^“ eller “P ^“ i hovedmenuen, og åbn derefter billede -menuen ved at trykke på knappen “◀” eller “▶”.
- eller,
- Åbn Billed -menuen direkte ved at trykke på den **grønne** knap.


### Indstilling af lysstyrken:

- Når du kommer ind i billedmenuen, er **LYS** valgt som det første.
- Tryk på knappen “▶” for at øge lysstyrken.
- Tryk på knappen “◀” for at mindske lysstyrken.

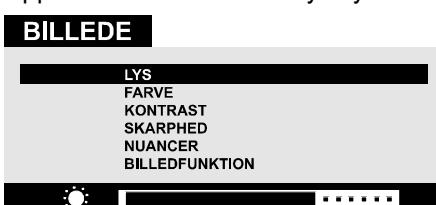


### Indstilling af farve:

- Vælg **FARVE** ved hjælp af knappen “P ^“ eller “P ^“.
- Tryk på knappen “▶” for at øge farveniveaet.
- Tryk på knappen “◀” for at mindske farveniveaet.

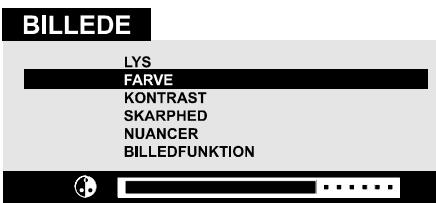


## Indstilling af kontrast:

- Vælg **KONTRAST** ved hjælp af knappen “P ^“ eller “P ^“.
- Tryk på knappen “▶” for at øge kontrastniveaet.
- Tryk på knappen “◀” for at mindske kontrastniveaet.

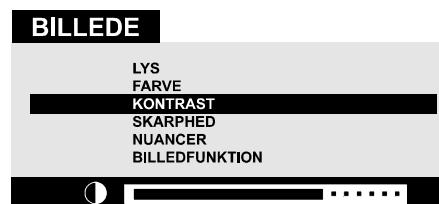


### Indstilling af skarpheden:

- Vælg **SKARPHED** ved hjælp af knappen “P ^“ eller “P ^“.
- Tryk på knappen “▶” for at øge skarpheden.
- Tryk på knappen “◀” for at mindske skarpheden.

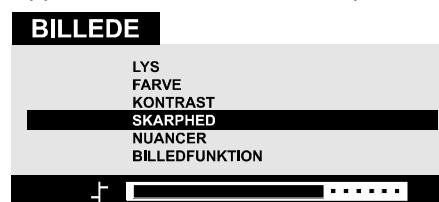

### Indstilling af farve NTSC (Kun i AV modus) :

- Vælg **NUANCER** ved hjælp af knappen “P ^“ eller “P ^“.
  - Tryk på knappen “▶” for at øge farve NTSC-niveaet.
  - Tryk på knappen “◀” for at mindske farve NTSC-niveaet.
- Farve NTSC kan kun justeres, når **NTSC 3.58/4.43** anvendes i AV -modus. Det har ingen effekt, når andre farvesystemer anvendes.

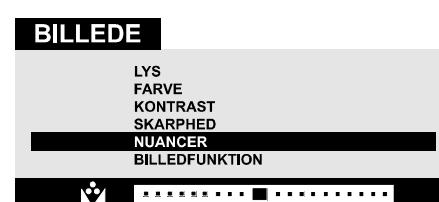

### Billedfunktion:

Denne indstilling bruges til at ændre billedstørrelsen i overensstemmelse med den kommende transmission.

- Hvis auto (automatisk) -funktionen vælges, ændres billedstørrelsen automatisk i overensstemmelse med transmisjonen.
- Valg af 4 : 3 -modus tvinger billedforholdsstørrelsen til 4 : 3.
- Valg af 16 : 9 -modus tvinger billedforholdsstørrelsen til 16 : 9.

Hvert program har sin egen indstilling for billedfunktion. Når du gemmer billedfunktion for et program, bevares indstillingen for andre programmers billedfunktion uændret.



## Funktion -menu

- Tryk på knappen "MENU", og du er nu i hovedmenuen. Vælg **Funktion** i hovedmenuen ved hjælp af knappen "P ^" eller "P ^". Åbn derefter fínessemenuen ved at trykke på knappen "◀" eller "▶".

eller,

- Åbn **Funktion** -menuen direkte ved at trykke på den **gule** knap.

### Sleep Timer (Auto sluk):

- Når du kommer ind i **Funktion**-menuen, er Sleep Timer (Auto sluk) valgt som det første.
- Brug knappen "◀" eller "▶" til at ændre værdien for Auto sluk mellem Sluk, kl.0:15, 0:30, 0:45, 1:00, 1:15, 1:30, 1:45, 2:00. TV'et går på standby, når det valgte tidsrum er gået, efter at du har foretaget valget.



### Børnelås:

Tryk på knappen "P ^" eller "P ^" i Funktion -menuen for at vælge Børnelås. Drej Børnelås til **TÆND** eller **SLUK** ved hjælp af knappen "◀" eller "▶".

Når **SLUK** er valgt, er der ingen forskel på TV'ets betjening. Når **TÆND** er valgt, kan TV'et kun styres med fjernbetjeningen. I så fald vil knapperne på frontpanelet (undtagen knappen Tænd/sluk ikke) fungere.



## INSTALLERING -menu

Denne menu består af **TUNING** (Indstilling), **PROGRAM**, og **TV KONFIG** -undermenuer.

- Tryk på knappen "MENU", og du er nu i hovedmenuen. Vælg **INSTALLERING** i hovedmenuen ved hjælp af knappen "P ^" eller "P ^"; åbn derefter **INSTALLERING** -menuen ved at trykke på knappen "◀" eller "▶".

eller

- Åbn **INSTALLERING** -menuen direkte ved at trykke på den **blå** knap.



### TUNING (INDSTILLING) -menuen

**TUNING (INDSTILLING)** -menuen anvendes til at programmere en kanal i et TV's programnummer manuelt eller til at ændre indstillingerne for det aktuelle programnummer.

- I **INSTALLERING** -menuen skal du vælge **TUNING (INDSTILLING)**. Tryk derefter på knappen "◀" eller "▶" for at åbne **TUNING (INDSTILLING)** -menuen.

## TUNING

PROGRAMMÉR  
NAV  
BÅND  
KANAL  
FIN JUSTERING  
SØGNING  
GEM

P2 EURO S 05

### Sådan programmeres en kanal i et TV's programnummer manuelt:

- Programmér er valgt som det første, når du åbner **TUNING (INDSTILLING)** -menuen. Når du trykker på knappen "◀" eller "▶", skal du vælge det programnummer, hvor du vil gemme den indstillede kanal. (Du kan også skrive programnummere ved hjælp af cifferknapperne.)
- Tryk på knappen "P ^" eller "P ^" for at vælge Bånd. Knappen "◀" eller "▶" bruges til at vælge det bånd, hvori du vil søge efter en kanal.
- Tryk på knappen "P ^" eller "P ^" for at vælge Søgning. Tryk på knappen "◀" eller "▶" for at starte søgningen. (Tryk på knappen "▶" for at søge fremad. Tryk på knappen "◀" for at søge baglæns.)

Hvis den fundne kanal ikke er den ønskede, skal du trykke på knappen "◀" eller "▶" for at starte søgningen igen.

Tryk på knappen for den modsatte retning for at standse søgningen, før en kanal er fundet. Når TV'et f.eks. søger fremad med knappen "▶", skal du trykke på knappen "◀" for at standse søgningen.

Hvis du kender det ønskede kanalnummer, kan du finde kanalen direkte.

Tryk på knappen "P ^" eller "P ^" for at vælge Kanal, og tryk derefter på knappen "◀" eller "▶" for at vælge kanal-nummeret, eller indtast nummeret med cifferknapperne.

- Hvis du vil navngive den nye kanal, skal du trykke på knappen "P ^" eller "P ^" for at vælge Navn.

Tryk på knappen "◀" eller "▶" for at vælge positionen, og tryk på knappen "P ^" eller "P ^" for at vælge et bogstav.

- Hvis kanalmodtagelsen er ringe, skal du finindstille kanalen. Tryk på knappen "P ^" eller "P ^" for at vælge Fin Justering, og tryk derefter på "◀" eller "▶" for at finindstille kanalen.

- Når alle indstillingerne er fuldført, skal du gemme indstillingerne for den nye kanal til det programnummer, som du valgte. Tryk på knappen "P ^" eller "P ^" for at vælge Gem, og tryk derefter på "◀" eller "▶" for at gemme.

**Hvis du vil ændre det aktuelle programnummers indstilling (f.eks. ændre navn osv.):**

- Vælg det programnummer, du vil ændre, for at ændre indstillingerne, mens der ikke vises en menu.
- Vis Tuning (Indstilling) -menuen.
- Følg afsnittet "**Sådan programmeres en kanal i et TV's programnummer manuelt:**", og skift indstillingerne for det aktuelle programnummer.

### Bemærk:

Brug ikke punktet **Programmér** i **Tuning (Indstilling)** -menuen til at vælge programnummeret. Hvis du vælger programnummeret med punktet **Programmér** og gemmer indstillingerne, annuleres det valgte programnummers aktuelle indstillinger.

## PROGRAM. -menu

**Program.** -menuen anvendes til at vise programnavne og -numre. Denne menu kan bruges til at slette en kanal, indsætte en kanal og gemme programmerne automatisk.

Vælg **PROGRAM.** -menuen ved at trykke på knappen "P ^" eller "P ^", og åbn den ved at trykke på knappen "◀" eller "▶". Når du åbner programme (program) -menuen, vises alle programnumrene og navnene på skærmen. Programnummer og navn for den indstillede kanal vises med rødt. Alle de andre kanalnumre er sorte, og i begyndelsen vil programnummer 0 blinke. Du kan flytte det blinkende nummer ved hjælp af knappen "P ^" eller "P ^" eller "◀" eller "▶". Når du gennemser programnumrene på denne måde for at nå frem til det ønskede programnummer, indstilles de kanaler, der svarer til de programnumre, du gennemser, ikke.

Hvis du trykker på den **røde** knap, indstilles kanalen på det programnummer, der blinker. Nu er farven på det blinkende programnummer rød. Du kan igen bruge knappen "P ^" eller "P ^" eller "◀" eller "▶" til at flytte det blinkende nummer.

PROGRAM.		
0 1 ARD	1 1 ----	2 1 ----
0 2 ZDF	1 2 ----	2 2 ----
0 3 WR3	1 3 ----	2 3 ----
0 4 SAT	1 4 ----	2 4 ----
0 5 RTL	1 5 ----	2 5 ----
0 6 RTL2	1 6 ----	2 6 ----
0 7 PRO7	1 7 ----	2 7 ----
0 8 BR3	1 8 ----	2 8 ----
0 9 TM3	1 9 ----	2 9 ----
1 0 ---	2 0 ----	3 0 ----
VÆLG	SLET	
INDSÆT	AUTOMATI. GEM	

### Sådan slettes en kanal fra et programnummer:

- Flyt blinket over til den kanal, der skal slettes.
- Tryk på den **gule** knap. Nu slettes den tilsvarende kanal, og alle de andre kanaler under dette programnummer flyttes et programnummer op.

### Sådan indsættes en kanal i et programnummer:

- Flyt blinket over til den valgte kanal.
- Tryk på den **røde** knap, så kanalen vises på skærmen.
- Flyt blinket over til det valgte programnummer. Hvis du nu trykker på den **grønne** knap, indsættes den viste kanal på skærmen i det pågældende programnummer. Hvis en kanal flyttes til et lavere programnummer, flyttes kanaler mellem den forrige og nuværende position for den valgte kanal et programnummer op, og hvis en kanal flyttes til et højere programnummer, flyttes kanaler mellem den forrige og nuværende position for den valgte kanal et programnummer ned.

## AUTOMATISK GEM

Hvis du åbner **AUTOMATI. GEM** -menuen, kan du automatisk programmere de modtagne kanaler i TV'ets programmer med **APS** (Automatisk programsystem).

- Efter visning af **PROGRAM.** -menuen skal du trykke på den **blå** knap for at åbne **AUTOMATI. GEM** -menuen. Meddelelsen "**ALLE FORPROGR. PROGRAMMER BLIVER SLETTET**" vises.
- Hvis du vil starte programmering, skal du trykke på knappen "▶". Meddelelsen "**A.P.S. KØRER VENT VENLIGST**" vises, og **APS** programmerer automatisk de modtagne kanaler i TV'ets program-numre. Når APS er færdig, vises "**PROGRAM.**" -menuen igen.

Tryk på knappen "**STANDARD**" for at annullere **APS**,

## ADVARSEL

ALLE FORPROGR. PROGRAMMER

BLIVER SLETTET

**FORTSÆT**  
**ANNULLÉR**

**A.P.S. KØRER  
VENT VENLIGST**

## TV KONFIG -menu

Denne menu bruges til at vælge menusprog, det land du nu befinner dig i og vælge udgangskilden AV-2 (SCART 2).

- Tryk på knappen "P ^" eller "P ^" i installationsmenuen for at vælge **TV KONFIG**. Tryk derefter på knappen "◀" eller "▶" for at åbne **TV KONFIG** -menuen.


### TV KONFIG

SPROG
LAND
AV-2 UDGANG

DANSK

### Valg af menusprog

- I "**TV KONFIG**" -menuen skal du vælge **SPROG** og ændre sproget til det ønskede ved hjælp af knappen "◀" eller "▶". Lige så snart du ændrer sproget, vises menupunkterne på det valgte sprog.

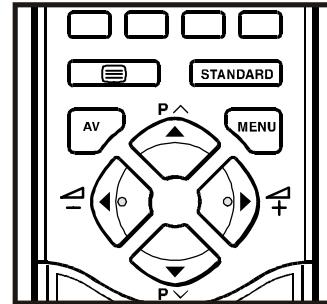

### Valg af land

- I "**TV KONFIG**" -menuen skal du vælge "**LAND**" ved hjælp af knappen "P ^" eller "P ^". Skift land ved at trykke på knappen "◀" eller "▶".

### Indstilling af ekstern kildeudgang

- Denne menu kan bruges til at vælge den interne eller eksterne kilde, som udsendes ved AV-2 (SCART 2) -terminalen.
- I "**TV KONFIG**" -menuen skal du vælge "**AV-2 UDGANG**" ved hjælp af knappen "P ^" eller "P ^". Vælg derefter den kilde, der skal udsendes ved AV-2 (SCART 2) ved at trykke på knappen "◀" eller "▶" (en af kilderne: **TV**, **AV-1 (SCART1)** eller **AV-3 (Front AV)**).


## Andre finesser

### Dæmpning af lyden

Tryk på knappen “” for at fjerne lyden fra TV’et. Lyden fjernes. Tryk på knappen “” eller “” or “” for at annullere dæmpningen af lyden. Lydstyrkeniveauet vil være det samme som niveauet før dæmpningen af lyden, hvis du annullerer dæmpningen ved at trykke på knappen “” igen.

### Stereo/tosproget

- Hvis den TV-kanal, du ser, sender på to sprog (f.eks. Eurosport), kan du vælge originalsproget eller den synkroniserede udsendelse ved at trykke på knappen “”.
- Når stereoudsendelsen modtages dårligt, kan du skifte fra stereo- til monolyd, så du kan høre udsendelsen mere tydeligt og let.

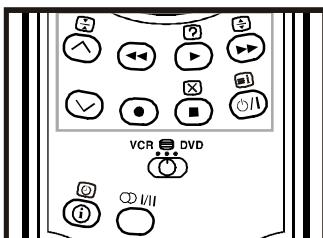

### Informationer på skærmen

Når du trykker på knappen “” første gang, vises den aktuelle status for “**Programme number**”, “**Station name**” og “**Sound status**”.

Hvis du trykker på knappen igen, vises det aktuelle klokkeslæt.

Hvis du trykker på knappen en gang til, fjernes visningen på skærmen.

### Sådan vises klokkeslættet

- Tryk på knappen “” to gange, mens du ser et TV-program med Tekst-TV. De aktuelle tidsoplysninger hentet fra Tekst-TV vises i skærmens øverste højre hjørne.
- Hvis det program, du ser, ikke har Tekst-TV, vises kun en blå kasse samme sted.
- Når du trykker på knappen “” igen, forsvinder tidsoplysningerne.

Når tidsoplysningerne vises på skærmen, fjernes de, når du åbner en anden menu, men efter at du har forladt denne menu, vises tidsoplysningerne igen.

## Standard

Du kan nulstille de aktuelle **BILLEDE** -menuindstillinger (undtagen indstillingen Billedfunktion til standardindstillingerne).

- Tryk på knappen “**STANDARD**”, når der ikke vises en menu.

### VCR / DVD -kontrolknapper og VCR / / DVD -kontakt

Knapperne kan bruges til at betjene en videobåndoptager eller en DVD -afspiller med mærket JVC. Hvis du trykker på en knap, der ser ud lige som den originale knap på fjernbetjeningen til en enhed, virker funktionen på samme måde som med den originale fjernbetjening.

1. Indstil VCR /  / DVD -kontakten til VCR eller DVD -positionen.

#### VCR:

Når du betjener videobåndoptageren, skal kontakten indstilles til VCR -positionen.

#### DVD:

Når du betjener DVD -afspilleren, skal kontakten indstilles til DVD -positionen.

#### (Tekst):

Indstil kontakten til  (Tekst) -positionen, når du ser Tekst-TV-programmer.

2. Tryk på kontrolknappen VCR / DVD for at styre videobåndoptageren eller DVD -afspilleren.

#### Bemærk:

- Hvis apparatet ikke er fremstillet af JVC, kan disse knapper ikke bruges.
- Selvom apparatet er fremstillet af JVC, vil nogle af disse knapper muligvis ikke virke, afhængigt af apparatet.
- Knapperne  $\wedge$  /  $\vee$  kan bruges til at vælge en TV-kanal, som videobåndoptageren kan modtage, eller vælge det afsnit, som DVD -afspilleren afspiller.
- Nogle DVD -afspillermodeller bruger knapperne  $\wedge$  /  $\vee$  til at betjene funktionerne Hurtigt fremad/tilbage og til at vælge afsnittet. I så fald virker knapperne  $\blacktriangleleft$  /  $\triangleright$  ikke.

## Tekst-TV


Tekst-TV er et informationssystem, som viser tekst på TV-skærmen. Med Tekst-TV-informationssystemet kan du se en side med oplysninger om et emne, du finder i indholdsfortegnelsen (indeks).

I tekstmodus er der ingen visning på skærmen.

Der er ingen kontrast-, lysstyrke- eller farvekontrol, men lydstyrkekontrol er tilgængelig i tekstmodus.

### Sådan betjenes Tekst-TV

- Vælg en TV-station, der sender Tekst-TV.
- Tryk på knappen “” (Tekst-TV). Normalt vises indholdsfortegnelsen (indeks) på skærmen.
- Indstil VCR /  / DVD -kontakten til  (Tekst) -positionen.

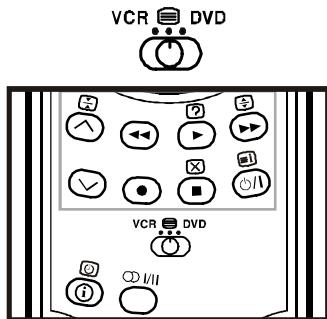


### Sådan vælges en side i Tekst-TV

- Tryk på de relevante cifferknapper for det ønskede sidetal i Tekst-TV.

Det valgte sidetal vises i skærmens øverste venstre hjørne. Tekst-TV-sidetælleren søger, indtil det valgte sidetal er fundet, så den ønskede side vises på skærmen.

- Tryk på knappen “P ^” for at flytte Tekst-TV-skærmen en side frem ad gangen.
- Tryk på knappen “P √” for at flytte Tekst-TV-skærmen en side tilbage ad gangen.

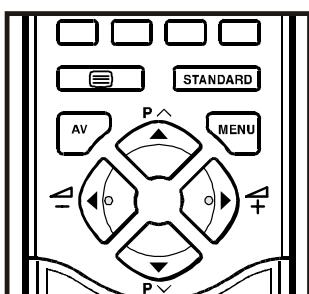

### Sådan vælges indeksside

- Tryk på knappen “” for at vælge sidetallet for indekset (normalt side 100).

### Søgning efter en tekst-tv-side, mens man ser tv.

- Hvis du trykker på knappen “” i Tekst-TV-modus, skifter skærmen til TV-modus. Indtast et sidetal ved hjælp af cifferknapperne i TV-modus. Når du indlæser det sidste ciffer i sidetallet, erstatter tegnet “” sidenummeret og blinker, indtil det indtastede sidetal er fundet. Derefter erstatter sidetallet tegnet “” igen. Nu kan du vise denne Tekst-TV-side ved at trykke på knappen “”.

### Sådan vælges tekst med dobbelthøjde

- Tryk på knappen “” for at få vist den øverste halvdel af informationssiden i tekst med dobbelthøjde.
- Tryk på knappen “” igen for at få vist den nederste halvdel af informationssiden, der vises i tekst med dobbelthøjde.
- Tryk på knappen “” en gang til for at få den fulde side med tekst med normalhøjde.

### Sådan vises “skjult” information

- Hvis du trykker på knappen “” én gang, ser du svar på en side med quiz eller spil.
- Hvis du trykker på knappen “” igen, skjules de afslørede svar.

### Sådan standses automatisk sideskift

Den valgte Tekst-TV-side kan indeholde flere oplysninger, end du ser på skærmen. Resten af oplysningerne vises efter et stykke tid.

- Tryk på knappen “” for at stoppe det automatiske sideskift.
- Tryk på knappen “” igen, så den næste side vises.

### Sådan vælges en underkodeside

Sider med underkoder er underafsnit af lange Tekst-TV-sider, som kun kan vises på skærmen med et afsnit ad gangen.

- Vælg den ønskede Tekst-TV-side.
- Tryk på knappen “”.
- Vælg det ønskede underkodesidetal ved at trykke på fire cifferknapper (f.eks. 0001).
- Hvis den valgte underkodeside ikke vises efter kort tid, skal du trykke på knappen “”. Et TV-program vises på skærmen.
- Et Tekst-TV-sidetal vises i øverste venstre hjørne af skærmen, når den valgte side er fundet.
- Tryk på knappen “” for at få vist den valgte Tekst-TV-side.

### Sådan forlades Tekst-TV

- Tryk på “” knappen. Skærmen skifter til tv-modus.

## **Fastext og Toptext**

Tekst-TV-modus vælges automatisk i overensstemmelse med transmissionen.

Dit TV understøtter det 8-siders Tekst-TV-system. Når sidetallet for en af de 8 sider i hukommelsen indlæses, vil systemet ikke søge efter den ønskede side, men vise siden automatisk i stedet.

- Tryk på knappen “**P ^**” for at flytte Tekst-TV-skærmen en side frem ad gangen.
- Tryk på knappen “**P ∨**” for at flytte Tekst-TV-skærmen en side tilbage ad gangen.

The subject-heading for the information may have a particular colour or can be in a form located in a coloured box.

- Press an appropriate **RED, GREEN, YELLOW or BLUE** button in order to reach the relevant page quickly.

### **For Fastext og Toptext**

Emneoverskriften for oplysningerne har muligvis en bestemt farve, eller den er anbragt i en farvet boks.

- Tryk på en relevant **rød, grøn, gul** eller **blå** knap for at nå hurtigt frem til den relevante side.

### **For TOPTEXT**

Hvis der sendes en Toptext -transmission, vises farvekodede knapper i statusrækken.

Hvis der ikke sendes Toptext -transmission, vises statusrækken ikke.

I Toptext -modus beder kommandoerne “**P ^**” eller “**P ∨**” om henholdsvis den næste eller forrige side. Hvis Toptext -transmission ikke er tilgængelig, i tilfælde af at disse kommander bruges, finder der ombukning sted. F.eks. synes 100 at være én større end side 199.

# Tilslut det eksterne udstyr

## Før tilslutning af noget som helst

- Sluk alt udstyr, også TV'et.
- Læs vejledningerne til udstyret.

## Sådan vælges AV -modus

Hvis du trykker på knappen "AV" på fjernbetjeningen, vælges en af fem AV -modus (**AV- 1, RGB, AV-2, AV-2S og AV- 3**).

- Tryk på knappen "AV" gentagne gange for at vende tilbage til **TV** -modus

### AV-1 (SCART 1) -terminal: Euroconnector (21-bens, SCART)



- Videoindgang, Audio L/R-indgange og RGB -indgange er tilgængelige.
- TV-udsendelsesudgange (Video og Audio L/R) er tilgængelige.

### AV-2 (SCART 2) -terminal: Euroconnector (21-bens, SCART)

- Videoindgang, S-VIDEO (Y/C) -indgang og Audio L/R-indgange er tilgængelige.
- Video- og Audio L/R-udgange er tilgængelige. (se "Indstilling af ekstern kildeudgang" på side 130.)

### AV-3 (Front AV) -terminal: RCA -stik x 3

- Video- og Audio L/R-indgange er tilgængelige.

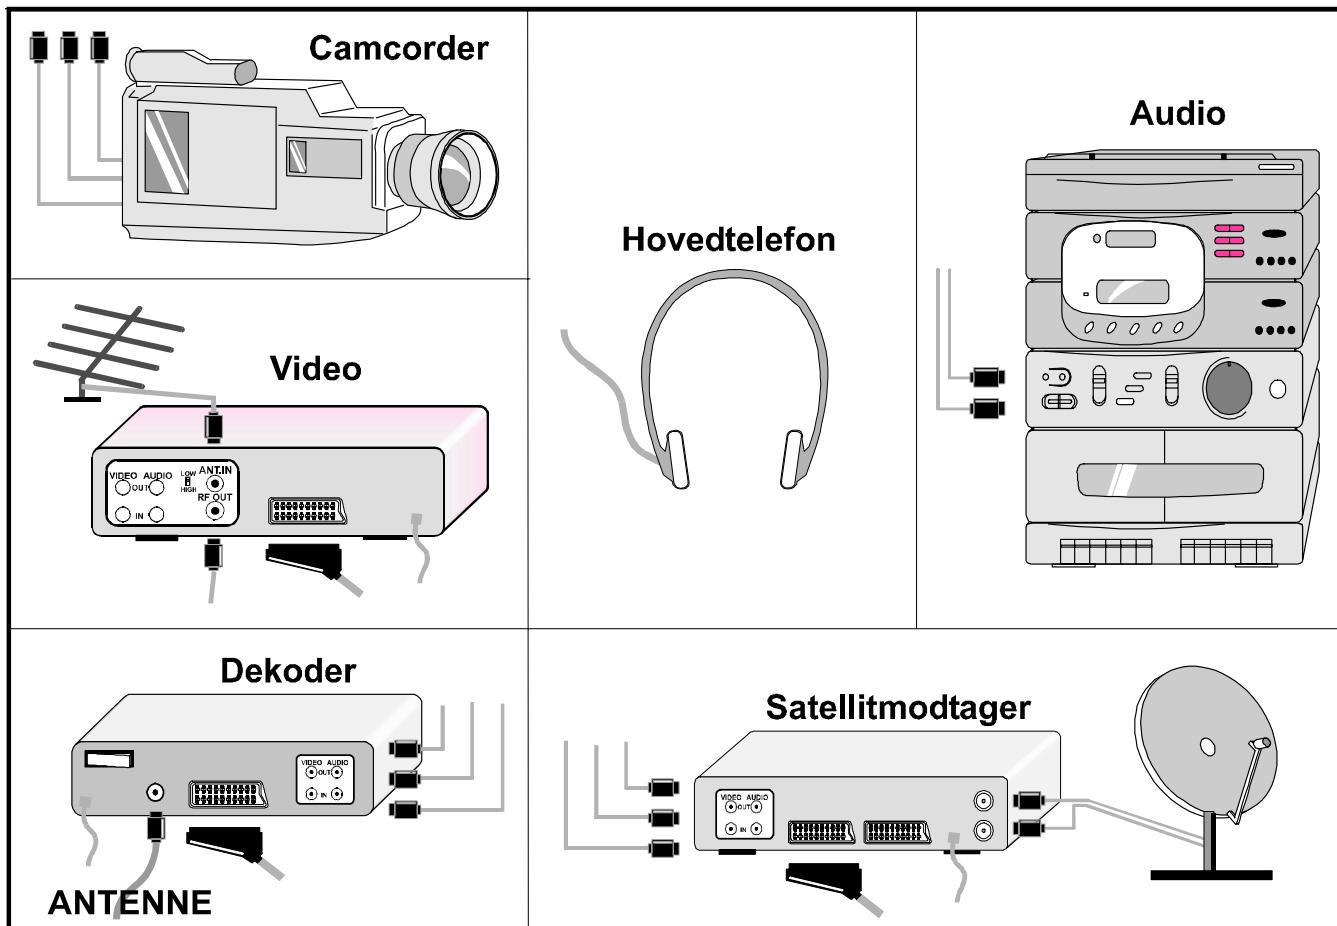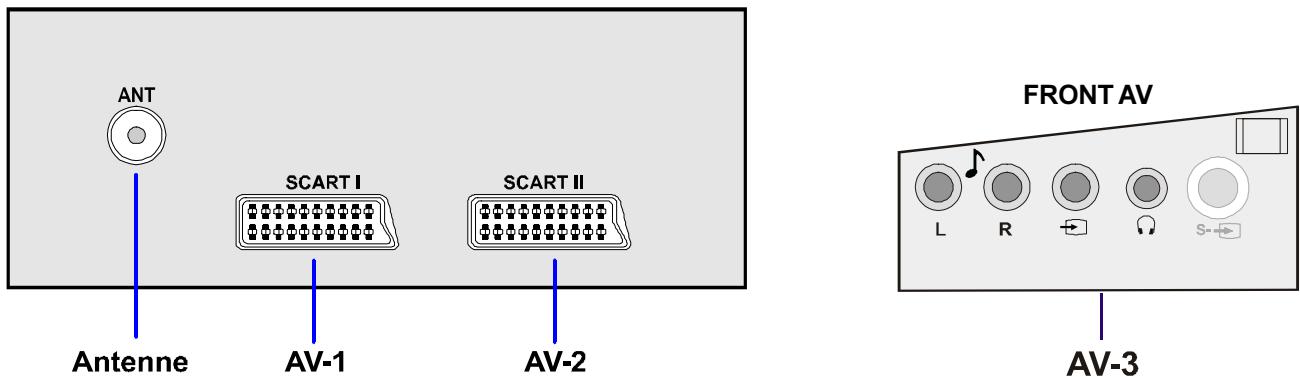

## Via Euroconnector

TV'et har to Euroconnector-stik. Hvis du vil tilslutte udstyr (f.eks. videobåndoptager, dekoder osv.), som har Euroconnectors, til TV'et, skal du bruge **AV-1 (SCART 1) eller AV-2 (SCART 2)**-terminalerne.

### RGB -modus

Hvis udstyr kan udsende RGB -signalerne, skal det tilsluttes **AV-1 (SCART 1)** -terminalen.

- Vælg **RGB** -modus for at se billeder fra det pågældende udstyr.
- Når **RGB**-modus ikke er valgt, skal udstyret, der udsender **RGB**-signaler, slukkes.

### AV-2S -modus

Hvis det udstyr, der er tilsluttet TV'et, understøtter S-Video (Y/C) -udgang fra Euroconnector, kan du få en bedre billedkvalitet ved at vælge **AV-2S** -modus og tilslutte dit udstyr til **AV-2 (SCART 2)** -terminalen på TV'et. Se vejledningen til udstyret for at kontrollere, om udstyret har en sådan funktion.

### Via RCA -stikkene

Hvis du har udstyr (f.eks. en Camcorder) med RCA -stik, skal du tilslutte det til **AV-3 (Front AV)** -terminalen med video- og audiokablerne.

- Hvis udstyret har monoaudiostikket, skal det tilsluttes **AUDIO-L** -stikket.

### Via ANT -(antenne)stikket

Hvis udstyret ikke har en Euroconnector eller RCA -stik, skal du tilslutte det til TV'et med et antennekabel. Yderligere oplysninger finder du i vejledningen til udstyret.

- Hvis du vil gemme testsignalet, som kommer fra udstyret, kan du se "TUNING (INDSTILLING) -menuen" på side 129 og gemme det til programnummer 0 eller mellem 55 og 99. Du kan se billeder fra det pågældende udstyr for at vælge det programnummer, hvorunder du gemte testsignalet.

### TV og videobåndoptager

- Tilslut videobåndoptageren til ANT (antenneindgang) -stikket på TV'et med antennekablet.
- Tilslut videobåndoptageren til AV-1 eller AV-2 -terminalen med SCART -kablet, eller tilslut den til AV-3 -terminalen med audio- og videokablerne.

### NTSC -afspilning

Tilslut en NTSC -videobåndoptager til en terminal. Tryk derefter på knappen "AV" for at vælge den tilsvarende AV -modus.

**NTSC 3.58/4.43** -systemet spores automatisk i AV -modus.

### Kopieringsfunktion

Du kan udsende video- og audiosignalerne, som indsendes fra TV, AV-1 (SCART 1) eller AV-3 (Front-AV) -terminalen til videobåndoptageren, som er tilsluttet AV-2 (SCART 2) -terminalen.

- Se "Indstilling af ekstern kildeudgang" på side 130, hvis du vil vælge udgangskilden.

### Tilslutning af hovedtelefoner

Benyt stereohovedtelefonstikket i TV'et til at tilslutte hovedtelefoner.

## Tip

### Skærmpleje

Rengør skærmen med en let fugtet, blød klud. Brug ikke oplosninger med slibemidler, da de kan beskadige TV-skærmens overfladelag.

### Ringe billedkvalitet

Har du valgt det korrekte TV-system? Er TV-apparatet eller husets antenne anbragt for tæt på højttalerne, audioudstyr uden jordforbindelse eller neonlys osv.?

Bjerse eller høje bygninger kan give dobbeltbilleder eller spøgelsesbilleder. Du kan til tider forbedre billedkvaliteten ved at ændre antennens retning.

Billedkvaliteten kan forringes, når to ydre enheder er tilsluttet TV'et samtidig. I så fald skal en af enhederne frakobles.

### Intet billede:

Er antennen tilsluttet korrekt? Er stikkene sat rigtigt i antennestikket? Er antennekablet beskadiget? Er der brugt de rigtige stik til at tilslutte antennen? Kontakt forhandleren, hvis du er i tvivl.

**Intet billedebetyder**, at TV'et ikke modtager nogen transmission. Har du trykket på de rigtige knapper på fjernbetjeningen? Prøv en gang til.

### Lyd:

Lyden kommer kun fra én af højttalerne. Er balancen indstillet til længst ude i den ene side? Se **LYD** -menuen.

### Fjernbetjening:

TV'et reagerer ikke længere på fjernbetjeningen. Tryk på knappen "**STANDARD**" på fjernbetjeningen en gang til. Måske er batterierne ved at være opbrugt. Hvis det er tilfældet, kan du stadig bruge de lokale knapper foran på TV'et.

Har du valgt den forkerte menu? Tryk på knappen "**STANDARD**" for at vende tilbage til TV-modus, eller tryk på knappen "**MENU**" for at vende tilbage til den forrige menu.

### Ingen løsning:

Sluk for TV'et, og tænd igen. Ring efter servicepersonale, hvis dette ikke virker - forsøg aldrig at reparere apparatet selv.

## Specifikationer

TV-UDSENDELSER ..... **PAL B/G**

MODTAGERKANALER ..... VHF (BAND I/III)  
UHF (BAND U)  
HYPERBAND  
KABEL-TV (S01-S41 / S75-S79)

ANTAL FORINDSTILLEDE KANALER ..... 100

KANALINDIKATOR ..... Visning på skærmen

RF-ANTENNEINDGANG ..... 75 ohm (ubalanceret)

DRIFTSSPÆNDING ..... **220-240V AC, 50 Hz.**

LYDMULTIPLEKSE SYSTEMER ..... NICAM + tysk stereo

BILLEDRØR ..... **For 28"**

AUDIOUDGANGSEFFEKT

(W<sub>RMS</sub>) (%10 THD) ..... 2 x 8

STRØMFORBRUG (W) (maks.) ..... 120

DIMENSIONER (mm) ..... **AV28BT70EN**

D ..... 480

L ..... 770

H ..... 580

Vægt (Kg.) ..... 33,2

## Sisältö

Turvallisuusohjeita .....	137
Kaukosäätimen painikkeet .....	138
Television etupaneelin painikkeet .....	139
Antenniliittännät .....	139
Käytön valmistelu .....	140
Ominaisuudet .....	140
Ennen kuin alat käyttää televisiota .....	140
Virtualiittäntä .....	140
Antenniliittännät .....	140
Erillislaitteiden liittäminen .....	140
Paristojen laittaminen kaukosäätimeen .....	140
Television kytkeminen päälle/pois päältä .....	140
Näin kytket television päälle .....	140
Näin kytket television pois päältä .....	140
Alkuasetukset .....	140
Käyttö television etupaneelin painikkeilla .....	141
Käyttö kaukosäätimellä .....	141
Valikkojen käyttö .....	141
Ääni-valikko .....	141
Kuva-valikko .....	142
Ominaisuus-valikko .....	143
ASETUS -valikko .....	143
Muita ominaisuuksia .....	145
Mykistystoiminto .....	145
Stereoääni / Kaksiäänilähetykset .....	145
Kuvaruutunäytön tiedot .....	145
VCR / DVD-käyttöpainikkeet ja VCR /  / DVD-valitsin .....	146
Teksti-tv .....	146
Teksti-tv:n käyttö .....	146
Teksti-tv:n sivun valinta .....	146
Päähakemiston valinta .....	146
Tekstisivun haku television katselun aikana .....	146
Tekstin koon kaksinkertaistaminen .....	146
Piilotetun tekstin paljastaminen .....	146
Tekstisivun alisivujen pysäytäminen .....	147
Tietyn alisivun valinta .....	147
Teksti-tv:stä poistuminen .....	147
Fastext ja Toptext .....	147
Erittislaitteiden liittäminen .....	148
Euroliittimen kautta .....	149
RGB-tila .....	149
AV-2S-tila .....	149
RCA-liittimien kautta .....	149
ANT (antenni) -pistokkeen kautta .....	149
Televisio ja videonauhuri .....	149
NTSC-toisto .....	149
Kopointitoiminto .....	149
Kuulokkeiden liittäminen .....	149
Neuvoja .....	149
Tekniset tiedot .....	150

## Turvallisuusohjeita

### 1. Virtalähde

Vastaanottimen saa liittää ainoastaan vaihtovirtajännitteiseen **220-240V AC, 50 Hz** pistorasiaan. Varmista aina verkkovirran jännite ennen laitteen liittämistä.

### 2. Virtajohto

Sijoita virtajohto siten, ettei kukaan pääse kävelemään sen päältä eikä se pääse puristumaan minkään esineen alle tai väliin. Kiinnitä erityisesti huomiota pistotulpan ja pistorasiin kiinnityskohtaan sekä kohtaan, jossa virtajohto lähee tv-vastaanottimesta.

### 3. Kosteus ja vesi

Älä käytä tätä laitetta kosteissa tiloissa (kuten kylpyhuoneessa ja keittiön tiskialtaan tai pesukoneen läheisyydessä). Älä aseta laitetta alittiiksi sateelle tai vedelle äläkä sijoita laitteen päälle nestettä sisältäviä esineitä, sillä tästä voi aiheuttaa vaaratilanteita.

### 4. Puhdistus

Irrota laitteen pistotulppa pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista. Älä käytä nestemäisiä puhdistusaineita tai puhdistussuhikkeita. Käytä pehmeää ja kuivaa kangasta.

### 5. Ilmankierto

Vastaanottimen aukot ja kolot on tarkoitettu laitteen ilmankiertoa varten, ja ne takaavat laitteen moitteettoman toiminnan. Jottei laite kuumene liikaa, näitä aukkoja ei saa tukkia eikä peittää millään tavalla.

### 6. Ukkosenilma

Irrota laitteen pistotulppa pistorasiasta myrskyn tai ukkosenilman ajaksi tai kun lähdet lomalle.

### 7. Varaosat

Jos vastaanottimeen tarvitaan varaosia, varmista että huoltoliike on käyttänyt valmistajan suosittelemia tai alkuperäistä vastaavia varaosia. Väääränlaiset varaosat voivat aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai muunlaisen vahingon vaaran.

### 8. Laitteen huolto

Anna laitteen huolto aina valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi. Älä koskaan yritä avata vastaanottimen takalevyä, sillä se voi aiheuttaa sähköiskun vaaran.

### 9. Avotuli

Älä sijoita avotulen lähteitä, kuten kynttilöitä, laitteen päälle.

### 10. Valmiustila

Älä jätä televisiota valmiustilaan tai päälle, kun poistut kotoasi.

### Varoitus!


*Jos laitteeseen tehdään ohjeiden vastaisia muutostöitä, joita ovat varsinkin suurjännitteisten osien muuttaminen tai kuva-putken vaihtaminen toiseen, tämä voi johtaa laitteen lisääntyneeseen säteilyyyn. Jos televisioon on tehty tällaisia muutostöitä, se ei ole enää asetettujen vaatimusten mukainen eikä sitä saa käyttää.*

### Hävitä pakausmateriaalit ympäristöystävällisesti:

Laitteen pakaus ja pakausmateriaalit ovat kierrätettäviä ja ne voidaan palauttaa asianmukaisiin kierrätyspisteisiin. Pidä muovipussit ym. pakausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta.

## Kaukosäätimen painikkeet

- ① ⏻/| = Valmiustilan painike / virtakytkin
- ② 0 - 9 = Numeronäppäimet
- ③ **Väripainikkeet**
- ④ Standard-painike
- ⑤ ▲ (P↑) = Seuraava muistipaikka (nuoli ylöspäin)
- ⑥ MENU = Menu-painike
- ⑦ ► (→) = Nuoli oikealle / Äänenvoimakkuus +
- ⑧ Teksti-tv / VCR / DVD -käyttöpainikkeet
- ⑨ = VCR / / DVD -valitsin
- ⑩ = Stereoääni- / kaksiäänilähetyksen painike
- ⑪ = Tiedot-painike
- ⑫ ▼ (P↓) = Edellinen muistipaikka (nuoli alaspäin)
- ⑬ ◀ (←) = Nuoli vasemmalle / Äänenvoimakkuus -
- ⑭ AV = AV -painike
- ⑮ = Tekstitelevisiopainike
- ⑯ = Mykistyspainike

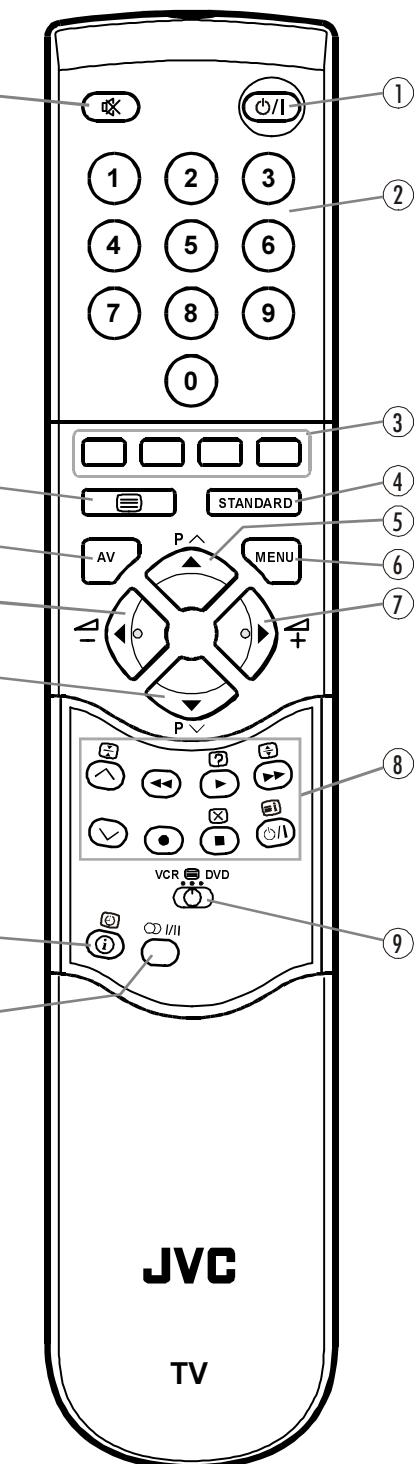


**VAROITUS**  
**SÄHKÖISKUN VAARA**



Tasasivuisen kolmion sisälle sijoitettu nuolipäinen salama varoittaa laitteen kotelon sisällä esiintyvistä vaarallisista jännitteistä, jotka voivat aiheuttaa sähköiskun vaaran.

Tasasivuisen kolmion sisälle sijoitettu huutomerkki ilmoittaa, että laitteen mukana toimitettavassa käyttöohjeessa on käytön ja huollon kannalta tärkeitä ohjeita.


## Television etupaneelin painikkeet

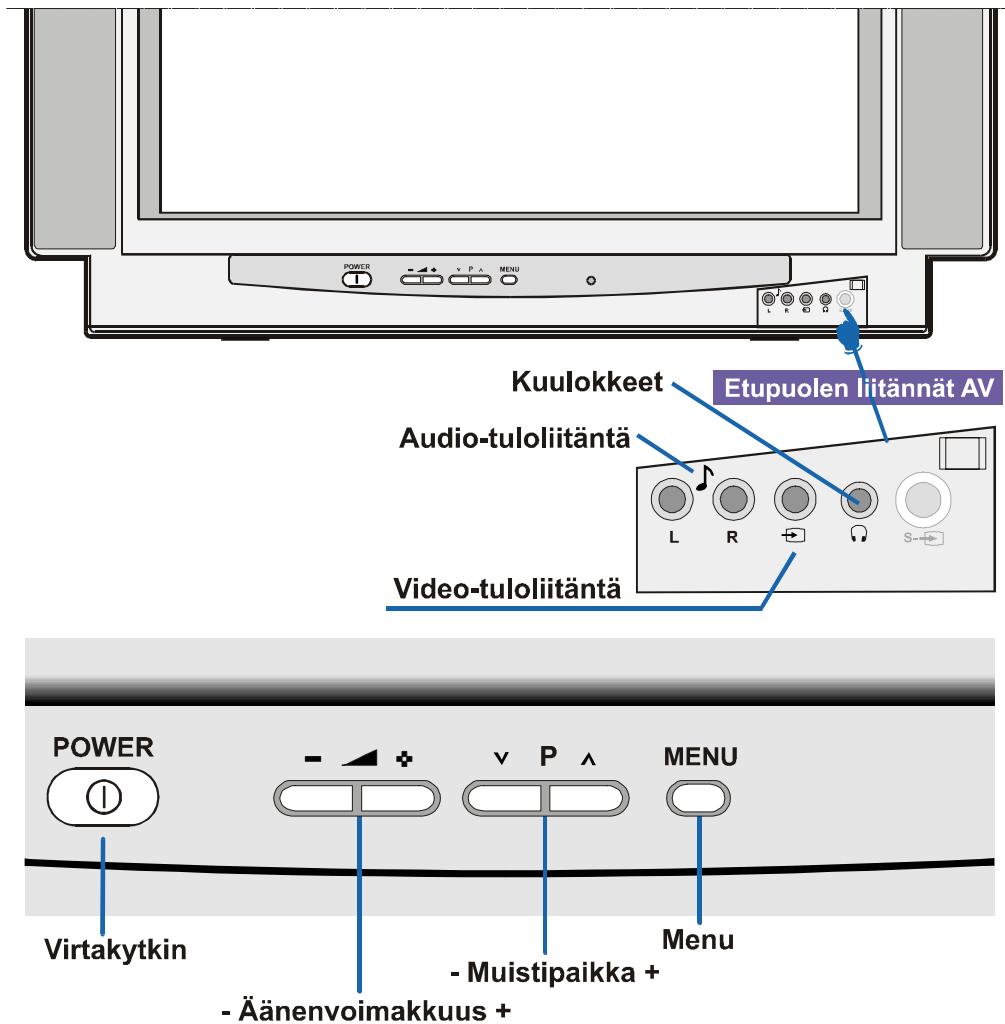


## Antenniliitännät

### Ulkoantennin liitännät


VHF / UHF -antenni  
Menetelmä 1

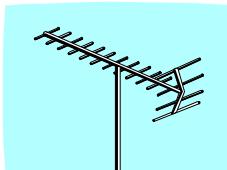

Pyöreä 75 ohmin koaksiaalikaapeli

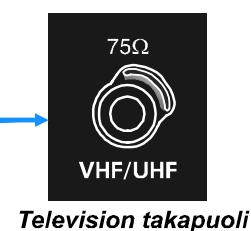


VHF -antenni  
Menetelmä 2

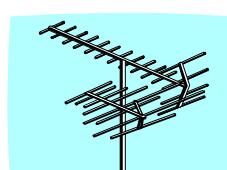

Litteä 300 ohmin parikaapeli

Pyöreä 75 ohmin koaksiaalikaapeli

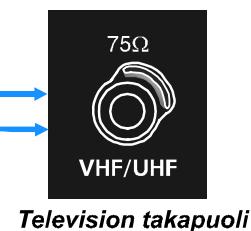

## Käytön valmistelu

Aseta tv-vastaanotin tukevalle pinnalle.

Jätä ilmankiertoa varten vastaanottimen joka puolelle vähintään 10 cm vapaata tilaa. Älä sijoita ylimääräisiä esineitä vastaanottimen päälle, niin vältyt vahingoilta ja vaaratilanteilta.

### Ominaisuudet

- Tämä on kaukosäätimellä ohjattava väritelevisio.
- Voit tallentaa kanavia 100 muistipaikalle eri kanava-alueelta VHF, UHF tai kaapelikanavilta.
- Voit virittää myös kaapelikanavia.
- Television käyttö on erittäin helppoa kuvaruutunäytön avulla.
- Televisiossa on kaksi Euroliittintä ulkoisia ohjelmalähteitä varten (kuten videonauhuri, videotekninen, äänentoisto-järjestelmä jne.)
- AV-tuloliittävät laitteen etupuolella.
- Televisiossa on stereoääni-järjestelmä (saksalainen A2+NICAM).
- Täydelliset teksti-tv-toiminnot (Fastext, Toptext).
- Voit liittää kuulokkeet televisioon.
- Suora kanavanvalinta.
- APS (automaattinen viritysjärjestelmä).
- Voit tallentaa kullekin muistipaikalle kanavan nimen.
- Automaattinen kanavanviritys eteen- tai taaksepäin.
- Uniajastus.
- Automaattinen äänen mykistys, kun tv-lähetystä ei vastaanoteta.
- Television kytkeminen itsensä automaattisesti valmiustilaan 5 minuutin kuluttua ohjelmalähetysten päättymisen jälkeen.

## Ennen kuin alat käyttää televisiota

### Virtaliitäntä

**TÄRKEÄÄ:** Tämä vastaanotin on tarkoitettu käytettäväksi ainostaan vaihtovirtajännitteellä **220-240V AC, 50 Hz**.

- Kun olet purkanut laitteen pakkauksesta, anna laitteen lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen kuin liität sen verkkovirtaan.

### Antenniliittävät

- Liitä antennipistoke tv-vastaanottimen takaseinässä olevaan antenniliitäntään.


### Erillislaitteiden liittäminen

Ks. "Erillislaitteiden liittäminen" sivulla 148.

- Katso myös erillislaitteiden mukana toimitettuja käyttöohjeita.

### Paristojen laittaminen kaukosäätimeen

- Aavaa kaukosäätimen takana oleva paristokotelon kansi vetämällä varovasti ylöspäin nuolen osoittamasta kohdasta.
- Aseta paristokoteloon kaksi **AAA (R03)**-paristoa.
- Aseta paristokotelon kansi paikalleen.

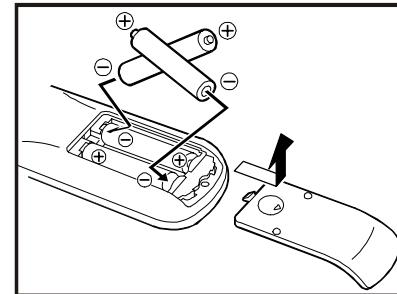

**HUOMAA:** Poista paristot kaukosäätimen paristokotelosta, jos käytät laitetta pitkään aikaan. Muuten kaukosäädin voi vahingoittua, jos paristot alkavat ajan myötä vuotaa.

## Television kytkeminen päälle/pois päältä

*Voit käyttää televisiota joko kaukosäätimellä tai suoraan television etupaneelin painikkeista.*

### Näin kytket television päälle

Television kytkeminen päälle kahdessa eri vaiheessa:

- Paina television etupuolella olevaa virtakytkintä. Television siirtyy nyt valmiustilaan ja edessä alla oleva **punainen merkkivalo** sytyy.
- Voit kytkää tv:n päälle valmiustilasta kahdella eri tavalla:  
Valitse haluamasi muistipaikan numero kaukosäätimen numeronäppäimillä,  
tai,  
painaa tv:n etupaneelin tai kaukosäätimen valmiustilan painiketta / virtakytkintä tai nuolipainiketta ylös- tai alaspuolella, niin tv kytkyy päälle ja **punainen merkkivalo** muuttuu **vihreäksi**.

### Näin kytket television pois päältä

- Paina kaukosäätimen valmiustilan painiketta, niin tv siirtyy valmiustilaan ja **vihreä merkkivalo** muuttuu **punaiseksi**, tai,
- Paina television etupuolella olevaa virtakytkintä.

## Alkuasetukset

Viesti "**Please check antenna cable Auto. Programming System (TARKISTA ANTENNIKAPELI AUTOMAATTINEN OHJELMOINTI)**" näkyy kuvaruudussa, kun kytket television päälle ensimmäistä kertaa.

- Valitse **LANGUAGE (KIELI)** painamalla painiketta "**P ▲**" tai "**P ▼**" ja valitse sitten kuvaruutunäytön kieli painamalla painiketta "**◀**" tai "**▶**".
- Valitse **COUNTRY (MAA)** painamalla painiketta "**P ▲**" tai "**P ▼**" ja valitse sijaintimaan nimi painamalla painiketta "**◀**" tai "**▶**".
- Valitse **START (ALOITA)** painamalla painiketta "**P ▲**" tai "**P ▼**", ja käynnistä automaattinen viritys APS painamalla painiketta "**▶**".

APS (automaattinen viritystoiminto) tallentaa vastaanotettavat tv-kanavat oman televisiosi muistipaikoille. Kun APS on käynnissä, kuvaruudussa näkyy "**A.P.S. KÄYNNISSÄ ODOTA**". Kun APS on loppunut, esiin tulee "**OHJELMOINTI**"-valikkoo.

Jos et halua käyttää APS-toimintoa, paina painiketta "**STANDARD**".


Voit poistaa haluamasi kanavan, lisätä kanavan muistipaikkaan tai käynnistää APS-toiminnon uudelleen käyttämällä "OHJELMOINTI"-valikkoa.

Ks. tarkempia ohjeita kohdasta "OHJELMOINTI-valikko" sivulla 144.

4. Lopeta alkuasetukset painamalla painiketta "STANDARD".

Kun alkuasetukset on tehty, voit muuttaa haluamiesi kanavien paikkaa, tallentaa muistipaikalle kanavan nimen tai tallentaa uuden kanavan käsivirystoiminnolla. Ks. tarkempia ohjeita kohdasta "VIRYS -valikko" sivulla 143.

Jos viesti "TARKISTA ANTENNIKAAPELI AUTOMAATTINEN OHJELMOINTI" ei ilmesty kuvaruutuun, noudata sivun 144 kohdan "TV KOKOONPANO -valikko" ohjeita ja valitse ensin kuvaruutunäytön kieli ja sijaintimaasi, ja noudata tämän jälkeen sivun 144 kohdan "OHJELMOINTI -valikko" ohjeita ja käytä toimintoa AUTOMUISTI.

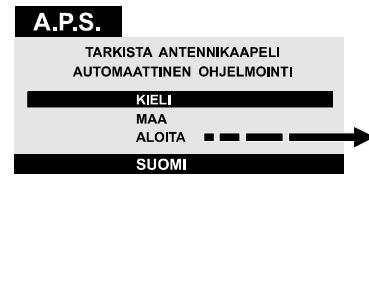

## Käyttö television etupaneelin painikkeilla

Tv:n etupaneelin painikkeilla voit säätää äänenvoimakkuutta ja valita muistipaikkoja.

### Aänenvoimakkuuden säättäminen

- Pienennä äänenvoimakkuutta painamalla painiketta "- Volume" ja lisää äänenvoimakkuutta painamalla painiketta "Volume +". Voit seurata äänenvoimakkuuden tasoa kuvauudun asteikosta.

### Muistipaikan valinta

- Valitse seuraava muistipaikka painamalla painiketta "Program +" tai edellinen muistipaikka painikkeella "Program -".

### Päävalikon avaaminen

- Avaa päävalikko painamalla painiketta "MENU". Valitse päävalikosta haluamasi alavalikko painikkeella "Program+" tai "Program-" ja siirry alavalikkoon painikkeella "Volume+" tai "-Volume". Lisätietoa valikkojen käytöstä löydät käyttöohjeen kohdasta **Valikkojen käyttö**.

## Käyttö kaukosäätimellä


Television kaukosäätimen avulla voit käyttää kaikkia oman tv-vastaanottimesi toimintoja. Toiminnot esitetään siinä järjestyksessä kuin ne on lueteltu tv-kuvaruudun valikoissa.

Seuraavassa esitetään toiminnot, joita voit käyttää ilman kuvaruudun valikoita.

### Aänenvoimakkuuden säättäminen

Lisää äänenvoimakkuutta painamalla painiketta "►".

Pienennä äänenvoimakkuutta painamalla painiketta "◀".

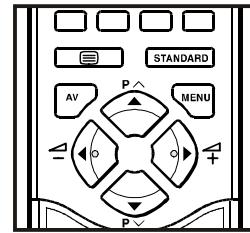

### Muistipaikan valinta (seuraava tai edellinen muistipaikka)

- Valitse edellinen muistipaikka painamalla painiketta "P ▼".
- Valitse seuraava muistipaikka painamalla painiketta "P ▲".

### Muistipaikan valinta (suora valinta):

Valitse haluamasi muistipaikan numero väliltä 0 ja 9 painamalla kaukosäätimen numeronäppäimiä. Hetken kuluttua tv vaihtaa valitsemaasi muistipaikkaan.

Kun painat ensimmäisen numeron, näet merkin '-' kahden sekunnin ajan merkiksi siitä, että voit valita toisen numeron. Kun haluat valita muistipaikan väliltä 10 ja 99, paina numeronäppäimiä peräjälkeen ennen kuin jälkimmäisen numeron merkki '-' häviää kuvaruudulta. (Esim. muistipaikka 27: valitse ensin 2, ja kun näytössä näkyy '2-', valitse 7.)

## Valikkojen käyttö

Televisiosi käyttää kuvaruutunäyttöä ja valikkoja. Hae ensin esiiin "MENU (VALIKKO)" (päävalikko) ja valitse sitten neljästä alavalikosta ÄÄNI, KUVA, OMINAISUUUS ja ASETUS.

- Paina painiketta "MENU", niin kuvaruutuun ilmestyy "MENU (VALIKKO)" (päävalikko). Päävalikosta näet kaikki alavalikot.
- Valitse alavalikko painamalla painiketta "P ▲" tai "P ▼", ja siirry sitten alavalikkoon painamalla "◀" tai "▶".
- Voit poistua valikosta painamalla painiketta "STANDARD".
- Voit palata edelliseen valikkoon painamalla painiketta "MENU".
- Kun haluat siirtyä valikkoon "①", jossa selitetään valikkojen käyttö, paina painiketta "①" samalla, kun haluamasi valikko näkyy kuvaruudussa.

### Ääni-valikko

#### Kun haluat muuttaa äänen asetuksia

- Paina painiketta "MENU"; nyt olet päävalikossa. Valitse päävalikosta alavalikko ÄÄNI painikkeella "P ▲" tai "P ▼" ja siirry sitten ääni-valikkoon painamalla "◀" tai "▶".
- tai,

- Siirry suoraan Ääni-valikkoon painamalla punaista painiketta.

#### Aanen Voimakkuus säättäminen:

Kun valitset äänivalikon, ensimmäinen säätkohde on aina **Aanen Voimakkuus**.

- Lisää **Aanen Voimakkuus** painamalla painiketta "►".
- Pienennä **Aanen Voimakkuus** painamalla painiketta "◀".

## ÄÄNI

AANEN VOIMAKKUUS  
BASSO  
DISKANTTI  
BALANSSSI  
TEHOSTE



### Basson säättäminen:

- Valitse Basso painamalla painikkeita “P ∧” tai “P ∨”.
- Lisää bassoa painamalla painiketta “▶”.
- Vähennä bassoa painamalla painiketta “◀”.

## ÄÄNI

AANEN VOIMAKKUUS  
BASSO  
DISKANTTI  
BALANSSSI  
TEHOSTE



### Diskantin säättäminen:

- Valitse Diskantti painamalla painikkeita “P ∧” tai “P ∨”.
- Lisää diskanttia painamalla painiketta “▶”.
- Vähennä diskanttia painamalla painiketta “◀”.

## ÄÄNI

AANEN VOIMAKKUUS  
BASSO  
DISKANTTI  
BALANSSSI  
TEHOSTE



### Balanssi säättäminen:

- Valitse Balanssi painamalla painikkeita “P ∧” tai “P ∨”.
- Siirrä Balanssi (kanavatasapainoa) oikealle painamalla painiketta “▶”.
- Siirrä Balanssi (kanavatasapainoa) vasemmalle painamalla painiketta “◀”.

## ÄÄNI

AANEN VOIMAKKUUS  
BASSO  
DISKANTTI  
BALANSSSI  
TEHOSTE



### Äänitehosteen TEHOSTE valinta:

Voit käyttää tätä toimintoa kytkeäksesi äänitehosteen päälle tai pois päältä. Toiminto kytketään päälle tai pois päältä painikkeilla “◀” tai “▶”. Jos kuuntelet **monolähetystä** ja äänitehoste on kytetty päälle **POIS**, monoääni kuuluu ikään kuin kyseessä olisi **stereolähetys**. Jos kuuntelet **stereolähetystä**, äänitehoste saa äänen tuntumaan syvemmältä. Kun äänitehoste ei ole päällä, sillä ei ole mitään vaikutusta **monoääneen** eikä **stereoääneen**.

## ÄÄNI

AANEN VOIMAKKUUS  
BASSO  
DISKANTTI  
BALANSSSI  
TEHOSTE



OO POIS / PÄÄLÄ

## Kuva-valikko

### Kun haluat muuttaa kuvan asetuksia

- Paina painiketta “MENU”; nyt olet päävalikossa. Valitse päävalikosta alavalikko **KUVA** painikkeella “P ∧” tai “P ∨” ja siirry sitten kuva-valikkoon painamalla “◀” tai “▶”.

tai,

- Siirry suoraan Kuva-valikkoon painamalla **vihreää** painiketta.

### Kuvan kirkkauden säättäminen:

- Kun valitset kuvavalikon, ensimmäinen säätkohde on aina **KIRKKAUS**.
- Lisää kuvan kirkkautta painamalla painiketta “▶”.
- Vähennä kuvan kirkkautta painamalla painiketta “◀”.

## KUVA

KIRKKAUS  
VÄRI  
KONTRASTI  
TERAVYYS  
VÄRISÄVY  
KUVAN TILA



### Värikylläisyyden säättäminen:

- Valitse **VÄRI** painamalla painikkeita “P ∧” tai “P ∨”.
- Lisää värikylläisyyttä painamalla painiketta “▶”.
- Vähennä värikylläisyyttä painamalla painiketta “◀”.

## KUVA

KIRKKAUS  
VÄRI  
KONTRASTI  
TERAVYYS  
VÄRISÄVY  
KUVAN TILA



### Kontrastin säättäminen:

- Valitse **KONTRASTI** painamalla painikkeita “P ∧” tai “P ∨”.
- Lisää kontrastia painamalla painiketta “▶”.
- Vähennä kontrastia painamalla painiketta “◀”.

## KUVA

KIRKKAUS  
VÄRI  
KONTRASTI  
TERAVYYS  
VÄRISÄVY  
KUVAN TILA



### Kuvan terävyyden säättäminen:

- Valitse **TERAVYYS** painamalla painikkeita “P ∧” tai “P ∨”.
- Lisää kuvan terävyyttä painamalla painiketta “▶”.
- Vähennä kuvan terävyyttä painamalla painiketta “◀”.

## KUVA

KIRKKAUS  
VÄRI  
KONTRASTI  
TERAVYYS  
VÄRISÄVY  
KUVAN TILA



## VÄRISÄVY tekeminen (vain AV-tilassa) :

- Valitse **VÄRISÄVY** painamalla painiketta “P ^” tai “P √”.
  - Lisää **VÄRISÄVY** tasoa painamalla painiketta “▶”.
  - Vähennä **VÄRISÄVY** tasoa painamalla painiketta “◀”.
- VÄRISÄVY** toimivat ainoastaan, kun käytät NTSC 3.58/4.43-kuvajärjestelmää AV-tilassa. Säädöillä ei ole merkitystä muita värijärjestelmiä käytettäessä.



### Kuvan Tila:

Tätä toimintoa käytetään muuttamaan kuvaruudussa näkyvän kuvan kokoa lähetystä vastaavaan muotoon.

- Jos olet valinnut toiminnon auto (automaattinen), kuvan koko säätty automaattisesti lähetysken mukaan.
- Kun valitset tilan 4 : 3, toiminto pakottaa kuvasuhteeseen muotoon 4 : 3.
- Kun valitset tilan 16 : 9, toiminto pakottaa kuvasuhteeseen muotoon 16 : 9.

Voit valita jokaiselle muistipaikalle oman Kuvan Tila -tilan. Kun muutat jonkin muistipaikan asetuksia toiminnolla Kuvan Tila, tällä ei ole vaikutusta muiden muistipaikkojen Kuvan Tila -asetuksiin.



## Ominaisuus-valikko

- Paina painiketta “MENU”; nyt olet päävalikossa. Valitse päävalikosta alavalikko **OMINAISUUS** painikkeella “P ^” tai “P √”. Siirry sitten valikkoon painamalla painiketta “◀” tai “▶”.  
tai,  
• Siirry suoraan **OMINAISUUS**-valikkoon painamalla **keltaista** painiketta.

### Uniajastin:


- Kun valitset **OMINAISUUS**-valikon, ensimmäinen säätökohde on aina **Uniajastin**.
- Käytä painikkeita “◀” tai “▶” valitaksesi haluamasi uniajastimen asetuksen **POIS**, **0:15**, **0:30**, **0:45**, **1:00**, **1:15**, **1:30**, **1:45**, **2:00** tuntia. Kun olet asettanut uniajastimeen ajan, televisiosi siirtyy automaattisesti valmiustilaan tämän ajan kuluttua.



### Lapsilukko:

Kun olet valikossa **OMINAISUUS**, valitse **LAPSILUKKO** painamalla painiketta “P ^” tai “P √”. Kytke **LAPSILUKKO** On **PÄÄLÄ** tai **POIS** painikkeella “◀” tai “▶”.

Kun valitset tilan **POIS**, toiminnolla ei ole vaikutusta tv:n toimintaan. Kun valitset tilan **PÄÄLÄ**, voit käyttää tv:tä vain kaukosäätimestä. Tällöin television etupaneelin painikkeet (virratykkintä lukuun ottamatta) eivät toimi.

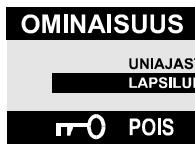

## ASETUS -valikko

Tämä valikko sisältää **VIRITYS**, **OHJELMA** ja **TV-KOKOONPANO** alavalikot.

- Paina painiketta “MENU”; nyt olet päävalikossa. Valitse päävalikosta **ASETUS** painamalla painiketta “P ^” tai “P √”, ja siirry sitten **ASETUS**-valikkoon painikkeella “◀” tai “▶”.  
tai,  
• Siirry suoraan **ASETUS**-valikkoon painamalla sinistä painiketta.



### VIRITYS-valikko

Käytä **VIRITYS**-valikkoa, kun haluat tallentaa kanavan television muistipaikkaan käsin tai muuttaa television nykyisiä muistipaikkoja.

- Valitse **ASETUS**-valikosta alavalikko **VIRITYS**. Siirry sitten **VIRITYS**-valikkoon painamalla painiketta “◀” tai “▶”.



### Kanavan tallentaminen tv:n muistipaikkaan käsin:

1. Kun siirryt **VIRITYS**-valikkoon, ensimmäinen säätökohde on **OHJELMA**. Voit valita muistipaikan numeron, johon haluat tallentaa kanavan, painamalla painiketta “◀” tai “▶”. (Voit myös näppäillä muistipaikan numeron numeronäppäimillä.)
2. Valitse painiketta “P ^” tai “P √” painamalla säätökohde **NIMI**. Valitse painikkeilla “◀” tai “▶” taajuusalue, jolta haluat etsiä kanavan.
3. Valitse painiketta “P ^” tai “P √” painamalla säätökohde **HAKU**. Paina painiketta “◀” tai “▶”, niin haku käynnistyy. (Kun painat “▶”, haku käynnistyy eteenpäin. Kun painat “◀”, haku käynnistyy taaksepäin.)

Jos löytynyt kanava ei ole haluamasi, jatka hakua painamalla painiketta “◀” tai “▶”.

Kun haluat keskeyttää haun ennen kuin kanava on löytynyt, paina nuolipainiketta vastakkaiseen suuntaan. Jos esimerkiksi käynnistit haun eteenpäin painikkeella “▶”, keskeytä haku painamalla “◀”.

Jos tiedät haluamasi kanavan numeron jo valmiaksi, voit hakea kanavan suoraan.

Valitse painikkeella "P ^" tai "P √" säätökohde **KANAVA**, ja paina sitten painiketta "◀" tai "▶" valitaksesi kanavan numeron, tai näppäile kanavan numero numeronäppäimillä.

**4.** Jos haluat tallentaa uudelle kanavalle nimen, valitse painiketta "P ^" tai "P √" painamalla säätökohde **NIMI**.

Valitse kirjaimen kohta painamalla painiketta "◀" tai "▶", ja valitse haluamasi kirjain painamalla painiketta "P ^" tai "P √".

**5.** Jos kanava näkyy huonosti, voit hienosäättää kanavaa. Valitse painikkeella "P ^" tai "P √" säätökohde **HIENOVIRITYS**, ja paina painiketta "◀" tai "▶" hienosäättääksesi kanavaa.

**6.** Kun olet tehnyt kaikki asetukset, tallenna uusi kanava asetuksineen valitsemaasi muistipaikan numeroon. Valitse painikkeella "P ^" tai "P √" säätökohde **TALLETA**, ja paina sitten painiketta "◀" tai "▶" tallentaksesi kanavan.

**Kun haluat muuttaa nykyisen muistipaikan asetuksia (esim. muuttaa kanavan nimen) :**

**1.** Valitse muistipaikan numero, jonka kanava-asetuksia haluat muuttaa, ennen kuin siirryt mihinkään valikkoon.

**2.** Hae esin **Viritys**-valikko.

**3.** Noudata kohdan "**Kanavan tallentaminen tv:n muistipaikkaan käsin:**" ohjeita ja muuta muistipaikkaan tallennetun nykyisen kanavan asetuksia.

#### **Huomaa:**

Älä käytä säätökohdetta **OHJELMA** valikosta **VIRITYS** valitaksesi muistipaikan numeron. Jos valitset muistipaikan numeron säätökohteen **OHJELMA** avulla ja tallennat asetukset, valitsemaasi muistipaikan numeron nykyiset asetukset häviävät.

#### **OHJELMOINTI-valikko**

**Ohjelointi**-valikkoa tarkistaaksesi muistipaikkojen nimet ja numerot. Käytä valikkoa kun haluat poistaa kanavan, lisätä uuden kanavan tai käyttää kanavien automaattista tallennusta.

Valitse **OHJELMOINTI** -valikko painamalla painiketta "P ^" tai "P √", ja siirry valikkoon painikkeella "◀" tai "▶". Kun siirryt ohjelointi-valikkoon, kaikkien muistipaikkojen numerot ja kanavien nimet ilmestyvät kuvaruutuun. Parhaillaan katsomasi muistipaikan numero ja kanavan nimi näkyvät luettelossa punaisina. Kaikkien muiden muistipaikkojen numerot pysyvät mustina ja aluksi muistipaikan numero 0 vilkkuu. Voit siirtää vilkkua numeroa painamalla painikkeita "P ^" tai "P √" tai "◀" tai "▶". Kun selaat muistipaikkaluetteloa eteenpäin etsiesi haluamaasi muistipaikkaa, televisio ei vaihda kanavia se laamiesi muistipaikan numeroiden mukaan.

Kun painat **punaista** painiketta, televisio vaihtaa vilkkuvan numeron osoittamalle kanavalle. Nyt vilkkuva muistipaikan numero muuttuu punaiseksi. Nyt voit käyttää uudelleen painikkeita "P ^" tai "P √" tai "◀" tai "▶" siirtääksesi vilkkua numeroa eteenpäin.

<b>OHJELMOINTI</b>			
0 1 ARD	1 1 -----	2 1 -----	
0 2 ZDF	1 2 -----	2 2 -----	
0 3 WR3	1 3 -----	2 3 -----	
0 4 SAT	1 4 -----	2 4 -----	
0 5 RTL	1 5 -----	2 5 -----	
0 6 RTL2	1 6 -----	2 6 -----	
0 7 PRO7	1 7 -----	2 7 -----	
0 8 BR3	1 8 -----	2 8 -----	
0 9 TM3	1 9 -----	2 9 -----	
1 0 ---	2 0 -----	3 0 -----	
<b>VALINTA</b>		<b>POISTA</b>	
<b>LISÄTÄ</b>		<b>AUTOMUISTI</b>	

#### **Kun haluat poistaa kanavan muistipaikasta:**

- Siirrä vilkkuva numero poistettavan kanavan kohdalle.
- Paina **keltaista** painiketta. Nyt valitsemaasi kanava häviää muistipaikasta ja kaikkien tämän muistipaikan jälkeiset kanavat siirtyvät yhden numeron taaksepäin edeltävään muistipaikkaan.

#### **Kun haluat lisätä kanavan muistipaikkaan:**

- Siirrä vilkkuva numero haluamasi kanavan kohdalle.
- Paina **punaista** painiketta, niin televisio vaihtaa kyseiselle kanavalle.
- Siirrä vilkkuva numero haluamasi muistipaikan numeron kohdalle. Kun nyt painat **vihreää** painiketta, kuvaruudussa näkyvä kanava tallentuu valitsemaasi muistipaikkaan. Jos siirrät kanavan aiempaa pienemmän muistipaikan numeroon, kaikki uutta muistipaikkaa seuraavat kanavat siirtyvät yhden numeron eteenpäin seuraavaan muistipaikkaan, jos taas siirrät kanavan suurempaan muistipaikan numeroon, kaikki uutta muistipaikkaa edeltävät kanavat siirtyvät yhden numeron taaksepäin.

#### **AUTOMUISTI**

Kun käytät **AUTOMUISTI**-valikkoa, voit antaa television tallentaa kaikki vastaanotettavat tv-kanavat muistipaikoille automaattisesti käyttämällä toimintoa **APS** (automaattinen viritys).

- Kun olet siirtynyt **OHJELMOINTI**-valikkoon, paina **sinistä** painiketta siirtääksesi **AUTOMUISTI**-valikkoon. Kuvaruudussa näkyy viesti "**KAikki TALLETTUT OHJELMAT POISTETTU**".
  - Kun haluat käynnistää tallennustoiminnon, paina painiketta "▶". Kuvaruudulla näkyy "**A.P.S. KÄYNNISSÄ ODOTA**", jolloin **APS** tallentaa kaikki vastaanotettavat tv-kanavat muistipaikoille automaattisesti. Kun APS on loppunut, esin tulee "**OHJELMOINTI**-valikko uudelleen.
- Jos haluat keskeyttää **APS**-toiminnon, paina "**STANDARD**"-painiketta.

#### **VAROITUS**

KAIKKI TALLETTUT OHJELMAT  
POISTETTU

■ JATKA  
■ POISTA

**A.P.S. KÄYNNISSÄ  
ODOTA**

#### **TV KOKOONPANO-valikko**

Käytä tästä valikkoa, kun haluat valita valikon kielen, sijaintipaikaksi maan nimen ja AV-2-lähtöliitännän ohjelmanlähteen (SCART 2).

- Kun olet Asennus-valikossa, paina painiketta "P ^" tai "P √" valitaksesi säätökohteen **TV KOKOONPANO**. Paina sitten painiketta "◀" tai "▶" siirtääksesi **TV KOKOONPANO**-valikkoon.


#### **TV KOKOONPANO**

KIELI  
MAA  
AV-2 ULOSTULO

**SUOMI**

## Valikon kielen valinta

- Kun olet "TV KOKOONPANO"-valikossa, valitse **KIELI** ja muuta valikkojen kieli haluamaksesi painamalla painikkeita "**◀**" tai "**▶**". Heti kun muutat kielen, kaikki valikkojen tekstit näkyvät valitsemallasi kielellä.

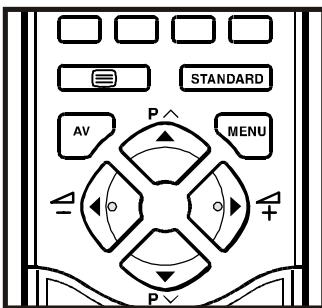

## Maan valinta

- Kun olet "TV KOKOONPANO"-valikossa, valitse "**MAA**" painamalla painiketta "**P ^**" tai "**P ▼**". Vaihda maan nimi painamalla painiketta "**◀**" tai "**▶**".

## Ulkoisen ohjelmalahteen valinta

- Voit käyttää tätä valikkoa valitaksesi sisäisen tai ulkoisen ohjelmalahteen, jonka signaali ohjataan AV-2 (SCART 2)-lähtöliittäntään.
- Kun olet "TV KOKOONPANO"-valikossa, valitse "**AV-2 ULOSTULO**" painamalla painiketta "**P ^**" tai "**P ▼**". Valitse sitten ohjelmanlähde, jonka signaalini haluat ohjata lähtöliittäntään AV-2 (SCART 2), painamalla painiketta "**◀**" tai "**▶**" (ohjelmanlähheet: **TV**, **tuloliittäntä AV-1 (SCART1)** tai **AV-3 (etupuolen liitännät AV)**.


## Muita ominaisuuksia

### Mykistystoiminto

Kun haluat vaimentaa tv:n äänen hetkeksi kokonaan, paina painiketta "**¶**". Televisiosta ei enää kuulu ääntä. Palauta ääni entiselleen painamalla painikkeita "**¶**" tai "**±**" or "**+**". Kun painat painiketta "**¶**", äänenvoimakkuus palautuu tasolle, jolla se oli ennen äänen mykistämistä.

### Stereoääni / Kaksiaänilähetykset

- Jos katsolesi tv-kanava lähettää kaksiaänistä lähetystä (esim. Eurosport), voit valita haluamasi kielen painamalla painiketta "**⊕**".
- Jos stereovastaanotto on heikkotasoinen, tällä painikkeella voit myös muuttaa äänen monoksi, jolloin lähetys kuuluu kirkkaammin ja selvemmin.

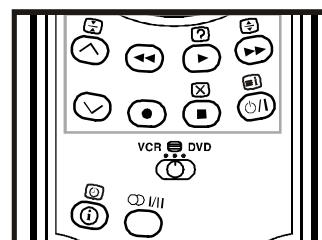

### Kuvaruutunäytön tiedot

Kun painat painiketta "**①**" ensimmäisen kerran, kuvaruutunäyttö kertoo television senhetkisen tilan: "**Muistipaikan numero**", "**Kanavan nimi**" ja "**Äänenvoimakkuus**".

Kun painat painiketta uudelleen, näet oikean kellonajan.

Kun painat painiketta vielä kerran, kuvaruutunäyttö häviää kuvariudulta.

### Kellonajan näyttö

- Kun katso tv-kanavaa, joka lähettää teksti-tv-signaalia, paina painiketta "**②**" kaksi kertaa. Tv poimii kellonajan teksti-tv:stä ja näyttää sen kuvaruudun oikeassa yläkulmassa.
- Jos katsolesi tv-kanava ei lähetä teksti-tv-signaalia, kuvariudulla näkyy vain sininen laatikko.
- Kellonajan näyttö häviää kuvariudulta, kun painat painiketta "**②**" uudelleen.

Kun kellonaika näkyy kuvariudulla ja alat käyttää valikkotoimintoja, kellonaika häviää kuvariudulta, mutta palaa takaisin kuvaruutuun, kun suljet valikot.

### Standard-painike

Voit palauttaa kaikki **KUVA**-valikossa tekemäsi asetukset (valikon **KUVAN TILA** asetuksia lukuun ottamatta) takaisin tehdasasetuksiin.

- Paina painiketta "STANDARD", kun mikään valikko ei ole käytössä.

## VCR / DVD-käyttöpainikkeet ja VCR / / DVD-valitsin

Kaukosäätimen painikkeilla voit käyttää myös JVC-merkkistä videonauhuria tai DVD-soitinta. Kun painat painiketta, joka on samannäköinen kuin alkuperäisen laitteen kaukosäätimessä, voit käyttää sillä samoja toimintoja kuin alkuperäisellä kaukosäätimellä.

1. Aseta VCR /  / DVD-valitsin joko asentoon VCR tai asentoon DVD.

### VCR:

Kun käytät videonauhuria, aseta valitsin asentoon VCR.

### DVD:

Kun käytät DVD-soitinta, aseta valitsin asentoon DVD.

### (Teksti-tv):

Kun haluat käyttää teksti-tv:tä, aseta valitsin asentoon  (Teksti-tv).

2. Paina haluamaasi VCR / DVD-käyttöpainiketta käyttääksesi videonauhuriasi tai DVD-soittiasi.

### Huomaa:

- Jos laitteesi ei ole JVC:n valmistama, nämä painikkeet eivät toimi.
- Vaikka laitteesi olisi JVC:n valmistama, laitemallin mukaan jotkin painikkeista tai mikään näistä painikkeista ei toimi.
- Voit käyttää painikkeita " $\wedge$  /  $\vee$ " valitaksesi videonauhurin käytämän tv-kanavan tai valitaksesi DVD-soittimen soittaman kappaleen.
- Tiettyissä DVD-soitinmalleissa painikkeita " $\wedge$  /  $\vee$ " käytetään sekä pikakelaustoimintoon eteen- ja taaksepäin että soittettavan kappaleen valintaan. Näissä malleissa painikkeet " $\blacktriangleleft$  /  $\triangleright$ " eivät toimi.

## Teksti-tv


Teksti-tv on television kuvaruudulla näkyvä tiedonvälitysjärjestelmä. Kun käytät teksti-tv:tä, voit valita minkä tahansa käytettävissä olevan tekstisivun valitsemalla kyseisen sivun numeron.

Kun katsoot teksti-tv:tä, et voi käyttää kuvaruutunäyttöä samaanikaista.

Kun katsoot teksti-tv:tä, et voi säätää kuvan kontrastia, kirkkautta tai värikylläisyyttä, mutta äänenvoimakkuutta kylläkin.

## Teksti-tv:n käyttö

- Valitse tv-kanava, joka lähettilä teksti-tv-signaalia.
- Paina (Teksti-tv) -painiketta. Kuvaruutuun ilmestyy yleensä teksti-tv:n päähakemisto.
- Aseta kaukosäätimen VCR /  / DVD-valitsin asentoon  (Teksti-tv).

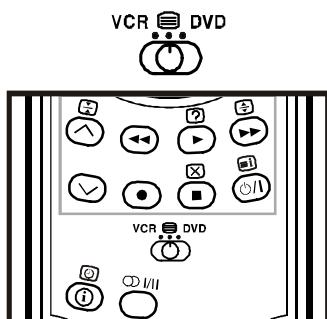


## Näin avaat kansiläpän

### Teksti-tv:n sivun valinta

- Näppäile haluamasi teksti-tv:n sivun numero numero-näppäimillä.

Valitsemaasi sivun numero näkyy kuvaruudun vasemmassa yläkulmassa. Teksti-tv hakee valitsemaasi sivua, kunnes se löytyy, jonka jälkeen näet tekstisivun kuvaruudulla.

- Voit siirtyä teksti-tv:n sivuilla eteenpäin sivu kerrallaan painamalla painiketta " $\wedge$ ".
- Voit siirtyä teksti-tv:n sivuilla taaksepäin sivu kerrallaan painamalla painiketta " $\vee$ ".

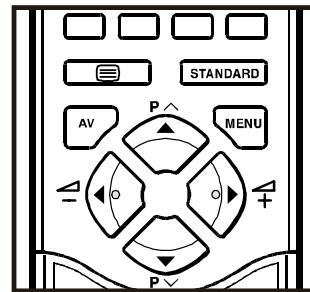

### Päähakemiston valinta

- Voit siirtyä nopeasti teksti-tv:n päähakemistoon (yleensä sivu 100) painamalla painiketta "".

### Tekstisivun haku television katselun aikana

- Kun painat teksti-tv-tilassa painiketta "", kuvaruutu siirtyy tv-tilaan. Kun olet tv-tilassa, voit valita haluamasi tekstisivun numeron numeronäppäimillä. Kun olet näppäiltyn tekstisivun viimeisen numeron, sivunumeron tilalle tulee merkki "", joka vilkkuu, kunnes valitsemaasi tekstisivu on löytynyt. Tämän jälkeen sivunumero palaa takaisin merkin ""-tilalle. Nyt voit siirtyä lukemaan tekstisivua painamalla painiketta "".

### Tekstin koon kaksinkertaistaminen

- Paina painiketta "", niin näet tekstisivun yläosan kaksi kertaa normaalialla suurempana.
- Paina painiketta " uudelleen, niin näet tekstisivun alaosan kaksi kertaa normaalialla suurempana.
- Paina painiketta " vielä kerran, niin näet tekstisivun normaalilokoisena.

### Piilotetun tekstin paljastaminen

- Painamalla painiketta ""-yhdellä kerran näet piilotetut vastaukset esim. tehtävien kysymyksiin.
- Kun painat painiketta ""-uudelleen, teksti menee takaisin piiloon.

## Tekstisivun alisivujen pysäyttäminen

Joillakin tekstisivuilla on enemmän tekstiä kuin mitä kuvaruutuun mahtuu, jolloin loput tekstistä näkyy ns. alisivulla, jotka vaihtuvat määrätyn ajan kuluttua.

- Kun haluat pysäyttää alisivujen vaihtumisen, paina painiketta “”.
- Kun painat painiketta “” uudelleen, alisivut alkavat jälleen vaihtua automaattisesti.

## Tietyn alisivun valinta

Monisivuisten tekstisivujen alisivut näkyvät kuvaruudulla vain yksi kerrallaan: tällä toiminnolla voit valita haluamasi alisivun.

- Valitse ensin haluamasi tekstisivu.
- Paina painiketta “”.
- Valitse haluamasi alasivu numeronäppäimillä nelinumeroisena numerosarjana (esim. 0001).
- Jos valitsemasi alisivun löytymiseen menee kauan, voit painaa painiketta “”. Nyt näet kuvaruudulla normaalilin tv-ohjelman.
- Kun haluamasi alasivu on löytynyt, tekstisivun numero ilmestyy kuvaruudun vasempaan yläkulmaan.
- Paina painiketta “”, niin näet valitsemasi tekstisivun.

## Teksti-tv:stä poistuminen

- Paina “”-painiketta. Kuvaruutu palaa normaaliihin tv-ohjelmaan.

## Fastext ja Toptext

Vastaanotin valitsee käytettävän teksti-tv-tilan lähetyskuvaan automaattisesti.

Tässä televisiossa on 8 sivun teksti-tv-muisti. Kun näppäilet minkä tahansa muistissa olevasta kahdeksan tekstisivun numerosta, vastaanotin näyttää sinulle sivun välittömästi.

- Voit siirtyä teksti-tv:n sivuilla eteenpäin sivu kerrallaan painamalla painiketta “”.
- Voit siirtyä teksti-tv:n sivuilla taaksepäin sivu kerrallaan painamalla painiketta “”.

## Koskee Fastext ja Toptext -toimintoja

Tekstisivun numero voi olla tietynväriinen tai se voi sijaita tietynvärisen laatikon sisällä.

- Voit siirtyä kyseiselle sivulle nopeasti, kun painat vastaavanväristä **punaista**, **vihreää**, **keltaista** tai **sinistä** painiketta.

## Koskee TOPTEXT-toimintoa

Jos lähetysessä on Toptext-signaali, toimintotila osoittavaalle riville ilmestyy väillisiä painikkeita.

Jos lähetysessä ei ole Toptext-signaalia, toimintotilan riviä ei näy.

Jos Toptext-signaali on käytössä, voit siirtyä seuraavalle ja edeltävälle sivulle painikkeilla “” tai “”. Jos Toptext-signaali ei ole käytössä, näiden näppäinten käyttö voi aiheuttaa sivunumeroiden kiertoa. Tällöin esimerkiksi sivu 100 näyttää olevan vain yhtä numeroa suurempi kuin sivu 199.

# Erillislaitteiden liittäminen

## Ennen liitäntöjen tekemistä

- Kytke kaikki laitteet pois päältä, myös televisio.
- Lue kunkin laitteen mukana toimitettu käyttöohje.

## AV-tilan valinta

Kun painat kaukosäätimen painiketta "AV", voit valita yhden viidestä AV-tilasta: (AV- 1, RGB, AV-2, AV-2S ja AV- 3).

- Kun haluat palata takaisin TV-tilaan, paina toistuvasti painiketta "AV".

### AV-1 (SCART 1)-liitäntä: Euroliitin (21-nastainen, SCART)


- Tämä liitäntä toimii videotulona, audiotulona V/O ja RGB-tuloliittäntänä.
- Tämä liitäntä toimii myös TV-lähetysten lähtöliittäntänä (videolähtö ja audiolähtö V/O).

### AV-2 (SCART 2)-liitäntä: Euroliitin (21-nastainen, SCART)



- Tämä liitäntä toimii videotulona, S-VIDEO (Y/C)-tulona ja audiotulona V/O.
- Tämä liitäntä toimii myös video- ja audiolähtönä V/O. (ks. kohta "Ulkoisen ohjelmanlähteen valinta" sivulta 132.)

### AV-3 Etupuolen liitännät AV: RCA-liittimet x 3

- Tämä liitäntä toimii video- ja audiotulona V/O.

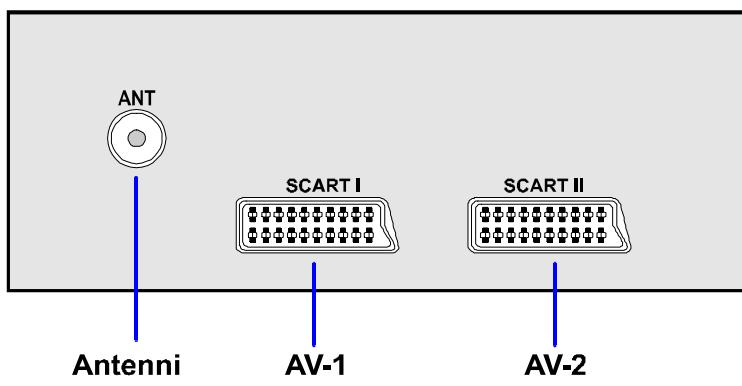

Etupuolen liitännät AV

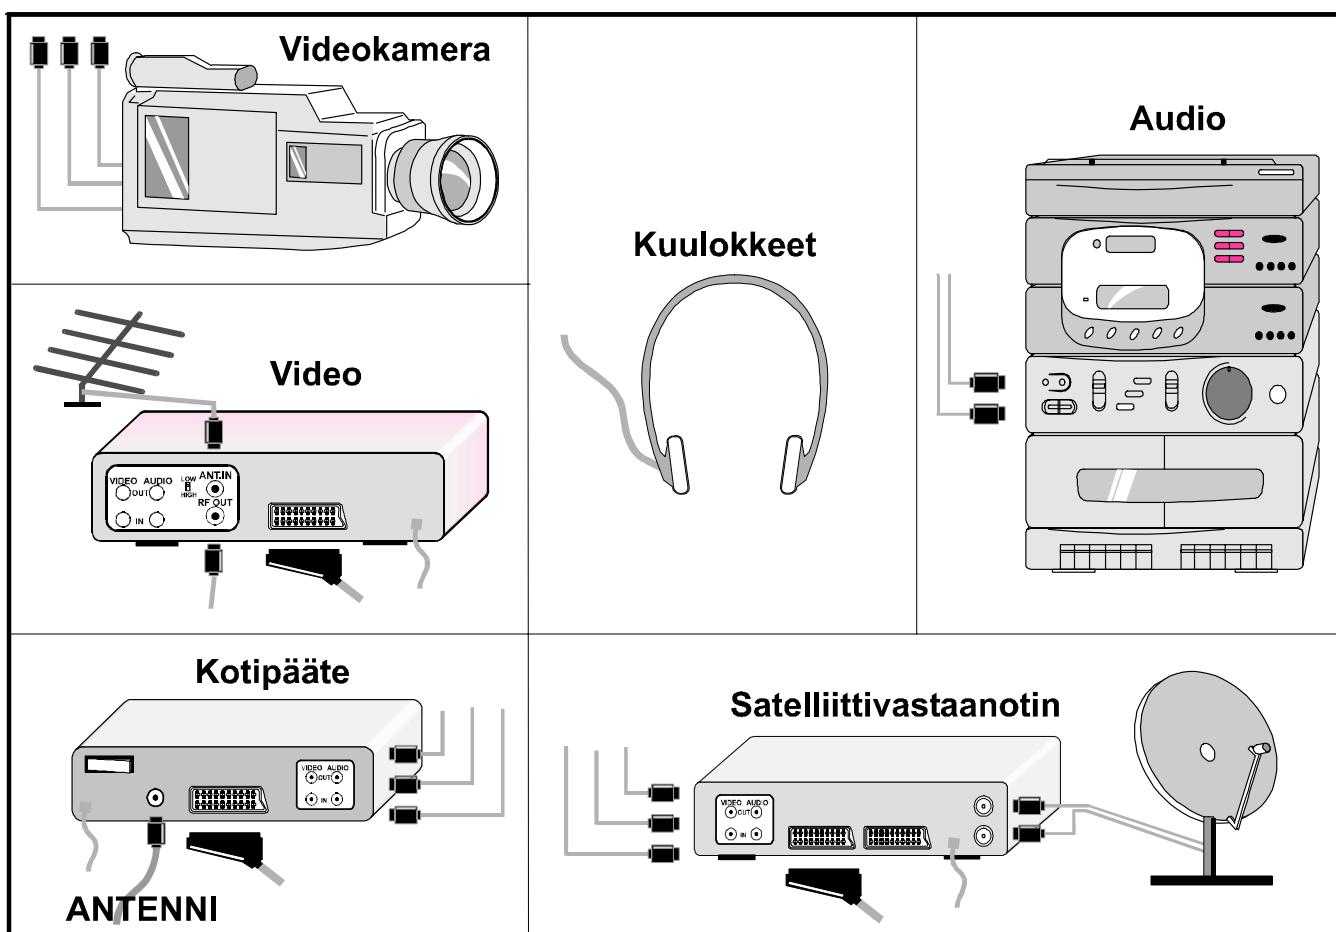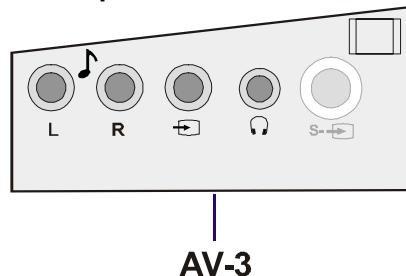

## **Euroliittimen kautta**

Televisionssä on kaksi Euroliittintä. Jos haluat liittää Euroliittimillä varustettuja erillislaitteita televisionssä (esim. videonauhuri, kotipääte jne.), käytä **AV-1 (SCART 1)** tai **AV-2 (SCART 2)**-liitintöjä.

## **RGB-tila**

Jos erillislaite antaa **RGB**-signaaleja, liitä laite **AV-1 (SCART1)**-liitintään.

- Valitse **RGB**-tila, niin voit katsoa kuvia tältä erillislaiteesta.
- Kun et käytä **RGB**-tilaa, kytke **RGB**-signaaleja lähetävä erillislaite pois päältä.

## **AV-2S-tila**

Jos televisionssä liitetty erillislaite antaa S-Video (Y/C)-signaalia Euroliittimen kautta, saat paremman kuvanlaadun, kun valitset **AV-2S**-tilan ja liität erillislaitteen television **AV-2 (SCART2)**-liitintään. Tarkista erillislaitteen omasta käyttöohjeesta, onko laitteessa tällainen ominaisuus.

## **RCA-liittimien kautta**

Jos käytät erillislaitetta (esim. videokameraa), jossa on vain RCA-liittimet, liitä laitteen video- ja audiokaapelijohdot **AV-3** (etupuolen) AV-liitintään.

- Jos laitteessa on vain monoaudioliitin, liitä se television etupuolen **AUDIO-L**-liitintään.

## **ANT (antenni) -pistokkeen kautta**

Jos erillislaitteessa ei ole Euroliittintä eikä RCA-liittimiä, liitä se television antenniliitännän kautta. Ks. tarkempia tietoja laitteen omasta käyttöohjeesta.

- Voidaksesi katsoa tällaista laitetta sinun on tallennettava sen lähetämä testisignaali television muistipaikkaan joko muistipaikkaan 0 tai numeroon väliltä 55 ja 99, ks. kohta **"VIRITYS-valikko"** **sivulla 130**. Voit katsoa kyseisen laitteen lähetämää kuvaan valitsemalla sen muistipaikan numeron, johon tallensit testisignaalin.

## **Television ja videonauhuri**

- Voit liittää videonauhurin television ANT (antenni)-liittimeen tavallisella antennikaapelilla.
- Voit liittää videonauhurin television AV-1 tai AV-2-liitintään käyttämällä SCART-kaapelia, tai liittää sen television etupuolen AV-3-liitintään käyttämällä video- ja audiokaapeleita.

## **NTSC-toisto**

Liitä NTSC-videonauhuri johonkin television liitännöistä. Valitse oikea AV-tila painamalla painiketta "AV".

**Vastaanotin tunnistaa NTSC 3.58/4.43-järjestelmän automaattisesti AV-tilassa.**

## **Kopiointitoiminto**

Voit kopioida television liitännöistä TV, AV-1 (SCART 1) tai AV-3 (etupuolen liitännät AV) tulevia video- ja audiosignaaleja videonauhuriin, joka on liitetty television AV-2 (SCART 2)-liitintään.

- Valitse oikea ohjelmalähde, ks. kohta **"Ulkoisen ohjelman lähteen valinta"** **sivulta 132**.

## **Kuulokkeiden liittäminen**

Voit liittää stereokuulokkeet television etupuolella olevaan kuulokeliitintään.

## **Neuvoja**

### **Kuvaruudun puhdistaminen**

Puhdista kuvaruutu vain hieman kostealla, pehmeällä liinalla. Älä koskaan käytä hankausaineita, sillä ne voivat vahingoittaa tv-ruudun pinnoitekerrosta.

### **Huono kuvanlaatu**

Oletko valinnut oikean värijärjestelmän? Onko televisio tai sen antenni sijoitettu liian lähelle kaiuttimia, maadoittamattomia laitteita, neonvaloja tms.?

Mäet ja korkeat rakennukset voivat aiheuttaa kaksois- eli haamukuvien esiintymistä. Joskus voit parantaa kuvanlaatua suuntaamalla antennin uudelleen.

Kuvanlaatu voi heiketä, jos televisioon on liitetty kaksi oheislaitetta samanaikaisesti. Irrota tässä tapauksessa jompikumpi oheislaitteista.

### **Ei kuva:**

Onko antenni liitetty oikein? Onko antennipistoke kunnolla kiinni antenniliitännässä? Onko antennikaapeli vahingoittunut? Onko antenni liitetty käyttämällä oikeanlaisia liittimiä? Jos olet epävarma asiasta, ota yhteys jälleenmyyjään.

**Ei kuva** tarkoittaa myös sitä, ettei televisio vastaanota lähetystä. Oletko painanut oikeita painikkeita kaukosäätimestä? Yritä uudelleen.

### **Ääni:**

Ääni kuuluu vain toisesta kaiuttimesta. Onko kanavatasapaino säädetty kokonaan toiseen ääripäähän? Ks. kohta **ÄÄNI**-valikko.

### **Kaukosäädin:**

Television ei enää tottele kaukosäätimen painalluksiin. Paina kaukosäätimen painiketta **"STANDARD"** vielä kerran. Paristoista on voinut loppua virta. Jos näin on, voit silti käyttää televisiota sen etupaneelin painikkeista.

Oletko valinnut väärän valikon? Paina painiketta **"STANDARD"** palatakseen takaisin tv-tilaan tai paina painiketta **"MENU"** palatakseen edelliseen valikoon.

### **Jos ongelma ei ratkea:**

Kytke televisiosi ensin pois päältä ja sitten takaisin päälle. Jos tämäkään ei auta, soita valtuutettuun huoltoon; älä koskaan yritä korjata laitetta itse.

## Tekniset tiedot

LÄHETYSJÄRJESTELMÄ ..... **PAL B/G**

VASTAANOTETTAVAT KANAVAT ..... VHF (BAND I/III)  
UHF (BAND U)  
HYPERBAND  
CABLE TV (S01-S41 / S75-S79)

MUISTIPAIKKOJEN MÄÄRÄ ..... 100

KANAVANÄYTTÖ ..... Kuvaruutunäyttö

RF-ANTENNITULO ..... 75 ohmia (epäsymmetrinen)

KÄYTTÖJÄNNITE ..... **220-240V vaihtovirta, 50 Hz.**

ÄÄNIJÄRJESTELMÄT ..... NICAM + saksalainen A2-stereo

KUVAPUTKI ..... **28":n mallit**

AUDION LÄHTÖTEHO

(W<sub>RMS</sub>) (%10 THD) ..... 2 x 8

VIRRANKULUTUS (W) (enint.) ..... 120

MITAT (mm) ..... **AV28BT70EN**

S ..... 480

P ..... 770

K ..... 580

Paino (Kg.) ..... 33,2